


SOCIUS

WX01S 取扱説明書

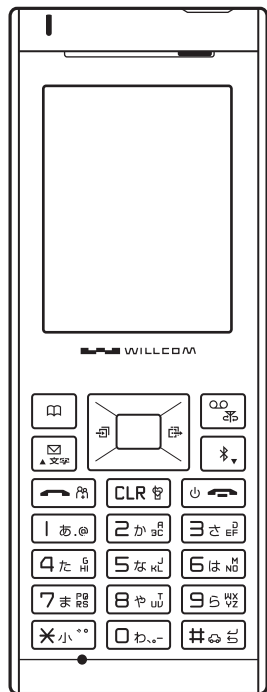

SII ●

セイコーインスツル株式会社

お使いになる前に

基本操作

電話をかける／受ける

Bluetooth機器と接続して使う

文字入力

電話帳

メール

音・表示・照明の設定

カレンダー

セキュリティ

便利な機能

ウィルコムの子サービス

データフォルダ

付録

無断転載を禁じます。

本書の内容は、断りなく変更することがあります。

本書および本書に記載された製品の使用によって発生した損害およびその回復に要する費用に対し、弊社は一切の責任を負いません。

本製品が不要になったときはモバイルリサイクルネットワークのマークのある販売店へお持ち込ください。

やむを得ず廃棄する場合には地方自治体の条例に従ってください。

SII ● はセイコーインスツル株式会社の登録商標です。

- ・ Androidは、Google Inc.の商標です。
- ・ iPhoneは、Apple Inc.の商標です。
- ・ iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- ・ Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth® SIG, Inc.が所有する登録商標であり、SIIは、これら商標を使用する許可を受けています。

その他、記載されている会社名、システム名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。

- ・ 本製品には、株式会社リムコーポレーションのフォントを使用しています。
- ・ 日本語変換は、オムロンソフトウェア(株)の Advanced Wnn を使用しています。
Advanced Wnn (c) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2002-2007 All Rights Reserved.

はじめに

この度は、「WX01S」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ご利用の前に、本書をよくお読みになり、本電話機を正しくお取り扱いください。また本書は大切に保管してください。

■ 注 意 ■

本書の内容は予告なしに変更する場合がございます。


こんなことができます

電話機能のほかに、便利に使える機能があります。

Eメール

ウィルコム のEメールのほか、パソコンなどで使っているメールアドレスのEメールが送受信できます。

Eメールをするには (→P.99)

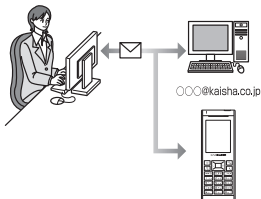

ライトメール

ウィルコム の対応機種同士でリアルタイムなやり取りができます。


ライトメールをするには (→P.102)



赤外線通信

赤外線通信対応の電話機同士で電話帳データをやり取りできます。


赤外線通信をするには (→P.158)

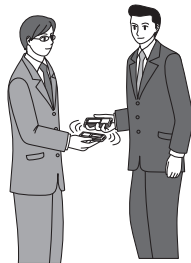

Bluetooth機能


iPhone、Android端末等のBluetooth機能搭載の機器と接続することで、携帯電話の発着信を利用できます。

Bluetooth機能を使うには (→P.56)

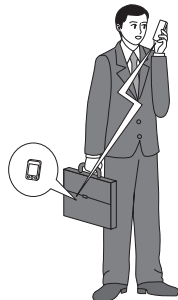


セットを確認する


本体

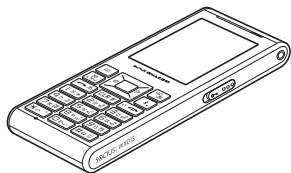


電池パック



電池カバー



ACアダプタ

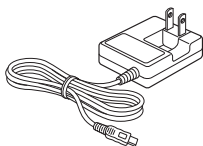

取扱説明書（本書）／保証書（本書裏面）

ACアダプタ取扱説明書／保証書

■ 注 意 ■

万一梱包内容に不足がある場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

目次

はじめに.....	1
こんなことができます.....	2
Eメール.....	2
ライトメール.....	2
赤外線通信.....	2
Bluetooth機能.....	2
セットを確認する.....	3
目次.....	4
安全上のご注意.....	10
免責事項について.....	11
WX01S 本体、電池パック共通.....	12
WX01S 本体について.....	13
電池パックについて.....	16
知っておいてください.....	17
お取り扱い上のご注意.....	18
WX01S 本体、電池パック共通.....	18
WX01S 本体について.....	18
電池パックについて.....	19
充電について.....	19
Bluetooth機能について.....	19
ヘッドフォン、イヤフォンについて.....	20
本書の読み方.....	20
お使いになる前に.....	21
各部の名前と機能.....	22
本体.....	22
ディスプレイ.....	23
待受け画面メッセージ.....	24
電池パックを取り付ける.....	25
充電する.....	26
電池残量の確認.....	26
電源を入れる/切る.....	27
機能の呼び出しかた.....	28
キー操作の基本.....	28
メニューから選択する.....	28
操作中のメニューを使う.....	31
暗証番号について.....	32
発信者番号通知について.....	33
日付・時刻の設定.....	33
日付と時刻を設定する.....	33
自動補正設定を設定する.....	33
プロフィールの設定.....	34
編集する.....	34
基本操作.....	35
電話をかける.....	36
電話を受ける.....	36
着信履歴・発信履歴を確認する.....	37
電話帳を利用する.....	37
文字を入力する.....	38
メールを作成する.....	38
メールを読む.....	39
電話をかける/受ける.....	41
電話をかける.....	42
発信者番号の通知/非通知を指定して電話 をかける.....	43
電話を受ける.....	43
通話キー以外のキーでも電話に 出られるようにする (エニーキーアンサーの設定).....	43
電話に出る前に着信音を止める.....	44
着信中に留守番電話応答する.....	44
通話中の操作.....	44
強い電波をサーチする.....	44
受話音量を設定する.....	44
通話を保留する.....	45
通話中に電話番号をメモする.....	45
通話中の相手の声を録音する.....	45
通話中の着信を設定する.....	46
着信履歴・発信履歴.....	46
着信履歴を確認する.....	46
発信履歴を確認する.....	47
着信履歴・発信履歴から電話をかける.....	47
着信履歴・発信履歴を消去する.....	48
履歴をソートする.....	48
マナーモードの設定.....	49
マナーモードを起動/解除する.....	49
マナーモードを編集する.....	49

留守番電話の設定.....	50	カタカナを入力する.....	69
留守番電話を設定／解除する.....	50	英字を入力する.....	70
応答メッセージを設定する.....	51	数字を入力する.....	71
録音メッセージを再生／削除する.....	51	絵文字／記号等を入力する.....	71
安全運転モードの設定.....	52	SJIS コードで入力する.....	73
安全運転モードを起動／解除する.....	52	文字を修正する.....	73
安全運転モードを選択する.....	52	文字を消去する.....	74
Bluetooth 機器と接続して使う 55		文字をコピー／切り取りする.....	74
Bluetooth 機器と接続する.....	56	コピー／切り取りする.....	74
Bluetooth 機器を接続デバイスとして		コピー／切り取りした文字を	
登録する.....	56	貼り付ける.....	74
接続デバイスと接続する.....	57	予測機能の利用について.....	75
接続を解除する.....	58	予測機能で文字を入力する.....	75
Bluetooth 機能を利用して電話をかける...59		予測機能を設定／解除する.....	75
Bluetooth 機能を利用して電話を受ける...59		学習内容をリセットする.....	75
Bluetooth 機能を利用した通話中の操作...60		定型文の利用について.....	76
受話音量を設定する.....	60	定型文を利用する.....	76
通話を保留する.....	60	定型文を編集する.....	76
通話中に電話番号をメモする.....	60	定型文をリセットする.....	76
Bluetooth 対応機器と接続時の		アドレス記号の利用について.....	77
各種設定をする.....	61	アドレス記号を利用する.....	77
Bluetooth 機能の自動 OFF 時間を		アドレス記号を編集する.....	77
設定する.....	61	アドレス記号をリセットする.....	78
着信音を設定する.....	61	顔文字の利用について.....	79
接続が切断されたときの警告音を		顔文字を利用する.....	79
設定する.....	61	顔文字を編集する.....	79
本電話機の Bluetooth 関連情報を		顔文字をリセットする.....	79
表示する.....	62	ユーザ辞書の利用について.....	80
Bluetooth 機器の電話帳を転送して		単語を登録する.....	80
登録する.....	62	単語を編集する.....	80
Bluetooth 機器の電話番号を着信転送に		単語を消去する.....	81
設定する.....	63	電話帳 83	
文字入力 65		電話帳の登録内容.....	84
文字入力について.....	66	電話帳に登録する.....	85
文字の入力画面について.....	66	新規登録する.....	85
入力モードの切り替えについて.....	66	履歴から新規登録する.....	85
文字入力画面でのキー割り当てについて.....	67	履歴から追加登録する.....	86
文字を入力する.....	68	電話帳の利用について.....	87
漢字やひらがなを入力する.....	68	電話帳を開く.....	87
		電話帳の表示を切り替える.....	87
		電話帳を検索する.....	88

電話帳から電話をかける	89	ライトメールを作成して送信する	102
電話帳から E メールを作成する	89	ライトメールを保存する	102
電話帳からライトメールを作成する	89	E メールを受信する	103
登録した相手をお気に入り登録する	89	自動で受信する	103
電話帳の編集 / 消去について	90	サーバから手動で受信する	103
電話帳を編集する	90	受信した E メールを読む	104
電話帳データを消去する	90	ライトメールを受信する	105
グループ設定について	91	受信したライトメールを読む	106
グループ名を編集する	91	受信 BOX について	106
グループの音声着信音を設定する	91	受信したメールを表示する	106
グループのライトメール受信音を		返信する	107
設定する	92	引用してメールを返信する	107
グループの LED 点灯を設定する	92	転送する	108
グループ設定をリセットする	92	受信メールをフォルダに振分ける	108
電話帳の登録件数を確認する	93	フォルダ名を編集する	108
シークレットデータの表示 / 非表示を		振分けの条件を設定する	108
切り替える	94	振分けを実行する	109
電話帳の閲覧を制限する	94	振分け設定を解除する	109
電話帳を初期化する	95	すべての振分け設定を解除する	109
ファストコール設定と短縮ダイヤルを		送信 / 未送信 BOX について	110
利用する	95	送信したメールを表示する	110
ファストコール登録をする	95	メールを編集して送信する	111
ファストコール画面から電話をかける	96	メール一覧画面での操作	111
ファストコール画面から E メールを		受信 BOX の受信フォルダからメールを	
送る	96	消去する	111
ファストコール画面からライトメールを		送信 / 未送信 BOX からメールを	
送る	96	消去する	112
短縮ダイヤルを利用して電話する	96	メールを保護する	113
		メールを並び替える	114
メール	97	メール詳細画面での操作	116
E メール / ライトメールについて	98	本文をコピーする	116
E メールについて	98	添付ファイルを表示 / 保存する	116
ライトメールについて	98	差出人と宛先をすべて表示する	116
メール BOX について	98	メール本文中の電話番号や	
Eメールの送受信について	99	メールアドレスを利用する	116
オンラインサインアップをする	99	プロバイダのアカウントを利用する	118
オンラインサインアップを消去する	99	アカウントを設定する	118
Eメールを作成 / 送信する	100	アカウントをリセットする	119
Eメールを作成して送信する	100	アカウントを選択する	119
ファイルを添付する	101	ダイヤルアップ接続先を設定する	120
Eメールを保存する	101	ダイヤルアップ接続先をリセットする	121
ライトメールを作成 / 送信する	102	接続先を選択する	121

音・表示・照明の設定 123

着信音を設定する	124
着信音を設定する	124
音量を設定する	124
パイプを設定する	124
メール受信時の鳴動時間を設定する	125
効果音を設定する	125
着信時の LED を設定する	126
壁紙や文字サイズを設定する	127
壁紙を設定する	127
文字サイズを変更する	127
時計やカレンダーの表示を設定する	127
待受け画面の時計やカレンダーを 設定する	127
クリック時計を設定する	128
照明の設定	128
バックライト点灯時間を設定する	128
表示時間を設定する	128

カレンダー 129

カレンダーの利用	130
カレンダーを表示する	130
スケジュールを登録する	131
登録したスケジュールや誕生日の 表示について	131
スケジュールを編集する	132
スケジュールを 1 件消去する	132
選択した日付のスケジュールを すべて消去する	132
スケジュールを全件消去する	133
スケジュールを一覧で表示する	133
スケジュールの登録件数を確認する	133
誕生日を一覧で表示する	133

セキュリティ 135

暗証番号の設定	136
暗証番号を変更する	136
シークレットモードの利用	136
シークレットモードを設定する	136
シークレットモードを解除する	136

機能制限の利用	137
発信を制限する	137
電話帳の利用を制限する	137
メールの利用を制限する	138
履歴閲覧を制限する	138
録音再生を制限する	138
カレンダー表示を制限する	138
メモ帳表示を制限する	138
パスワードキーロックを設定する	139
オートロックを設定する	139
着信拒否の利用	139
非通知の着信を拒否する	139
公衆電話の着信を拒否する	140
通知不可能の着信を拒否する	140
電話帳に登録されていない電話番号からの 着信を拒否する	140
電話番号を指定して着信を拒否する	141
着信拒否の設定をすべて解除する	141
履歴保存の設定	142
発信者番号通知の設定	142
リモートロックの利用	143
リモートロックパスワードを設定する	143
ライトメール利用のリモートロックを 設定する	143
ライトメールからリモートロックを 起動する	144
サブアドレス利用のリモートロックを 設定する	144
サブアドレス番号からリモートロックを 起動する	145
管理者ロックの利用	146
管理者パスワードを設定する	146
管理者パスワードを変更する	146
電話帳限定発信の設定	146
発信先限定の設定	147
Eメール機能の停止	147
管理者ロックの設定のリセット	147
メモリや設定のリセット	148
本体のメモリを一括消去する	148
設定をリセットする	148
メモリ消去とリセットを一度に 実行する	149

便利な機能 151

アラームの利用.....	152
アラームを設定する.....	152
アラーム音を止める.....	153
アラームの設定を変更する.....	153
タイマーの利用.....	154
タイマーを中断する.....	154
メモ帳の利用.....	155
メモ帳を登録する.....	155
メモ帳の詳細を表示する.....	155
メモ帳の内容を1件消去する.....	155
選択したメモを消去する.....	155
すべてのメモを消去する.....	156
電卓の利用.....	156
電卓を利用する.....	156
割り勘電卓を利用する.....	156
奢り割電卓を利用する.....	157
赤外線通信を利用する.....	158
赤外線で送信する.....	158
赤外線で受信する.....	158
音声メモを録音する.....	159
音声メモを再生するには.....	159
音声メモを1件消去する.....	159
選択した音声メモを消去する.....	160
すべての音声メモを消去する.....	160
電波を停止する.....	161
通信中の着信を設定する.....	161
位置情報機能の利用.....	162
位置情報通知を設定する.....	162
位置情報を自動送出手.....	162
国際電話をかける.....	163
セルフコールの利用.....	164
セルフコールを鳴らす.....	164
セルフコールの設定をする.....	164
カスタマイズ設定.....	164
ソフトウェアの更新.....	165
ソフトウェアを更新する.....	165
自動更新設定をする.....	165
ソフトウェア更新時の接続先を 設定する.....	165
パソコンの利用.....	166

ウィルコムの各種サービス 167

留守番電話（ネットワーク留守番電話） ／着信転送サービスの利用.....	168
留守番電話サービス （ネットワーク留守番電話）.....	168
着信転送サービス.....	168
留守番電話 （ネットワーク留守番電話） ／着信転送サービスの設定をする.....	168
留守番電話センターに保存された メッセージを聞く.....	169
分計サービスの利用.....	170
分計で電話をかける.....	170

データフォルダ 171

データフォルダについて.....	172
フォルダの種類.....	172
ファイルの操作.....	172
ファイルを表示／再生する.....	172
ファイル名を編集する.....	172
ファイルをEメールに添付する.....	173
ファイルの詳細を確認する.....	173
ファイルを消去する.....	173
画像ファイルを壁紙に設定する.....	174
サウンドファイルを着信音に設定する.....	174
フォルダの管理.....	175
データフォルダの容量を確認する.....	175
フォルダ内のファイルを 一括消去する.....	175
データフォルダ内のすべてのデータを 消去する.....	175

付録 177

機能一覧.....	178
電話.....	178
メール.....	178
データフォルダ.....	180
ツール.....	180
カレンダー.....	181
セキュリティ.....	181
赤外線通信.....	182




Bluetooth.....	182
機能設定.....	183
マナーモード.....	184
こんなときは.....	187
本体について.....	187
Eメール/ライトメールについて.....	188
Bluetoothについて.....	190
エラーメッセージ一覧.....	191
記号一覧.....	194
半角記号.....	194
全角記号.....	194
絵文字一覧.....	195
絵文字 1.....	195
絵文字 2.....	195
アニメーション絵文字.....	196
顔文字一覧.....	198
アドレス記号一覧.....	198
定型文一覧.....	199
SJIS コード一覧.....	200
アフターサービスについて.....	216
保証書について.....	216
修理を依頼されるときは.....	216
アフターサービスについてご不明の 場合.....	216
お問い合わせは.....	217
主な仕様.....	218
スペック一覧.....	219
Eメール.....	219
ライトメール.....	219
メールBOX.....	219
データフォルダ.....	219
索引.....	221

安全上のご注意

「安全上のご注意」では、本電話機をご使用になる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載してあります。

記載内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次のように説明しています。

次の表示区分は、表示内容を守らず誤った使用をした場合に生じる危機や損害の程度を説明しています。

 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合「人が死亡または重傷 ^{*1} を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合「人が死亡または重傷 ^{*1} を負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合「人が傷害 ^{*2} を負う可能性が想定される場合および物的損害 ^{*3} の発生が想定される」内容です。

*1「重傷」とは、失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を必要とするものを指します。

*2「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。

*3「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

次の表示区分は、お守りいただく内容を説明しています。

 禁止	禁止（してはいけないこと）を示します。	 強制	強制（必ず実行していただくこと）を示します。
 分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。	 水ぬれ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
 ぬれ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。	 電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

免責事項について

- ・ 地震、雷、風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（事業利益の損失・事業の中断、記憶内容の変化・消失など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 大切なデータは、コンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをお勧めします。万一、登録された情報内容が変化、消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

WX01S本体、電池パック共通

WX01S本体、電池パックのそれぞれにも注意事項の記載があります。必ずお読みになり記載事項をお守りください。

危険



強制

必ず専用の周辺機器をご使用ください。

専用の周辺機器以外を使用すると破裂、発火、火災、漏液の原因となります。

〈周辺機器〉

電池パック



禁止

高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）での使用や放置、保管をしないでください。破裂、発火、火災、発熱の原因となります。



禁止

引火性ガスや油煙が発生する場所では使用しないでください。

ガスに引火し、破裂、発火、火災の原因となります。ガソリンスタンドでの給油中など、引火性ガスが発生する場所では電源を切り、充電もしないでください。



禁止

火の中に投入したり加熱しないでください。

破裂、発火、火災、発熱の原因となります。



禁止

導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を接続端子に接触させたり、内部に入れたりして接続端子をショートさせないでください。

破裂、発火、火災、発熱、感電の原因となります。

警告



禁止

加熱用機器（電子レンジなど）や高压容器に入れしないでください。

破裂、発火、火災、発熱の原因となります。



分解禁止

分解や改造をしないでください。故障、発火、感電、傷害の原因となります。修理などはウィルコムサービスセンターまたはセイコーインスツルサポートデスクまでご連絡ください。



禁止

落下させる、投げつける、踏みつけるなど強い衝撃を与えないでください。

破裂、発火、火災、発熱の原因となります。



強制

使用中に煙が出る、においがする、異常な音がするなど異常が起きたら直ちに使用を中止してください。異常が起きた場合は電源を切り、電池パックを外してください。充電の場合は、コンセントからACアダプタを外してください。その後、ウィルコムサービスセンターまたはセイコーインスツルサポートデスクまでご連絡ください。

そのまま使用すると、破裂、発火、火災、発熱の原因となります。



禁止

通電状態で接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。

感電、けがの原因となります。



水ぬれ禁止

水などの液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、濡れた手での使用は絶対にしないでください。



ぬれ手禁止

電子回路のショートにより発熱、感電、火災、故障の原因となります。万一液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。



強制

水に濡れたり、落下したり、破損したりした場合などはそのまま使用せず、ウィルコムサービスセンターまたはセイコーインスツルサポートデスクまでご連絡ください。



強制

日本の国内のみ利用可能です。海外での利用はできません。



禁止

ほこりの多い場所での使用、保管をしないでください。

発火、火災の原因となります。

注意



禁止

乳幼児の手の届く場所には置かないでください。
けがなどの原因となります。また、小さな部品を飲み込む危険があります。



禁止

直射日光の当たる場所(自動車内など)、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。
破裂、発火、火災の原因となります。



禁止

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。
落下してけがの原因となります。また、WX01Sがパイプ設定になっている場合、パイプにより落下する可能性があるため特にご注意ください。



禁止

外部から電源が供給されている状態のWX01S本体、電池パック、ACアダプタに長時間、触れないでください。
低温やけどの原因となります。

WX01S本体について

共通の注意事項 (WX01S 本体、電池パック) についての記載も必ずお読みになり、記載事項をお守りください。

警告



禁止

自動車、バイク、自転車などの運転中には使用しないでください。
交通事故の原因となります。自動車、バイク、自転車運転中のPHSの使用は法律で禁止されています。



強制

航空機の機内では電源を切ってください。
電波が電子機器に影響を及ぼし、運航の安全に支障をきたすおそれがあります。航空機内での使用は法律で禁止されています。



強制

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他医用電気機器の近くでPHSを使用される場合は、電波によりそれらの装置、機器に影響を与えるおそれがあるため、次のことを守ってください。

1. 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、PHSを植込み型心臓ペースメーカーなどの装着部から22 cm以上離して携行および使用してください。
2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカー、植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、PHSの電源を切ってください。
3. 医療機関の屋内では次のことに注意して使用してください。
 - ・手術室、集中治療室 (ICU)、冠状動脈疾患監視病室 (CCU) にはPHSを持ち込まない。
 - ・病棟内では、PHSの電源を切る。
 - ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、PHSの電源を切る。
 - ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従う。
4. 医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合 (自宅療養など) は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。

ここに記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(平成9年3月「不要電波問題対策協議会」〈現電波環境協議会〉)に準拠し、また「電波の医用機器等への影響に関する調査研究報告書」(平成13年3月「社団法人電波産業会」)の内容を参考にしたものです。

PHSについては平成12～13年度に調査が行われ、平成17年に上記指針、報告書の内容が妥当であることが総務省より公表されています。



強制

高精度な電子機器の近くでは電源を切ってください。電子機器に影響を与える場合があります。

〈影響を与えるおそれがある機器の例〉

心臓ペースメーカー、補聴器、その他の医用電子機器、火災報知器、自動ドアなど。

医用電子機器をお使いの場合は、電波による影響について機器メーカーまたは販売者にご確認ください。



強制

通話、メールなどをするときには周囲の安全を確認してください。

安全を確認せずに使用すると、転倒、交通事故の原因となります。



強制

屋外で雷鳴が聞こえた場合は、直ちにWX01Sの使用を中止してください。

落雷、感電の原因となります。



水ぬれ禁止

雨天、降雪中、海岸、水辺などで使用する場合は水ぬれや湿気、身に付けている場合は汗による湿気にご注意ください。

感電や電子回路のショートの原因となります。



ぬれ手禁止



禁止

WX01Sが落下により破損し、電話機内部が露出した場合、露出部分に手を触れないでください。

感電したり、破損部でけがをすることがあります。ウィルコムサービスセンターまたはセイコーインスツルサポートデスクまでご連絡ください。



強制

心臓の弱い方はバインド設定や音量の大きさの設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。



禁止

暗い部屋で、画面の強い光や光の点滅を見つめないでください。

強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、ごくまれに筋肉のまひや意識の喪失などの症状を起こす場合があります。こうした経験のある方は、事前に必ず医師と相談してください。



強制

通常は、Micro USB 端子カバー、ヘッドフォン端子カバー、電池カバーなどはめた状態で使用してください。
カバーをはめずに使用していると、ほこりや水などが入り、感電や電子回路のショートの原因となります。

⚠ 注意



禁止

WX01S に取り付けたハンドストラップなどを持って振り回さないでください。
けがの原因となります。



禁止

キャッシュカードやフロッピーディスク等の磁気を帯びた記録媒体や電子機器、金属製品を近づけないでください。
磁気データの消失の原因となります。



強制

電池カバーを開ける際は指の腹を使用し開けてください。
爪を引っかけて開けると爪を痛める危険があります。



禁止

赤外線通信を行うときは、赤外線ポートに目を向けしないでください。
目に影響を与えることがあります。



禁止

自動車内では本電話機を使わないでください。
車載機器の影響によりノイズが入り、通常通話ができないことがあります。



禁止

平型イヤフォンをヘッドフォン端子から引き抜くときは、コードを引っ張らないでください。
断線するおそれがあります。



禁止

平型イヤフォンをご使用後は、ヘッドフォン端子カバーをしっかりと閉じてください。
水分やほこり等の異物が入ると故障の原因となります。



水ぬれ禁止

水滴がついたまま、PC等の電子機器へ接続しないでください。
PCの内部に水が入り、故障の原因になります。



ぬれ手禁止



強制

皮膚に異常を感じたときは、直ちに使用をやめ、皮膚科専門医へご相談ください。

お客様の体質、体調によってはかゆみ、かぶれ、湿疹などを生じる場合があります。

本製品は、以下に記載の材料、表面処理を施しております。

- ・ 外装ケース（側面外周/裏面）
ポリカーボネイト樹脂
アクリル系UV効果塗装
- ・ ディスプレイパネル
アクリル樹脂
- ・ 上下デコレーションパネル
ポリカーボネイト樹脂
- ・ 赤外線ポート
ポリカーボネイト樹脂
- ・ キーロックスイッチ
ポリカーボネイト樹脂
- ・ 充電端子/Micro USB端子カバー、ヘッドフォン端子カバー
ポリカーボネイト樹脂
ポリウレタン樹脂
- ・ サイドデコレーションパネル
PET樹脂
- ・ メールキー、電話帳キー、留守番電話キー、Bluetooth キー、カーソルキー、エンターキー、通話キー、電源・終話キー、クリアキー、ダイヤルキー、*キー、#キー
ポリカーボネイト樹脂
- ・ ねじ
鉄
Znメッキ



禁止

受話音量を上げたまま、長時間の通話に使用しないでください。スピーカーに耳を近づけないでください。聴力に悪い影響を与えることがあります。



禁止

ズボンやスカートの後ろポケットに WX01S を入れたままイスなどに座らないでください。また、カバンの底など無理な力がかかるような場所に入れないでください。破損の原因となることがあります。

電池パックについて

共通の注意事項（WX01S 本体、電池パック）についての記載も必ずお読みになり、記載事項をお守りください。

危険



強制

持ち運ぶ際や保管するときは、金属片（ネックレスやヘアピン）などと接続端子が触れないようにしてください。

電池パックがショートし、過大な電流が流れ、破裂、発火、発熱の原因となります。



禁止

クギを刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたり、落下させたりしないでください。

破裂、発火、発熱の原因となります。



強制

内部の液が目に入った場合は、こすらずすぐにきれいな水で十分洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

放置すると失明するおそれがあります。

警告



強制

漏液したり、異臭がするときは直ちに使用を中止してください。また、万一近くに火気がある場合は、火気から遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、破裂、発火の原因となります。



強制

内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちにきれいな水で十分に洗い流してください。また、皮膚に異常を感じたときには、直ちに皮膚科専門医へご相談ください。

皮膚がかぶれたりする原因となります。



強制

所定の時間を超えても充電が完了しない場合は、直ちに充電をやめてください。

電池パックの液漏れ、破裂、発火、火災、発熱の原因となります。ウィルコムサービスセンターまたはセイコーインスツルサポートデスクまでご連絡ください。



禁止

指定の電池パック以外は使用しないでください。

故障、発火、感電、障害の原因となります。

注意



禁止

不要な電池パックは、一般のゴミと一っしょに捨てないでください。環境保護のため、お近くのウィルコムプラザまたはモバイル・リサイクル・ネットワークのあるお店にお持ちください。



Li-ion00



禁止

電池の＋と－をショートさせないでください。

破裂・発火・発熱の原因となります。

知っておいてください

劇場や映画館、レストランやホテルのロビー、図書館、病院など、人の多い場所や静かな場所では電源を切るか、周りの方の迷惑にならないように注意してください。

回線が混み合っていると、電波状態が良好でも発信したときに「ツーツー…」という音が鳴って使用できないことがあります。少し待ってからお使いください。

お取り扱い上のご注意

WX01S本体、電池パック共通

無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し、故障の原因となります。ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重いものの下になったりしないようにご注意ください。外部に破損がなくても、保証の対象外となります。

極端な高温、低温、多湿はお避けください。周囲の温度5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内で使用してください。

ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。

WX01S本体の充電端子/Micro USB端子、ACアダプタのコネクタを、ときどき乾いたきれいな綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき電源コネクタを变形させないでください。

汚れた場合はやわらかい布で乾拭きしてください。ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤などを使用すると外装や文字が変質するおそれがありますので、使用しないでください。

一般電話、テレビ、ラジオなどを使っている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、なるべく離れて使用してください。

通話中、メールなどの利用中や充電中などに、温かくなる場合がありますが異常ではありません。

電池パックは、電源を切ってから取り外してください。

WX01S本体について

WX01Sで使用しているディスプレイは非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット（点）または、常時点灯するドットが存在する場合があります。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようにご注意ください。本体を振り回したりそらしたりして、本体に無理な力が加わると破損やけがの原因となりますので取り扱いには十分ご注意ください。

強く押す、叩くなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。キズの発生や、破損の原因となることがあります。

ディスプレイを硬いものでこすったりして傷つけないようにご注意ください。

ポケットおよびバッグなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。また、金属などの硬い部材のストラップは、ディスプレイのキズの発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。

受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央部に当たるようにしてお使いください。受話口の穴が耳周囲にふさがれて音声聞きづらくなる場合があります。

寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、WX01S内部に水滴がつくことがあります（結露といいます）。このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。

エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。

データを再生中に無理なキー操作を行うと、データが停止するなど通常と異なる動作をする場合があります。

電話帳やメモ帳などに登録した内容は、事故や故障・修理・その他取り扱いによって、変化・消失する場合があります。大切な内容は手帳などに控えておいてください。なお、事故や故障が原因で、電話帳やメモ帳などが変化・消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

電池パックについて

WX01Sの電池パックは、リチウムイオン電池（リチウムポリマー電池）です。

夏季、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池パックの容量が低下し利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。

長時間使用しない場合には、本体から外し、ケース等に入れて高温多湿を避けて保管してください。

はじめてご使用になるときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。

電池は消耗品です。使用できる時間が最初に比べて約半分程度になると交換時期です。なお、寿命は使用状態によって異なります。

環境保護のため、不要になった電池は廃棄しないで、ウィルコムプラザ、ウィルコムカウンターまたはモバイルリサイクルネットワークマークのある販売店へお持ちください。

充電について

ご使用にならないときは、ACアダプタの電源プラグをコンセントから外してください。

充電中に周囲の温度が高すぎたり低すぎたりすると、保護機能がはたらいて充電が停止し、フル充電できないことがあります。周囲の温度が5℃～35℃の場所にしばらく置くと、充電を再開します。


WX01S本体の充電端子、ACアダプタの充電端子はときどき乾いたきれいな綿棒で清掃してください。汚れていると接触不良の原因となります。

同梱のACアダプタ以外で充電しないでください。

Bluetooth機能について

周波数帯について本製品のBluetooth機能が使用する周波数帯は、製品本体の電池パック挿入部に記載されております。

2.4FH1

- | | |
|---|--|
| 2, 4 | : 2, 4GHz帯を使用する無線設備を表します。 |
| FH | : 変調方式がFH-SS方式であることを示します。 |
| 1 | : 想定される干渉距離が約10m以下であることを示します。 |
|  | : 2400MHz～2483, 5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味します。 |

利用可能なチャンネルは国により異なります。

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略します）が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、電波の発射を停止（電源を切る）してください。
3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、本書記載のお問い合わせ先までご連絡ください。

本製品は、Bluetooth機能を使用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。Bluetooth通信機能を使用した通信を行う際にはご注意ください。Bluetooth機能を使用した通信時にデータや情報の漏洩が発生しなくても、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

航空機内の使用は、事前に各航空会社社へご確認ください。

通信機器間の適切な距離や通信速度は、機器間の障害物や電波状況、壁の有無・素材など、周囲の環境により変化します。場合によっては、通信距離や通信速度が低下したり、通信が切断されることがあります。

ヘッドフォン、イヤフォンについて

ヘッドフォンやイヤフォンのコネクタをヘッドフォン端子から引き抜くときは、コードを引っ張らないでください。断線するおそれがあります。

ご使用後はヘッドフォン端子カバーをしっかり閉じてください。水分やほこりが侵入すると故障の原因となります。

本書の読み方

操作方法について詳しくは、「機能の呼び出しかた (P.28)」をご覧ください。本書をお読みください。

また、本書をご覧になるうえでの注意点や補足事項、ヒントは次の表示方法で説明しています。

■ 注意 ■

注意事項が記載されています。

補 足

●補足事項が記載されています。

● ● ● ● ● ヒント ● ● ● ● ●

■利用上のヒントが記載されています。

本書をお読みになる場合の留意点

本書は、お買い上げ時の設定をもとに説明しています。お買い上げ後の設定変更によって動作が異なる場合がございます。

誤った操作方法や機能に制限のある場合などは、待受け画面にメッセージが表示されます。メッセージの内容をご確認のうえ、操作を行ってください。




本書に掲載している画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合がございます。

お使いになる前に

各部の名前と機能	22
電池パックを取り付ける	25
充電する	26
電源を入れる／切る	27
機能の呼び出しかた	28
暗証番号について	32
発信者番号通知について	33
日付・時刻の設定	33
プロフィールの設定	34

各部の名前と機能

本体

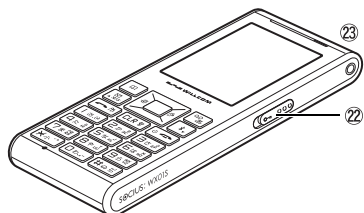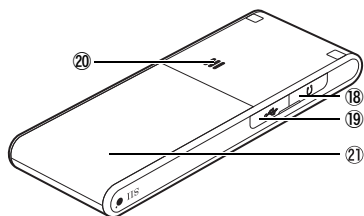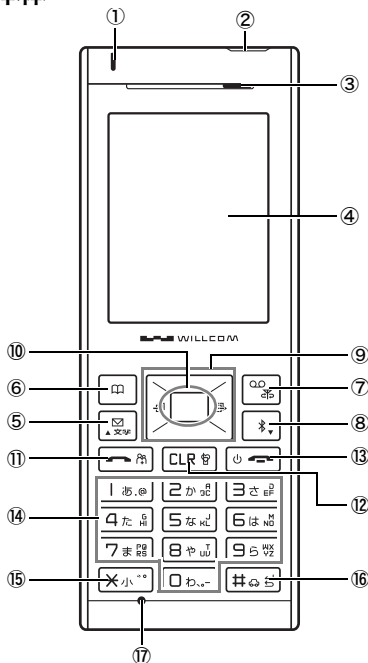

お使いになる前に

① 充電／着信ランプ

② 赤外線ポート

赤外線通信に利用します。

③ 受話口（レシーバー）

④ ディスプレイ

⑤ メールキー

短押しでメールメニュー、長押しで新規 Eメール作成画面を表示します。1画面に項目が表示しきれない場合、短押しすると画面上方へスクロールします。

⑥ 電話帳キー

短押しで電話帳一覧、長押しで新規電話帳登録画面を表示します。またソフトキーとして、画面左下に表示される機能を実行します。

⑦ 留守番電話キー



短押しで留守番電話メニューを表示、長押しでアンテナサーチを実行します。またソフトキーとして、画面右下に表示される機能を実行します。


⑧ Bluetoothキー


短押しで Bluetooth 接続を実行、長押しで Bluetooth デバイス一覧を表示します。1画面に項目が表示しきれない場合、短押しすると画面下方へスクロールします。

⑨ カーソルキー

上下左右にカーソルを移動して、メニューや項目の選択などに利用します。待受け画面からは次の画面を表示します。

  : 長押しすると、カスタマイズ設定画面を表示します。

 : 着信履歴を表示します。

 : 発信履歴を表示します。

⑩ エンターキー

メインメニューの呼び出しや画面に表示されたメッセージ・アイコンの選択、機能の設定に利用します。

長押しでキーロックの設定・解除ができます。

⑪ 通話キー

電話の発信や通話の開始のときに利用します。

短押しでファストコール機能、長押しでセルフコールを実行します。

⑫ クリアキー

文字入力時は文字の削除、メニュー画面では1つ前の画面に戻ります。

待受け画面では、短押しでマナーモードの設定画面を表示、長押しでマナーモードの ON/OFF を実行します。

- ⑬ **電源・終話キー**
電源の入・切や通話の終了、待受け画面に戻るときに使用します。
- ⑭ **ダイヤルキー**
電話番号や文字入力のために使用します。
- ⑮ ***キー**
濁点や大文字・小文字の切り替えに使用します。
- ⑯ **#キー**
安全運転モードの設定や文字入力時の改行入力に使用します。
- ⑰ **マイク**
- ⑱ **ヘッドフォン端子**
- ⑲ **充電端子/Micro USB端子**
充電やパソコンへの接続に使用します。
本電話機で使用できるUSBケーブルは、USB (A) オス-USB (Micro-B) オスです。
- ⑳ **スピーカー**
- ㉑ **電池カバー**
- ㉒ **キーロックスイッチ**
キーロックの設定・解除に使用します。
- ㉓ **ストラップホール**

ディスプレイ

上部アイコンの一覧

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧



- ① **電池残量アイコン**
: 電池残量が十分にあるときに表示
: 電池残量が少なくなってきたとき、まだあるときに表示
: 電池残量が少なくなり、充電が必要なときに表示
: 電池残量がなく、すぐに充電が必要なときに表示
: 充電中に表示
- ② **電波の状態**
: 電波の受信レベルを表示。バーの本数が多いときは電波受信状況が良好
: 電波が受信できない場所に表示
- ③ **Eメール/ライトメール**
: Eメール/ライトメールを新着受信すると表示
: Eメール受信中に点滅
: 未読のEメール/ライトメールがあるときに表示
- ④ **着信**
: 不在着信があるときに表示
: 留守番電話センターにメッセージが保存されているときに表示
- ⑤ **留守番電話**
: 留守番電話機能でメッセージが録音されているときに表示
- ⑥ **通信**
: 通話中に表示
: パケット通信中に表示
- ⑦ **USB接続**
: パソコンと接続されているときに表示
- ⑧ **Bluetooth**
 (青): Bluetooth接続中に表示
 (灰): Bluetooth未接続の場合に表示

下部アイコンの一覧



18

- ⑨ **パイプ**
🔗: パイプが設定されているときに表示
- ⑩ **着信音**
🔕: 着信音OFFのときに表示
- ⑪ **マナーモード**
📵: マナーモードに設定されているときに表示
- ⑫ **留守番電話**
📞: 留守番電話が設定されているときに表示
- ⑬ **位置情報**
📍: 位置情報通知が設定されているときに表示
- ⑭ **カレンダー**
📅: カレンダーに設定した記念日や予定の当日になったとき表示
- ⑮ **タイマー**
🕒: タイマーを設定しているときに表示
- ⑯ **アラーム**
🕒: アラームが設定されているときに表示
- ⑰ **安全運転モード**
🚗: 安全運転モードが設定されているときに表示
- ⑱ **キーロックアイコン**
🔒: キーロックが設定されているときに表示

待受け画面メッセージ

着信やメール受信などは待受け画面にアイコンとメッセージで表示されます。



- 📧: Eメール/ライトメールを受信すると最大99件まで、件数と合わせて表示
- 📞: 留守番電話センターにメッセージが保存されているときに表示
- 📞: 不在着信があるときに最大30件まで件数と合わせて表示
- 📞: 留守番電話機能でメッセージが録音されているときに表示
- 📅: カレンダーに記念日が設定されているとき、日付の変わるタイミング、または電源を入れたタイミングで表示。メモがある場合は、メモの最初から全角7文字(半角14文字)分のテキストを表示
- 🕒: タイマーを設定した時間を超過すると表示
- 🕒: アラームを設定した時間になると表示

補 足

待受け画面に表示されるアイコンとメッセージは

アイコンとメッセージは、最新のものから順に表示されます。

電池パックを取り付ける


本電話機を使用する前に電池パックを取り付けてください。

1 電池パックを装着する




電池パックを装着するときは

本体右奥のコネクタと電池パックのコネクタを合わせてください。

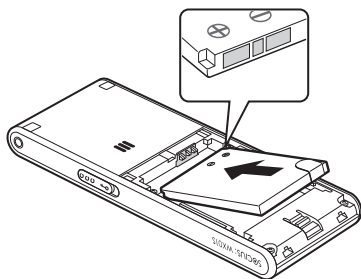

2 カバーの上部を押さえてスライドして取り付ける

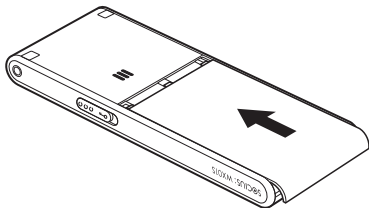

注意


本電話機とカバーは、ゆるまないようご注意ください。正常にセットしないと振動で電池パックが飛び出してしまうことがあります。

補足


電池パックを取り外すときは

本電話機の電源を切り、電池パックのカバーをスライドして外し、電池パック下のツメから持ち上げて取り外してください。

- ① 電池カバーを軽く押しながら
- ② スライドする

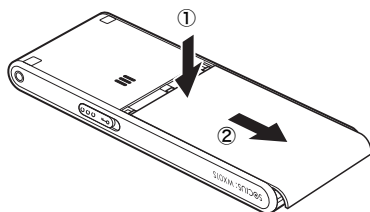

ツメの部分から持ち上げる

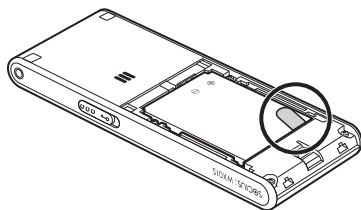

●新しい電池パックを装着したときは最初に充電を行ってください。


●使用済みの電池パックは

交換して不要になった電池パックは、お近くのウィルコムプラザまたはモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店にお持ちください。お持ちいただくときは、ショートによる液漏れ、発熱、発火のおそれがあるため、必ずコネクタ部にテープを貼るなどの絶縁処理を行ってください。

充電する

電池パックを装着してはじめてご利用になるときは、必ず最初に充電してください。

- 1 本電話機のMicro USB端子のカバーを開けMicro USBケーブルを接続する
- 2 ACアダプタをコンセントに差し込む

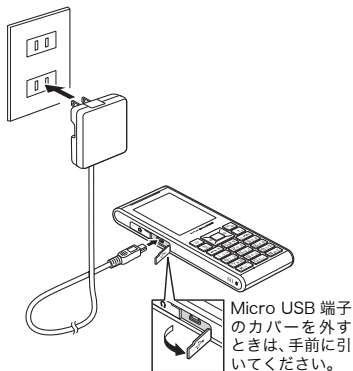


補足

- 充電中は充電／着信ランプが点灯しません。
- USBケーブルをパソコンに接続して充電できます。


本電話機とパソコンを USB ケーブルで接続すると自動で充電が開始されます。パソコンによっては、ドライバのインストールが必要な場合もあります。ドライバのインストールについて詳しくは「パソコンの利用 (P.166)」をご覧ください。

注意

- 電池パックを取り外して充電は行わないでください。
- 充電中は本電話機と AC アダプタが熱くなる場合がありますが、故障ではありません。
- パソコンの設定によっては充電できないことがあります。

- 3 充電／着信ランプが消えディスプレイにが表示されたら充電完了

補足

- 充電中は充電／着信ランプが赤く点灯し画面にが点滅表示されます。
- 充電時間の目安は 2.5 時間です。

注意

充電が十分に行われている場合は、接続しても着信ランプが赤く点灯しない場合があります。

- 4 コンセントからACアダプタを抜き、本電話機とACアダプタをUSBケーブルから取り外す

電池残量の確認


電池残量は、画面に標示されるアイコンで確認することができます。

画面	内容
	十分
	中
	少 (要充電)
	なし (要充電)

補 足

充電が必要です

警告音が鳴り、画面に充電してくださいとメッセージが表示されます。通話中の場合、約1分後には通話が切断され、本電話機の電源も切れます。

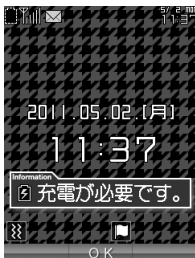

電源を入れる／切る

電源を入れる

 を2秒以上長押しする

電源を切る

待受け画面で  を2秒以上長押しする


お
使
い
に
な
る
前
に

機能の呼び出しかた

搭載されている各機能は、メニューから項目を選択することで、機能の画面を呼び出して利用できます。


キー操作の基本

1 エンターキーを押してメニュー画面を呼び出す

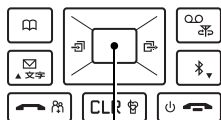


エンターキー (選択)

2 カーソルキーで移動

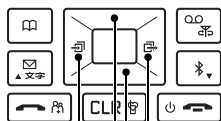

カーソルキー

3 エンターキー(選択)で決定

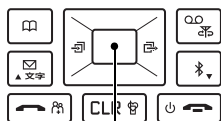


エンターキー (選択)

補 足

エンターキーに表示される機能はエンターキーを操作する機能により「選択」「確定」「設定」「OK」などが、操作画面に表示されます。

メニューから選択する


待受け画面でエンターキーを押してメインメニューを呼び出します。

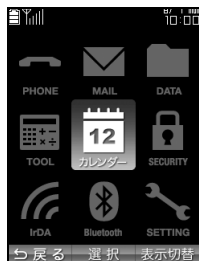

メインメニューで呼び出せる機能は、次のとおりです。

メニュー	内容
 PHONE / 電話	電話帳、留守番電話、発着信履歴、プロフィールに登録・管理・閲覧ができます。また、サービス問い合わせダイヤルへの発信ができます。 メインメニュー画面で [1] を押しても選択できます。
 MAIL / メール	Eメールやライトメールの作成・送信・閲覧ができます。 メインメニュー画面で [2] を押しても選択できます。
 DATA / データフォルダ	画像データやサウンドファイルをフォルダごとに保存できます。 メインメニュー画面で [3] を押しても選択できます。
 TOOL / ツール	アラーム、タイマー、メモ帳、電卓が利用できます。また、サービス問い合わせダイヤルへの発信ができます。 メインメニュー画面で [4] を押しても選択できます。


- 3** 機能設定一覧からカーソルキーを操作して「2 音・バイブ・LED」を選択してエンターキー(選択)を押す

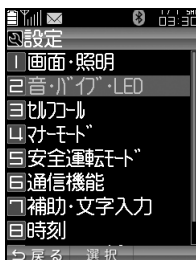

- 4** 音・バイブ・LED設定一覧からカーソルキーを操作して「1 音声着信音」を選択してエンターキー(選択)を押す



- 5** 音声着信音一覧からカーソルキーを操作して「2 音量」を選択してエンターキー(選択)を押す

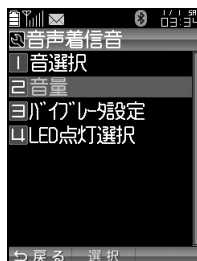


- 6** 着信音量を   で調整して、エンターキー(設定)を押す




- 7** 「設定しました」と表示されるので、エンターキー(OK)を押す




- 8** 設定が完了したら  を押して待受け画面に戻る

補足

●設定を中断したいときは

 (電源・終話キー) を押すと設定を中断して待受け画面に戻ります。


 (戻る) を押すと設定を中断して、1つ前の画面に戻ります。


●表示されている項目を手早く選択するには

項目名の前に表示されている数字は、本電話機のダイヤルキーと対応しています。例えば、下の画面が表示されている状態で「4」を押すと、すぐに「マナーモード」の設定画面に移動できます。カーソルキーで選択し、エンターキーで決定して移動するよりも、手早く移動でき、便利です。





操作中のメニューを使う

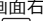操作中の画面右下に、メニューが表示されているときは、 (メニュー) を押すとメニューが利用できます。

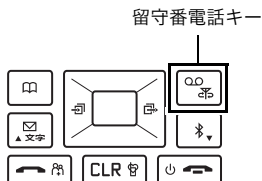

操作例


メニューを使用した、Eメールのメール作成例です。本書をご覧になる際の参考にしてください。

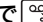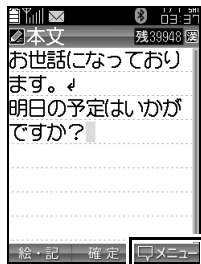1 メール本文の入力画面を開いた状態で  (メニュー) を押す

画面にメニューが表示されます。

2 一覧から利用するメニューを選択してエンターキー(選択)を押す

お使いになる前に

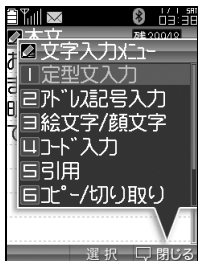

※例えば絵文字を入力する場合は「3 絵文字/顔文字」を選択します。

暗証番号について

セキュリティ機能の設定や解除では、暗証番号による認証が必要になります。セキュリティを高めるために、お買い上げ時に初期設定されている暗証番号は、変更するようにしてください。

補 足

初期設定されている暗証番号は1234です。

暗証番号の入力が必要な機能は、暗証番号の変更、シークレットモードの利用、発信制限、電話帳やメールアドレスのリセット・一括消去などです。また、機能制限を設定している場合は、発信、電話帳閲覧、メールの作成・閲覧、履歴の閲覧、音声メモなどの録音の再生、カレンダーの表示、メモ帳の表示、キーロック、オートロック等にも暗証番号の入力が必要になります。

暗証番号は、リモートロックの設定にも使用します。リモートロックは、本電話機を紛失した場合などに、他の電話機から操作して、ロックをかけたり登録データを消去する機能です。暗証番号は他に、管理者ロックのパスワードとしても設定します。管理者ロックは、発信先を電話帳に登録されている電話番号のみに制限する等の機能です。

各機能の詳細は「リモートロックの利用 (P.143)」、「管理者ロックの利用 (P.146)」をご覧ください。

注 意

暗証番号は忘れないようにしてください。暗証番号を忘れてしまったことによる修理は、有償となります。

発信者番号通知について

電話番号を常に相手に通知して発信できるように設定できます。

●お買い上げ時は

発信者番号通知はONに設定されています。

補 足


発信者番号通知の設定を変更したいときは

「発信者番号通知の設定 (P.142)」をご覧ください。


日付・時刻の設定

日付・時刻は、オンラインサインアップ (→ P.99) を行うと自動的に設定されるため、通常は変更する必要はありません。もし、本電話機に表示される日付・時刻がずれてしまった場合は、次の操作で調整してください。

日付と時刻を設定する

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「8 時刻」 → 「1 時刻修正」と、選択しエンターキー (選択) を押す
- 2 上下左右のカーソルキーを操作して、日時を入力しエンターキー (設定) を押す

自動補正設定を設定する



- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「8 時刻」 → 「2 自動補正設定」と、選択しエンターキー (選択) を押す
- 2 上下のカーソルキーを操作して、自動補正設定ONを選択しエンターキー (設定) を押す

プロフィールの設定


プロフィールとして登録できる情報は次のとおりです。

- 名前、読み仮名
- 電話番号1～3
- メールアドレス1～3
- 住所
- 勤務先、部署、役職
- ホームページ
- 誕生日
- 星座
- 血液型
- メモ

プロフィールを表示する

エンターキーを押して、 (電話) → 「6 プロフィール」と選択し、エンターキー(選択)を押す
または、メインメニューを表示して、 を押す

編集する

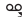プロフィール画面で  (編集) を押して編集する

■ 注意 ■


- 電話番号1 (本電話機の番号)、Eメールアドレス1 (ウィルコムメールアドレス) は閲覧のみ可能で編集できません。
- E メールアドレス 1 はオンラインサインアップにより自動的に登録されます。詳しくは「Eメールの送受信について」の「オンラインサインアップをする (P.99)」をご覧ください。

基本操作

電話をかける.....	36
電話を受ける.....	36
着信履歴・発信履歴を確認する.....	37
電話帳を利用する.....	37
文字を入力する.....	38
メールを作成する.....	38
メールを読む.....	39

電話をかける

市外局番から電話番号を入力して

を押す



注意


「圏外」が表示されている場合は、電波が届いていないので、通話はできません。電波の届いている場所に移動してから、ご利用ください。

補足


Bluetooth 対応電話機の携帯電話から電話をかけたい場合は


「Bluetooth機能を利用して電話をかける (P.59)」をご覧ください。


電話を受ける

電話がかかってきたら を押す

着信履歴・発信履歴を確認する


着信履歴を確認するには  を押す

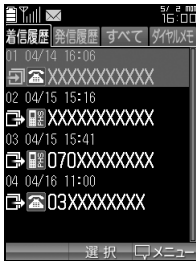


発信履歴を確認するには  を押す





電話帳を利用する

待受け画面で  を押して電話帳から通話先を選択する
またはエンターキーを押して、
☎ (電話) → 「1 電話帳」と、選択し、
エンターキー (選択) を押す

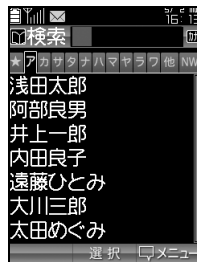

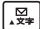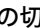

文字を入力する

各機能の文字入力画面で、 (文字種の切替)や (絵文字・記号の切替)を押して文字入力モードを選択し、エンターキー(選択)で入力する文字を決定する




メールを作成する

待受け画面でを押すとメールメニューが表示され、長押しすると新規Eメール作成画面になる。またはエンターキーを押して、 (メール)を選択し、「4 Eメール作成」か「5 ライトメール作成」を選択してエンターキー(選択)を押す。

Eメール作成画面



ライトメール作成画面

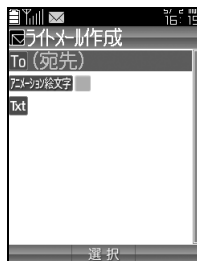

メールを読む

待受け画面で  を押すか、エンターキーを押して、 (メール) を選択する

「1 受信BOX」を選択してエンターキー(選択)を押し、「受信フォルダ」または任意のフォルダを選択してエンターキー(選択)を押し、メールを選択する。



電話をかける／受ける

電話をかける.....	42
電話を受ける.....	43
通話中の操作.....	44
着信履歴・発信履歴.....	46
マナーモードの設定.....	49
留守番電話の設定.....	50
安全運転モードの設定.....	52

電話をかける

電話番号を入力して音声通話を行います。

1 市外局番から電話番号を入力する




電話番号の通知・非通知については、電話番号入力時にメニューを押して選択通話できます。詳しくは、ヒントの「**■**便利なメニューを利用したいときは」をご覧ください。

2 またはエンターキー (PHS 発信) を押す



3 通話が終わったら を押す

補足


●電話番号を間違えたときは

 を押すと直前の番号が消去されます。1秒以上長押しすると、待受け画面に戻ります。

●電話番号の途中を訂正したいときは

 または  を押して、カーソルを移動させて訂正します。

●ポーズを入力したいときは


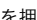
ポーズを入力したい場所で  (メニュー) を押して、「5 ポーズ入力」を選択しエンターキーを押します。

注意

- 「圏外」が表示されている場合は、電波が届いていないので、通話はできません。電波の届いている場所に移動してから、ご利用ください。
- 管理者ロックにより、電話帳限定発信や発信先限定等の制限がかけられている場合、限定された相手以外には電話がかけられません。管理者ロックについては「管理者ロックの利用 (P.146)」をご覧ください。




■履歴やダイヤルメモを利用して発信したいときは

 や  を押して次の操作が可能です。

メニュー	内容
着信履歴	着信履歴を呼び出します。
発信履歴	発信履歴を呼び出します。
すべて	着信履歴、発信履歴の両方を呼び出します。
ダイヤルメモ	ダイヤルメモを呼び出します。

■便利なメニューを利用したいときは

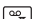

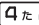
電話番号入力中に  (メニュー) を押して次の操作が可能です。

メニュー		内容
184 / 186 発信	184 発信	電話番号を非通知にして電話できません。
	186 発信	電話番号を通知して電話できます。
分計発信	分計発信	料金分計サービスを利用して電話できます。
	分計 184 発信	電話番号を非通知にして分計サービスを利用できます。
	分計 186 発信	電話番号を通知して分計サービスを利用できます。
電話帳登録	新規登録	新たに電話帳に登録します。
	追加登録	登録してある電話帳に追加で登録します。
ライトメール作成		ライトメール作成画面が開きます。
ポーズ入力		ポーズを入力できます。

発信者番号の通知／非通知を指定して電話をかける

電話番号の通知／非通知を指定して電話をかけることができます。

電話番号を通知しないで電話をかける場合は

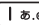1    +電話番号を入力する

2  を押す


電話番号を通知して電話をかける場合は

1    +電話番号を入力する

2  を押す


●●●●● ヒント ●●●●●


電話番号を先に入力してしまった場合は

 (メニュー) を押して、「184 / 186 発信」を選択しエンターキー (選択) を押し、「184 発信」または「186 発信」を選択しエンターキー (選択) を押すと通知／非通知を指定して発信できます。

電話を受ける

電話がかかってきたら、次の操作で受けます。

1 電話がかかってきたら  を押す

2 通話が終わったら  を押す


●●●●● ヒント ●●●●●


電話をかけてきた相手の表示について

電話番号を通知して電話がかかってくると、着信中に電話番号が表示されます。その電話番号が電話帳に登録されている相手の場合は、登録された名前が表示されます。ただしセキュリティ機能で電話帳制限が「ON」に設定されている場合やシークレットモードが「表示しない」に設定されている場合のシークレット登録されたデータについては、名前を表示しません。

また電話番号が非通知の電話がかかってきた場合は、非通知の理由(「ユーザ非通知」/「公衆電話発信」/「通知不可能」)が表示されます。

通話キー以外のキーでも電話に出られるようにする (エニーキーアンサーの設定)

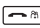エニーキーアンサーを設定すると、着信時に  以外のキーを押しても電話に出られるようになります。

1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「7 補助・文字入力」 → 「1 エニーキーアンサー」と、選択しエンターキー (選択) を押す

2 「1 ON」を選択してエンターキー (設定) を押す

3 エンターキー (OK) を押す


補 足


お買い上げ時の設定は

「OFF」に設定されています。

電話に出る前に着信音を止める


電話がかかってきたとき、電話に出る前に着信音を止めることができます。

1 電話がかかってきたら  を押す

2 通話を開始するには  を押す


●●●●● ヒント ●●●●●

そのまま電話を切るには

もう一度  を押すと電話が切れます。

着信中に留守番電話応答する


かかってきた電話に出られない場合に、留守番電話応答で対応できます。

1 電話がかかってきたら、 (留守) を押す


2 留守番電話応答メッセージが流れる

●●●●● ヒント ●●●●●

■留守番電話応答中の電話に出たいときは

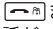 またはエンターキー (通話) を押すと、通話ができます。

■留守番電話応答中の電話を切りたいときは

 を押すと、留守番電話応答を切断できます。

通話中の操作


強い電波をサーチする

通話中に電波の状態が良くないときは、電波の強い基地局を探して切り替えができます (アンテナサーチ)。

1 通話中にエンターキー (メニュー) を押して、「7 アンテナサーチ」を選択してエンターキー (選択) を押す

補 足

待受中でもアンテナサーチをしたいときは

1秒以上、 を押してください。


注 意

環境によっては、アンテナサーチを行っても電波状態が変わらない場合もあります。


受話音量を設定する

通話の受話音量を5段階に設定できます。

相手の声を大きくしたい場合は

 を押す

相手の声を小さくしたい場合は

 を押す



補 足

お買い上げ時の設定は

「レベル3」に設定されています。

通話を保留する

通話中の電話を保留できます。

- 1 通話中に  (保留) を押す
- 2  (解除) を押して解除すると、通話に戻る

通話中に電話番号をメモする

通話中に電話番号など 32 桁までの数字を保存できます (ダイヤルメモ)。保存できる件数は 1 件です。新たに保存し直した場合、以前の内容は消去されます。

- 1 通話中にエンターキーを押して「2 ダイヤルメモ」を選択し、エンターキー (選択) を押す
- 2 電話番号などの数字を入力してエンターキー (登録) を押す



ダイヤルメモから電話をかける場合は「履歴やダイヤルメモを利用して発信したいときは (P.42)」をご覧ください。

通話中の相手の声を録音する


通話中の相手の声を録音できます。録音できるのは、「留守番電話」「通話録音」「音声メモ」と合わせて最大 10 件、録音合計時間は全体で 120 秒までです。

- 1 通話中にエンターキーを押して「1 通話中録音」を選択し、エンターキー (選択) を押す
- 2 録音が終了したらエンターキー (登録) を押す

注意

最大録音時間になると自動で録音が終了します。

通話録音を再生するには


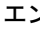
- 1 エンターキーを押して、 (電話) → 「2 留守番電話」 → 「2 再生」と、選択しエンターキー (選択) を押す
- 2 一覧表示された中から再生する通話録音を選択し、エンターキー (再生) を押す

補足

再生画面のアイコンの表示

- ▶ (青) : 未再生の録音データ
- ▶ (灰) : 再生済みの録音データ

通話録音を消去するには

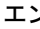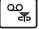- 1 エンターキーを押して、 (電話) → 「2 留守番電話」 → 「2 再生」と、選択しエンターキー (選択) を押す
- 2 一覧表示された中から消去する通話録音を選択し  (メニュー) を押す
- 3 「1 1 件消去」を選択してエンターキー (選択) を押す
- 4 「YES」を選択してエンターキー (選択) を押す
- 5 エンターキー (OK) を押す

注意

「3 全件消去」を選択すると、録音されているすべての「留守番電話」「通話録音」「音声メモ」が消去されてしまいますのでご注意ください。


通話中の着信を設定する

通話中の着信を通知するかどうかを設定できます。

補足

お買い上げ時の設定は

通信中着信を通知する「ON」に設定されています。

1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「6 通信機能」 → 「3 通信中着信」と、選択しエンターキー (選択) を押す

2 「1 ON」を選択してエンターキー (設定) を押す

3 エンターキー (OK) を押す



通話中の着信を受けない場合は「2 OFF」を押す

補足

通話中に着信があると

通信中着信設定を「ON」に設定している場合、通話中に電話がかかってくると通知音が鳴り、画面に着信があったことや着信の種類を知らせるメッセージが表示されます。例えば、通話中に電話がかかってきたときは「着信がありました」と表示されます。

注意

- 通信中着信設定を「ON」に設定していても、ライトメールの受信は通知されません。着信履歴にも記録されません。
- 通信中着信設定を「OFF」に設定しているときの通話中の着信は、着信履歴に記録されません。


着信履歴・発信履歴

着信履歴/発信履歴には、電話をかけた相手や発信者番号通知でかかってきた相手の電話番号が記録されます。

着信履歴を確認する

着信した電話番号は、着信履歴から確認できます。

1  を押す

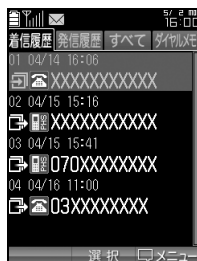

補足

● 着信履歴の件数について

電話番号と受けた日時、通話の有無が、最大30件まで表示されます。電話帳に登録している相手の場合は、登録された名前が表示されます。

● 応答できなかった場合の着信は


「不在着信 XX件」と表示されます。



発信履歴を確認する

発信した電話番号は、発信履歴から確認できます。

1 を押す

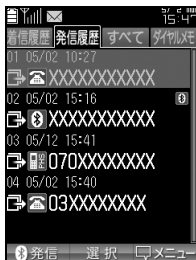




補足

発信履歴の件数について

電話番号とかけた日時が、最大30件まで表示されます。電話帳に登録している相手の場合は、登録された名前が表示されます。

●電話区分アイコンについて

電話区分を示すアイコンは、電話帳登録ありのときは、電話帳登録時に設定したアイコンが表示されます。その他の場合に発信履歴画面に表示される電話区分アイコンには次のものがあります。

アイコン	内容
	PHS
	Bluetooth 電話
	その他の電話

●履歴アイコンについて

履歴アイコンは、発信時の状況を示しています。履歴アイコンには次のものがあります。


アイコン	内容
	分計発信
	不在着信
	ライトメール送信成功
	ライトメール送信失敗
	ライトメール受信
	Bleetooth 電話
	留守番電話メッセージあり
	ワン切り着信
	着信拒否の相手からの着信

着信履歴・発信履歴から電話をかける


電話をかけたり受けたりした相手を、履歴から選んで電話をかけることができます。

1 履歴を表示する

着信履歴から電話をかける場合は

を押す

発信履歴から電話をかける場合は


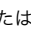
を押す

2 電話番号または名前を選択して、
エンターキー(選択)を押す


3 を押して発信する

補足

●履歴の表示を切り替えたい場合は

またはを押すと、着信履歴、発信履歴、
すべて、ダイヤルメモの表示が切り替わります。

●●●● ヒント ●●●●

履歴からライトメールを送信できます。
履歴を選択し、 (メニュー) を押して「4 ライトメール作成」を選択しエンターキー(選択)を押します。


着信履歴・発信履歴を消去する

着信や発信の履歴は消去できます。


1件消去する場合は


1 履歴を表示する

着信履歴から選択する場合は

を押す

発信履歴から選択する場合は

を押す

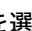2 消去する履歴を選択し、を押して「6 消去」→「1 1件消去」を選択してエンターキー(選択)を押す


3 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

4 エンターキー(OK)を押す

全件消去する場合は


1 履歴を表示する

着信履歴から選択する場合は

を押す

発信履歴から選択する場合は

を押す

2 消去する履歴を選択し、を押して「6 消去」→「3 全件消去」を選択してエンターキー(選択)を押す

3 暗証番号を入力する

4 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す


5 エンターキー(OK)を押す

履歴をソートする

発着信履歴はいずれも「頻度」「電話番号」「日時」の3つの条件でソート(並び替え)することができます。お買い上げ時は発着信した「日時」の順でソートされており、これが基本の表示です。


1 履歴を表示する

着信履歴をソートする場合は

を押す

発信履歴をソートする場合は

を押す

2 を押して「8 ソート」を選択してエンターキー(選択)を押す

3 「1 頻度」または「2 電話番号」、 「3 日時」のいずれかを選択して エンターキー（選択）を押す

●●●●● ヒント ●●●●●

「頻度」「電話番号」「日時」、それぞれの条件でソートした場合の表示のされ方は次のとおりです

条件	表示のされ方
頻度	<ul style="list-style-type: none"> ・電話番号ごとに集計し、最新の1件を代表として表示。 ・発着信区分アイコンは非表示になり、代わりに集計した回数を表示。 ・非通知は非通知理由ごとに集計する。 ・音声やライトメールの区分に関係なく、それぞれ1回として数える。 ・頻度の高いものから降順で配置する。 ・詳細表示も最新の1件を代表として表示し、着信区分アイコンの代わりに集計した回数を表示。
電話番号	<ul style="list-style-type: none"> ・電話番号の若い順から昇順に表示。電話番号の次にユーザ非通知、公衆電話発信、通知不可能と並ぶ。 ・同じ電話番号は日時が新しい方が上に並べられる。
日時	<ul style="list-style-type: none"> ・日時の新しい順から降順で配置する。 ・基本（お買い上げ時）の表示方法。

補 足

「頻度」「電話番号」でのソート結果は、発着信履歴の表示から抜けるとリセットされます。そのため、次に発着信履歴を表示した際には、「日時」でソートされた状態に戻っています。

マナーモードの設定

マナーモードは、着信などを振動で知らせる機能です。着信やメール受信などの着信音が、周囲に迷惑をかける場所などでご利用いただけます。

マナーモードを起動/解除する

マナーモードを起動する場合も、マナーモードを解除する場合も、操作は同じです。


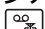
待受け画面で **CLR** を長押しする

マナーモードを編集する

マナーモード設定では、標準マナー、サイレントマナー、オリジナルマナー1、オリジナルマナー2、マナーOFFを選択できます。このうち、オリジナルマナーモードでは設定内容の編集ができます。

補 足

標準マナー、サイレントマナー、オリジナルマナーで設定できる内容については、機能一覧（→P.184）をご覧ください。

1 エンターキーを押して、（機能設定）→「4 マナーモード」→「3 オリジナルマナー1」（「4 オリジナルマナー2」）を選択し、（編集）を押す

2 編集したい項目を選択してエンターキー（選択）を押す



編集できる項目は

音声着信、Bluetooth着信、Eメール受信、ライトメール受信、アラーム、タイマー、留守番電話です。

3 各機能の設定内容を好みで選択してエンターキー(設定)を押す



設定できる内容は次のとおりです。

機能	内容
音量	着信時の着信音量をサイレントもしくはレベル1～5、徐々に音量が大きくなるステップの7種類から設定できます。
パイプ	パイプの種類を、パターン1～10もしくはパイプなしの11種類から設定できます。
LED	ON / OFF を設定できます。
バックライト	ON / OFF を設定できます。
留守番電話	ON / OFF を設定できます。

4 (保存)を押す


留守番電話の設定

留守番電話は、電話に出られない場合に応答メッセージを流して、相手のメッセージを録音する機能です。

■ 注意

- 留守番電話は電話機本体の機能を利用しています。ウィルコム®の留守番電話(ネットワーク留守番電話)サービスとは異なります。詳しくは、「留守番電話(ネットワーク留守番電話)/着信転送サービスの利用(P.168)」をご覧ください。
- 録音は、「留守番電話」「通話録音」「音声メモ」と合わせて最大10件、録音合計時間は全体で120秒までです。

留守番電話を設定/解除する

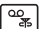
1  (留守番電話) → 「1 起動・設定」 → 「1 起動」と、選択しエンターキー(選択)を押す

2 「1 ON」(起動)または「2 OFF」(解除)を選択してエンターキー(設定)を押す


3 エンターキー(OK)を押す



■ 留守番電話の応答時間について

応答する秒数を0～60秒の間で設定できます。応答時間を設定するには、 (留守番電話) → 「1 起動・設定」 → 「2 応答時間設定」を選択しエンターキー(選択)を押し秒数を設定しエンターキー(OK)を押してください。


■ 留守番電話応答中の電話に出たいときは

 を押すと通話できます。

■ 留守番電話応答中の電話を切りたいときは

 を押すと電話が切れます。

補足


留守番電話を設定中は画面にが表示されます。

注意

- 最大録音時間になると自動で録音が終了します。
- 録音時間が残り3秒未満の場合やメモリがいっぱいの場合は、録音を行わず、「ただいま電話にでられません。後ほどおかけ直しください」とメッセージが流れます。

応答メッセージを設定する

留守番電話の応答メッセージは、あらかじめ搭載された固定メッセージか録音したオリジナルメッセージから設定できます。

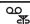
1  (留守番電話) → 「1 起動・設定」 → 「3 応答メッセージ選択」と、選択しエンターキー(選択)を押す

2 「1 固定メッセージ」または「2 オリジナルメッセージ」を選択してエンターキー(設定)を押す


3 エンターキー(OK)を押す




■オリジナルメッセージを作成したいときは

 (留守番電話) → 「1 起動・設定」 → 「4 オリジナルメッセージ作成」を選択し、エンターキー(開始)を押してください。録音が終了したら、エンターキー(終了)を押してください。録音できる秒数は、最大16秒です。


■オリジナルメッセージを削除したいときは

 (留守番電話) → 「1 起動・設定」 → 「5 オリジナルメッセージ消去」を選択してエンターキー(選択)を押し、「YES」を選択してエンターキー(選択)を押してください。

録音メッセージを再生/削除する


メッセージが録音されると画面にが表示されます。


メッセージを再生するには

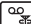1  (留守番電話) → 「2 再生」を押す

2 一覧表示された中から再生するメッセージを選択してエンターキー(再生)を押す

メッセージを1件消去するには

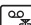1  (留守番電話) → 「2 再生」を押す



2 一覧表示された中から消去するメッセージを選択して (メニュー)を押す

3 「1 1件消去」を選択してエンターキー(選択)を押す

4 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す


5 エンターキー(OK)を押す

メッセージを複数件まとめて消去するには

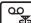1  (留守番電話) → 「2 再生」 →  (メニュー)を押す

2 「2 選択消去」を選択してエンターキー(選択)を押す

3 消去するメッセージを選択して、エンターキー(選択)を押すとチェックマークがつく。消去したいメッセージすべてにチェックマークをつける

4 選択を終えたら、 (確定) を押し、「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

5 エンターキー(OK)を押す

注意

「3 全件消去」を選択すると、録音されているすべての「留守番電話」「通話録音」「音声メモ」が消去されてしまいますのでご注意ください。

安全運転モードの設定

安全運転モードは、車の運転中に電話がかかってきた場合などに応答メッセージを流して電話に出られないことを伝えます。

補足


安全運転モード中の着信やメール受信は着信やメール受信があっても、着信音・バイブ共に作動しません。ただし緊急特番(110、118、119)からの着信は受け付け、着信が表示されます。

安全運転モードを起動/解除する

安全運転モードを起動する場合も解除する場合も、操作は同じです。


 を長押しする

補足

安全運転モードを設定中は画面にが表示されます。

安全運転モードを選択する

安全運転モード中の相手への応答は、4種類の設定から選択できます。

1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「5 安全運転モード」と、選択しエンターキー(選択)を押す

2 対応方法を選択してエンターキー(設定)を押す

3 エンターキー(OK)を押す

それぞれの対応方法は

対応方法	内容
ネットワーク留守 電応答／録音	ウィルコム <small>®</small> の留守番電話サービスを利用してメッセージを録音します（あらかじめウィルコムへのお申し込みが必要です）。
ネットワーク留守 電応答のみ	ウィルコムから電話に出られない旨のメッセージを流します。
電話機応答／録音	電話機の留守番電話機能でメッセージを録音します。メモリがいっぱいの場合、電話機応答のみとなります。
電話機応答のみ	電話機から電話に出られない旨のメッセージを流します。

Bluetooth機器と接続して使う

Bluetooth機器と接続する	56
Bluetooth機能を利用して電話をかける	59
Bluetooth機能を利用して電話を受ける	59
Bluetooth機能を利用した通話中の操作	60
Bluetooth対応機器と接続時の各種設定をする	61
Bluetooth機器の電話帳を転送して登録する	62
Bluetooth機器の電話番号を着信転送に設定する	63

Bluetooth機器と接続する

本電話機の Bluetooth 機能を使用すると、Bluetooth 機能を搭載した携帯電話 (iPhone、Android 端末等) から、電話の発信信を利用できます。例えば、Bluetooth 機能を搭載した携帯電話をカバンの中に入れた状態で、本電話機をハンドセットとして使うことができます。

注意

本電話機の Bluetooth 機能は、全ての Bluetooth 搭載機器との接続を保証するものではありません。


補足

本電話機の Bluetooth 機能は、ハンズフリー Bluetooth 製品と同じように、本電話機を相手側の Bluetooth 機器に接続してご利用いただくものです。そのため、次のような使いかたはできません。

- 本電話機に着信した通話を、Bluetooth 対応のヘッドセットやハンドセットを経由して通話する。
- 本電話機で音楽を再生し、Bluetooth 対応ヘッドフォンで聴く。

Bluetooth機器を接続デバイスとして登録する


最初に、本機で使用する Bluetooth 機器を、接続デバイスとして登録する必要があります。

- 1 エンターキーを押して、
 (Bluetooth) → 「2 デバイス一覧」と、選択しエンターキー (選択) を押す



ヒント

Bluetooth機器が未登録の場合

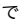待受け画面で  を押すと、「Bluetooth ハンドセット機能が OFF です ON にしますか?」と表示されるので、「YES」を選択すると接続デバイスの登録 (手順3) へ進みます。

- 2 「登録なし」を選択してエンターキー (登録) を押す

- 3 「Bluetooth ハンドセット機能付電話機とペアリングしてご利用ください」と表示されるので、エンターキー (OK) を押す



補足

Bluetooth機能がOFFの場合

「Bluetooth ハンドセット機能が OFF です ON にしますか?」と表示されますので、「YES」を選択してエンターキー (選択) を押してください。

- 4 「Bluetooth機器が登録されていません登録しますか?」と表示されるので、「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す
「Bluetooth検索中」と表示される



- 5 接続デバイスのBluetooth機能进行操作して機器登録を行う

補足

- 接続デバイス側の操作について各機器の取扱説明書を参照してください。
- 本電話機のパスキーを入力する必要があるときは「0000」を入力してください。

- 6 (登録成功の場合)「(デバイス名)登録しました」と表示される(登録失敗の場合)「登録できませんでした再登録しますか?」と表示される
「YES」を選択すると、「Bluetooth検索中」表示に戻る

- 7 (登録成功の場合)エンターキー(OK)を押す



注意

- 接続デバイスの電源が入っていない状態でBluetooth機能がOFFになると、登録に失敗します。
- 本電話機と接続デバイスの間に障害物があると、登録に失敗しやすくなります。

ヒント

登録数は
最大4台まで登録できます。

補足

プロフィールへの接続デバイスの登録について

登録を行うと、接続デバイスの機器名と電話番号が最大4件までプロフィールに登録されます。

接続デバイスと接続する

登録した接続デバイスと接続することで、Bluetooth機能を利用することができるようになります。

- 1 エンターキー→Bluetooth(Bluetooth) →「2 デバイス一覧」と、選択しエンターキー(選択)を押す



待受け画面で **[*]** を長押ししても接続デバイス一覧が表示されます。

- 2** 登録した接続デバイスを選択して **[OK]** (接続) を押すと接続が開始される



- 3** (接続成功の場合)「(デバイス名) 接続しました」と表示される
(接続失敗の場合)「(デバイス名) 接続に失敗しました」と表示される

- 4** (接続成功の場合)エンターキー (OK) を押す

補足

📶 について

デバイス一覧画面では、接続できた接続デバイス名の左に青い📶が表示されます。また、接続解除状態の接続デバイス名の左には、グレーの📶が表示されます。

また、Bluetoothが「ON」になっていると、画面上部に表示されます。



同時接続数は

最大2台まで同時接続できます。通話できるのは1台です。



接続を解除する

デバイス一覧から、接続デバイスとの接続状態を変更できます。

- 1 エンターキー → 📶 (Bluetooth) → 「2 デバイス一覧」と、選択しエンターキー (選択) を押す
- 2 接続を解除したい接続デバイスを選択して、**[OK]** (接続解除) を押し、「YES」を選択してエンターキー (選択) を押す
- 3 エンターキー (OK) を押す

Bluetooth機能を利用して電話をかける

本電話機と接続した接続デバイスの回線を使用して、電話をかけることができます。

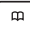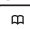- 1 市外局番から電話番号を入力する
- 2  (発信) を押し、発信に使う接続デバイスを選択したうえで、もう一度  (発信) を押し

補足



PHS回線とBluetooth機能を切り替えて通話することはできませんが、同時に通話することはできません。

注意

本電話機での通話中は、別回線を使用した追加発信はできません。


Bluetooth機能を利用して電話を受ける

接続デバイスにかかってきた電話を、本電話機で受けることができます。

- 1 相手先の電話番号や名前と共に「Bluetooth着信中」と表示されるので、 を押し
- 2 通話が終わったら  を押し

補足

● PHS への着信と Bluetooth 機能への着信が同時に発生した場合は

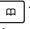先に着信した方が優先され、着信画面の中央に表示されます。後からの着信は、着信画面の下部に表示されます。着信音も、先に着信した側に設定された音が鳴ります。2回線を同時に使用している場合には、それぞれの切替は  で行い、着信中も通話中も切り替え可能です。

● Eメール受信中のBluetooth着信は自動、手動共に、受信中の着信が可能です。

● 留守番電話と安全運転モードはBluetooth機能への着信の場合は無効です。PHS回線への着信のみ有効です。

● 接続デバイス特有の機能の操作は接続デバイス側で行ってください。

注意


Bluetooth機能への着信時は、応答メッセージの再生と音声録音はできません。

Bluetooth機能を利用した通話中の操作

受話音量を設定する


通話の受話音量を5段階に設定できます。

相手の声を大きくしたい場合は



を押す

相手の声を小さくしたい場合は





を押す

補足

お買い上げ時の設定は「レベル3」に設定されています。

通話を保留する

通話中の電話を保留できます。

- 1 通話中に  (保留) を押す
- 2  (解除) を押して解除すると、通話に戻る

通話中に電話番号をメモする

通話中に電話番号など最大32桁までの数字を保存できます(ダイヤルメモ)。保存できる件数は1件です。新たに保存し直した場合、以前の内容は消去されます。

- 1 通話中にエンターキーを押して「2 ダイヤルメモ」を選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 電話番号などの数字を入力してエンターキー(登録)を押す

ヒント

ダイヤルメモから電話をかける場合は「履歴やダイヤルメモを利用して発信したいときは(P.42)」をご覧ください。



注意

Bluetooth機能を使った通話中は、音声録音はできません。

Bluetooth対応機器と 接続時の各種設定をする

Bluetooth機能の自動OFF時間を を設定する

接続デバイスとの通信が一定時間行われなかったときに、自動的にBluetooth機能をオフにするまでの時間を変更できます。

- 1 エンターキー→Bluetooth (Bluetooth) →「3 自動OFF時間」と、選択しエンターキー(選択)を押す
- 2 「1 自動OFFする」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3  で桁を、 か数字キーで数値を選択し、エンターキー(設定)を押す
- 4 エンターキー(OK)を押す

着信音を設定する

Bluetooth機能への着信時の音を、本電話機の音にするか、接続先の機器の音にするかを変更できます。



- 1 エンターキーを押して、Bluetooth (Bluetooth) →「4 着信音」を選択する
- 2 着信音設定画面で、「本機着信音」か「接続先着信音」かを選択してエンターキー(設定)を押す

補足

本機設定の手順は「着信音を設定する (P.124)」をご覧ください。

接続が切断されたときの警告音を 設定する


接続デバイスとの接続が意図せず切断されたときに、発する警告音のON/OFFや鳴動時間、音量を設定できます。

- 1 エンターキーを押して、Bluetooth (Bluetooth) →「5 切断警告音」と、選択しエンターキー(選択)を押す
- 2 「1 ON」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 「1 音選択」「2 音量」「3 バイブレータ設定」「4 鳴動時間」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 それぞれ   で時間や音量を設定する
- 5 エンターキー(OK)を押す



本電話機のBluetooth関連情報を表示する


登録する際に、本電話機のデバイス名称、デバイスアドレス、パスキーが必要になることがあります。

- 1 エンターキーを押して、
 (Bluetooth) → 「2 デバイス一覧」と、選択しエンターキー(選択)を押す

- 2 「自機情報表示」を選択してエンターキー(表示)を押す




補足

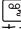自機情報画面で  (編集) を押すと、デバイス名称が変更できます。使用できる文字は半角の英数字、空白と - / # * + ^ ¥ です。

Bluetooth機器の電話帳を転送して登録する

Bluetooth機器に登録されている電話帳を本電話機に転送して登録することができます。

登録する方法には、本電話機に登録されている電話帳に追加する方法と、本電話機の電話帳を接続デバイスの電話帳で上書きして登録する方法の2種類があります。接続デバイスと接続していることを確認し、次の操作を行ってください。


- 1  (Bluetooth) → 「6 電話帳一括受信」と、選択しエンターキー(選択)を押す

- 2 転送する電話帳が登録されている接続デバイスを選択してエンターキー(選択)を押す



- 3 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

- 4 「1 追加登録」または「2 上書き登録」を選択してエンターキー(選択)を押す

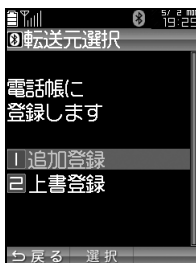

- 5 エンターキー(OK)を押す

■ 注意 ■

- 「2 上書き登録」を選択すると、電話帳の全件消去を確認する画面が表示されます。「YES」を選択してエンターキー(選択)を押すと、すでに登録されている電話帳が消去され、接続デバイスに登録されている電話帳で上書きされます。本電話機に登録されている電話帳を消去したくない場合は、「1 追加登録」を選択してください。
- 接続先の Bluetooth 機器により動作が異なる場合があります。


Bluetooth機器の電話番号を着信転送に設定する

電源を切っているときや通話エリア外にいるときにかかってきた電話を、登録した接続デバイスに転送する機能です。

■ 注意 ■


着信転送設定中は、Bluetooth機能はOFFになります。

- 1 Bluetooth → 「2 デバイス一覧」と、選択しエンターキー(選択)を押す

- 2 着信転送先に設定する接続デバイスを選択して  (着信転送)を押す



- 3  (YES)を押す

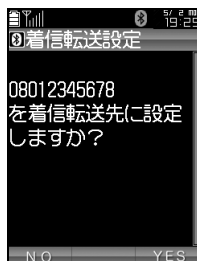

- 4 画面の指示に従い操作する

- 5 着信転送設定を完了する

文字入力

文字入力について	66
文字を入力する	68
文字を修正する	73
文字を消去する	74
文字をコピー／切り取りする	74
予測機能の利用について	75
定型文の利用について	76
アドレス記号の利用について	77
顔文字の利用について	79
ユーザ辞書の利用について	80

文字入力について

電話帳の登録やメール作成など、専用の文字入力画面から文字が入力できます。

文字の入力画面について

文字の入力画面では、入力モードや入力できる文字数が確認できます。



メニューを利用すると

文字入力画面で \square (メニュー)を押して次の操作が可能です。

メニュー	内容
定型文入力	定型文を入力できます。
アドレス記号入力	URL やメールアドレスなどのアドレス記号を入力できます。
絵文字／顔文字	絵文字、Web 用絵文字、顔文字を入力できます。
コード入力	シフト JIS のコード表から文字を入力できます。
引用	電話帳、着信履歴、発信履歴、プロフィールから引用して入力できます。
コピー／切り取り	文字をコピーまたは切り取ります。
貼り付け	コピーや切り取った文字を貼り付けます。
編集中止	編集を中止します。

入力モードの切り替えについて

入力モードを切り替えると、漢字やカタカナ、英字などの入力ができます。

- 1 文字の入力画面を表示して \square を押す
- 2 入力モードを選択してエンターキー(選択)を押す



補足

各入力モードで入力できる文字の種類

入力モード	入力できる文字
漢あ	ひらがな、漢字
絵文字	絵文字 1、絵文字 2、顔文字、全角記号、半角記号、アドレス記号
カナ	全角のカタカナ
半角か	半角のカタカナ
aA	全角の英字
半角aA	半角の英字
123	全角の数字
半角123	半角の数字



文字入力の画面で \square (絵・記)を押すと絵文字、記号、顔文字、アドレス記号等の入力モードになります。

絵文字・記号入力モードについては「絵文字／記号等を入力する (P.71)」をご覧ください。

文字入力画面でのキー割り当てについて

文字の入力画面では、各キーに次の文字が割り当てられます。

キー	漢字ひらがなモード	カタカナモード	英字モード	数字モード
1あ ^あ	あいうえお あいうえお	アイウエオ アイウエオ	. @ - _ : / ~ 1	1
2か ^か	かきくけこ	カキクケコ	abcABC2	2
3さ ^さ	さしすせそ	サシスセソ	defDEF3	3
4た ^た	たちつとっ	タチツテトツ	ghiGHI4	4
5な ^な	なにぬねの	ナニヌネノ	jklJKL5	5
6は ^は	はひふへほ	ハヒフヘホ	mnoMNO6	6
7ま ^ま	まみむめも	マミムメモ	pqrPQRS7	7
8や ^や	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	tuvTUV8	8
9ら ^ら	らりるれる	ラリルレロ	wxyzWXYZ9	9
0わ ^わ	わをんわ、。ー・!? (空白)	ワランワ、。ー・!? (空白)	., '! ? ¥ : - _ ; (空白) 0	0
小 []	濁点、半濁点 大文字・小文字切り替え	濁点、半濁点 大文字・小文字切り替え	大文字・小文字切り替え	*
#お [#]	改行 キー割当単位の後ろからの文字呼び出し (小文字含む)	改行 キー割当単位の後ろからの文字呼び出し (小文字含む)	改行 キー割当単位の後ろからの文字呼び出し (小文字含む)	#

文字を入力する

入力モードから入力する文字の種類を選んで、入力画面で文字を入力できます。

漢字やひらがなを入力する

漢字かなモードでは、入力後そのまま確定ボタンを押せばひらがなが、変換すれば漢字が入力できます。変換候補は画面の予測変換エリアに表示されます。

1 漢字かなモードにする

2 文字を入力する



予測変換エリア

補足

●文字を間違えたときは

[CLR] (クリア) を押すと入力した文字を消去できます。

●入力したい文字を通り過ぎてしまったときは

[#<] を押すと前の文字に一字ずつ戻ります。

●続けて同じボタンで操作したいときは

[>] を押すとカーソルが右に移動します。

●●●● ヒント ●●●●

小文字を素早く入力したいときは

入力後に [x小] を押すと大文字と小文字が切り替わります。


3 文字を確定する

ひらがなを確定するときには

エンターキー(確定)を押す

漢字に変換して確定するときには


[>] を押してカーソルを予測変換エリアに移動し、[>] [>] [>] を押して予測変換エリアから漢字を選択しエンターキー(確定)を押す

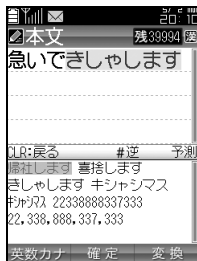

補足


●文字が予測変換候補の対象にならないときは

[>] または [>] を押して選択範囲を変更してください。

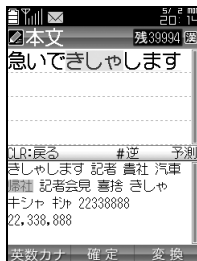

■漢字かなモードでカタカナを入力したいときは

ひらがな入力後に予測変換エリアに表示されているカタカナを選択しエンターキー（確定）を押して確定するとカタカナが入力できます。

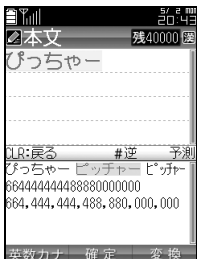

■予測変換候補を、英数とカタカナだけにしたいときは

ひらがな入力後に [英数カナ] を押すと、予測変換に表示される変換候補が英語、数字、カタカナに絞り込まれます。

■小文字を素早く入力したいときは

確定前に [小文字] を押すと大文字と小文字が切り替わります。

英字を入力する

英字モードでは、全角または半角のアルファベットが入力できます。

1 英字モードにする

2 文字を入力する



●文字を間違えたときは

[CLR] (クリア) を押すと入力した文字を消去できます。

●入力したい文字を通り過ぎてしまったときは


[#<] を押すと前の文字に一字ずつ戻ります。

●続けて同じボタンで操作したいときは

[<] を押すとカーソルが右に移動します。

■漢字かなモードで英字を入力したいときは

ひらがな入力後に予測変換エリアに表示されている英字を選択しエンターキー（確定）を押して確定すると英字が入力できます。

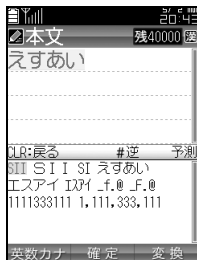

■英字の大文字と小文字を切り替えたいときは


入力後に [小文字] を押すと大文字と小文字が切り替わります。

数字を入力する

数字モードでは、全角または半角の数字を入力できます。

1 数字モードにする

2 数字を入力する

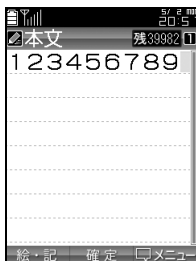

補足


文字を間違えたときは

[CLR] (クリア) を押すと入力した文字を消去できます。

●●●● ヒント ●●●●

漢字かなモードで数字を入力したいときは

数字に該当するひらがなキーを入力後に予測変換エリアに表示されている数字を選択しエンターキー（確定）を押して確定すると数字が入力できます。

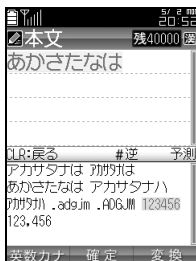

絵文字／記号等を入力する

記号や絵文字の一覧から、文字の入力画面に絵文字などを入力できます。入力可能な記号や文字の一覧は「記号一覧 (P.194)」をご覧ください。

1 絵文字モードにする または、[絵]を押す

2 入力したい絵文字や記号の種類 を [絵] [絵] で切り替える

絵文字履歴



補足

リレキ（絵文字履歴）について

絵文字モードの中にある絵文字履歴は、使用した絵文字1、絵文字2の履歴が表示されます。表示件数は、最近のものから最大70件までです。

絵文字1



絵文字2



顔文字




補足


絵文字2について

一般的な携帯電話向けの Web サイトの閲覧表示や文字入力で用いられることがある絵文字です。

全角記号

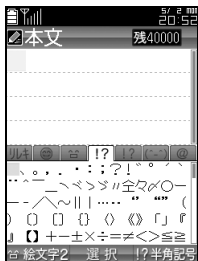


半角記号

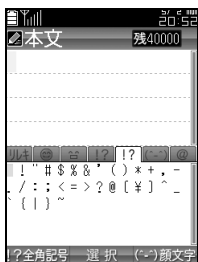

アドレス記号



3 入力する記号や絵文字を選択し エンターキー(選択)を押して入 力する

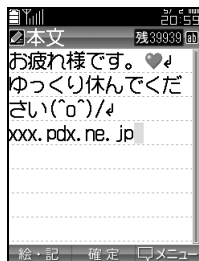


●●●● ヒント ●●●●

絵文字モードから抜けるには
[CLR] を押してください。


SJISコードで入力する


SJISコード一覧 (→P.200) から文字を選択して入力できます。

- 1  (メニュー) を押して、「4 コード入力」を選択してエンターキー (選択) を押す
- 2 SJISコードを入力してエンターキー (確定) を押す
またはカーソルキーで文字を選択する
- 3 エンターキー (確定) を押す

補足


AからFまでのコード入力方法は

A～Cは  を繰り返し押すことで入力できます。






D～Fは  を繰り返し押すことで入力できます。

●●●● ヒント ●●●●





SJISコードから連続して文字を入力したいときは


入力したい文字を選択し  (連続) を押すと連続で入力できます。

文字を修正する

- 1 修正したい文字を     を使って選択する
- 2  (クリア) を押して文字を消去する
- 3 文字を再入力する


文字を消去する

1 修正したい文字を   
 を使って選択する


2  (クリア) を押して文字を消去する

●●●●● ヒント ●●●●●

■入力してある文字をまとめて消去したいときは

 (クリア) を1秒程度長押しするとカーソルから後ろの文字がすべて消去できます。


■入力した文字をすべて消去したいときは

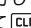入力した文字の最後尾の後にカーソルを移動して  (クリア) を長押しすると入力された文字がすべて消去できます。

文字をコピー／切り取りする

テキストをコピーしたり、切り取りしたりすると、別の場所に貼り付けできます。一度コピーや切り取った文字は、新たにコピーや切り取りを行うまで何度でも貼り付けることができます。

コピー／切り取りする

1  (メニュー) を押して、「6 コピー／切り取り」を選択してエンターキー(選択)を押す

2 「1 コピー」または「2 切り取り」を選択してエンターキー(選択)を押す

3 コピーや切り取りの開始位置でエンターキー(始点)を押し、カーソルを移動し終了位置でエンターキー(終点)を押す


●●●●● ヒント ●●●●●

コピーと切り取りの違いは

切り取ると選択範囲が消去されます。コピーの場合は、選択範囲は消去されません。

コピー／切り取りした文字を貼り付ける

1 文字を貼り付けたい位置にカーソルを合わせる

2  (メニュー) を押して、「7 貼り付け」を選択してエンターキー(選択)を押す

予測機能の利用について

予測機能とは、入力した言葉を候補として表示し、入力を容易にする機能です。


予測機能で文字を入力する

文字を入力すると予測された言葉が予測変換エリアに表示されます。

1 文字を入力する




2 を押して予測変換エリアから漢字を選択してエンターキー(確定)を押す

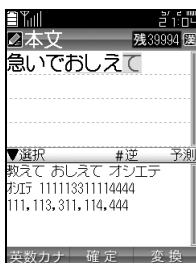

予測機能を設定/解除する

予測機能は手動でON/OFFできます。

1 エンターキーを押して、 (機能設定)→「7 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「6 予測機能」と、選択しエンターキー(選択)を押す

2 「1 ON」または「2 OFF」を選択してエンターキー(設定)を押す


3 エンターキー(OK)を押す

補 足

お買い上げ時の設定は「ON」に設定されています。

学習内容をリセットする

今までに学習した予測内容をリセットしてお買い上げ時の初期状態に戻します。

1 エンターキーを押して、 (機能設定)→「7 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「5 学習機能リセット」と、選択しエンターキー(選択)を押す






2 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

3 エンターキー(OK)を押す

定型文の利用について

利用されることが多い文章は、あらかじめ定型文として登録されています。文字の入力画面で定型文一覧を呼び出し入力できます。

定型文を利用する

- 1  (メニュー)を押して、「1 定型文入力」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 2 利用する定型文を     を使って選択してエンターキー(確定)を押す


補 足

定型文の一覧は

48種類の定型文が登録されています。定型文の一覧については、「定型文一覧 (P.199)」をご覧ください。

定型文を編集する



登録されている定型文は編集してオリジナルの定型文に変更できます。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定)→「7 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「1 定型文編集」と、選択しエンターキー(選択)を押す
- 2 定型文の一覧が表示されます。編集したい定型文を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 エンターキー(編集)を押す
- 4 定型文を編集してエンターキー(確定)を押す



定型文をリセットする

編集した定型文を、1件ずつリセットして編集前に戻すことができます。また、全件リセットすると、すべての定型文をお買い上げ時の初期状態に戻せます。

1件リセットする場合は

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定)→「7 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「1 定型文編集」と、選択しエンターキー(選択)を押す
- 2 定型文の一覧が表示されます。リセットしたい定型文を選択して  (メニュー)を押す
- 3 「2 1件リセット」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 5 エンターキー(OK)を押す




全件リセットする場合は

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定)→「7 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「1 定型文編集」と、選択しエンターキー(選択)を押す
- 2 定型文の一覧が表示されます。 (メニュー)を押す
- 3 「3 全件リセット」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

アドレス記号の利用について

メールアドレスの入力に利用されることが多い文字列は、アドレス記号として登録されています。文字の入力画面でアドレス記号一覧を呼び出し入力できます。

アドレス記号を利用する


- 1  (メニュー)を押して、「2 アドレス記号入力」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 2 入力したいアドレス記号を   を使って選択してエンターキー(選択)を押す

補 足

アドレス記号の一覧は
24種類のアドレス記号が登録されています。

アドレス記号を編集する

登録されているアドレス記号は編集してオリジナルのアドレス記号に変更できます。


- 1 エンターキーを押して、 (機能設定)→「7 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「3 アドレス記号編集」と、選択しエンターキー(選択)を押す
- 2 アドレス記号の一覧が表示されます。編集したいアドレス記号を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 エンターキー(編集)を押す
- 4 アドレス記号を編集してエンターキー(確定)を押す


アドレス記号をリセットする

5 エンターキー(OK)を押す

編集したアドレス記号を、1件ずつリセットして編集前に戻すことができます。また、全件リセットすると、すべてのアドレス記号をお買い上げ時の初期状態に戻せます。

1件リセットする場合は

1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「7 補助・文字入力」 → 「2 文字入力」 → 「3 アドレス記号編集」と、選択しエンターキー(選択)を押す


2 アドレス記号の一覧が表示されます。リセットしたいアドレス記号を選択して  (メニュー) を押す


3 「2 1件リセット」を選択してエンターキー(選択)を押す

4 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

5 エンターキー(OK)を押す

全件リセットする場合は

1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「7 補助・文字入力」 → 「2 文字入力」 → 「3 アドレス記号編集」と、選択しエンターキー(選択)を押す

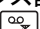2 アドレス記号の一覧が表示されます。 (メニュー) を押す




3 「3 全件リセット」を選択してエンターキー(選択)を押す

4 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

顔文字の利用について

利用されることが多い顔文字は、顔文字として登録されています。文字の入力画面で顔文字一覧を呼び出し入力できます。

顔文字を利用する

- 1  (メニュー)を押して、「3 絵文字／顔文字」→「2 顔文字」と、選択しエンターキー(選択)を押す
- 2 入力したい顔文字を   を使って選択してエンターキー(選択)を押す


補足

顔文字の一覧は

32種類の顔文字が登録されています。

顔文字を編集する


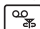
登録されている顔文字は編集してオリジナルの顔文字に変更できます。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定)→「7 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「2 顔文字編集」と、選択しエンターキー(選択)を押す
- 2 顔文字の一覧が表示されます。編集したい顔文字を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 エンターキー(編集)を押す
- 4 顔文字を編集してエンターキー(確定)を押す


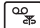
顔文字をリセットする

編集した顔文字を、1件ずつリセットして編集前に戻すことができます。また、全件リセットすると、すべての顔文字をお買い上げ時の初期状態に戻せます。

1件リセットする場合は

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定)→「7 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「2 顔文字編集」と、選択しエンターキー(選択)を押す
- 2 顔文字の一覧が表示されます。リセットしたい顔文字を選択して  (メニュー)を押す
- 3 「2 1件リセット」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 5 エンターキー(OK)を押す

全件リセットする場合は


- 1 エンターキーを押して、 (機能設定)→「7 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「2 顔文字編集」と、選択しエンターキー(選択)を押す
- 2 顔文字の一覧が表示されます。
 (メニュー)を押す
- 3 「3 全件リセット」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

5 エンターキー(OK)を押す

ユーザ辞書の利用について


よく利用する言葉やフレーズをユーザ辞書に登録できます。文字の入力画面で、指定した読みを入力すると予測変換エリアに表示され、簡単に言葉やフレーズが入力できます。

単語を登録する

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「7 補助・文字入力」 → 「2 文字入力」 → 「4 ユーザ辞書」と、選択しエンターキー(選択)を押す
- 2 未登録の番号を選択してエンターキー(新規)を押す
- 3 言葉を入力してエンターキー(確定)を押す
- 4 読み方を入力してエンターキー(確定)を押す
- 5 エンターキー(OK)を押す

単語を編集する

登録されている単語や読みなど編集できます。


- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「7 補助・文字入力」 → 「2 文字入力」 → 「4 ユーザ辞書」と、選択しエンターキー(選択)を押す
- 2 登録された言葉の一覧が表示されます。編集したい言葉を選択してエンターキー(編集)を押す
- 3 言葉を編集してエンターキー(確定)を押す


4 読み方を編集してエンターキー(確定)を押す

5 エンターキー(OK)を押す

単語を消去する

登録されている単語は消去できます。

1 エンターキーを押して、 (機能設定)→「7 補助・文字入力」→「2 文字入力」→「4 ユーザ辞書」と、選択しエンターキー(選択)を押す

2 登録された言葉の一覧が表示されます。消去したい言葉を選択して  (消去)を押す

3 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

4 エンターキー(OK)を押す

電話帳


電話帳の登録内容	84
電話帳に登録する	85
電話帳の利用について	87
電話帳の編集／消去について	90
グループ設定について	91
電話帳の登録件数を確認する	93
シークレットデータの表示／非表示を切り替える	94
電話帳の閲覧を制限する	94
電話帳を初期化する	95
ファストコール設定と短縮ダイヤルを利用する	95

電話帳の登録内容

電話帳には電話番号やメールアドレスが登録できます。電話帳に登録できる件数は、最大1,000件までです。電話帳に登録できる項目は次のとおりです。

項目	内容
名前	全角 12 文字 (半角 24 文字)
読み	半角 24 文字
電話番号	32 桁の電話番号を 3 件登録可能 分計の ON / OFF 設定が可能 PHS や携帯電話など区分マークをつけて分類可能
メールアドレス	半角 64 文字のメールアドレスを 3 件登録可能 PHS や携帯電話など区分マークをつけて分類可能
グループ設定	20 グループまたは設定なしで分類管理
住所	全角 40 文字 (半角 80 文字)
勤務先	全角 40 文字 (半角 80 文字)
部署	全角 40 文字 (半角 80 文字)
役職	全角 40 文字 (半角 80 文字)
ホームページ	半角 255 文字
誕生日	yyyymmdd 形式で選択
星座	13 星座、不明から選択
血液型	A、B、O、AB、不明から選択
メモ	全角 64 文字 (半角 128 文字)
シークレット	ON / OFF 設定
音声着信音	着信音、パイプ、LED 点灯設定
Bluetooth 着信音	着信音、パイプ、LED 点灯設定
ライトメール受信音	受信音およびパイプ、鳴動時間設定

電話帳登録画面

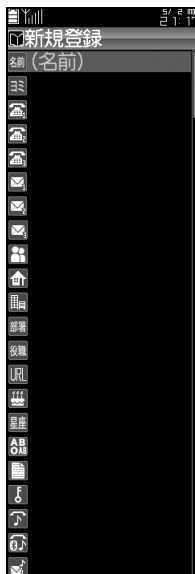




補足

登録画面について

掲載している登録画面は、登録項目すべてを表示しています。実際の画面では、上下にスクロールが必要になります。

電話帳に登録する

新規登録する

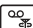- 1 待受け画面で  を押す
または、エンターキーを押して、
 (電話) → 「1 電話帳」と、選択しエンターキー(選択)を押す
- 2  (メニュー) を押し、「1 新規登録」と、選択しエンターキー(選択)を押す
- 3 名前を選択してエンターキー(選択)を押して、名前を入力しエンターキー(確定)を押す

補足


名前の読みについて

読みは名前を入力すると自動で入力されます。読み方を訂正したい場合は、読みを入力し直してください。

- 4 電話番号1を選択してエンターキー(選択)を押して、電話番号を入力してエンターキー(確定)を押す

補足

分計発信を設定するには

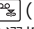電話番号の入力ページで  (メニュー) を押して、「1 分計設定・解除」を選択しエンターキー(選択)を押すと設定できます。

●●●● ヒント ●●●●

複数の電話番号に登録したいときは電話番号は1~3の、合計3件まで登録することができます。それぞれに区分マークの分類と分計発信の設定ができます。

- 5 電話番号区分を選択してエンターキー(選択)を押す

- 6 Eメールアドレス1を選択してエンターキー(選択)を押して、メールアドレスを入力しエンターキー(確定)を押す


●●●● ヒント ●●●●

複数のメールアドレスを登録したいときは

メールアドレスは1~3の、合計3件まで登録することができます。それぞれに区分マークの分類設定ができます。

- 7 アドレス区分を選択してエンターキー(選択)を押す
- 8 グループ設定を選択してエンターキー(選択)を押して、グループを設定しエンターキー(選択)を押す


- 9 メモやシークレット、音声着信音、ライトメール受信音など選択・設定する

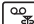- 10 すべての入力が終了したら  (登録) を押す

- 11 エンターキー(OK)を押す

履歴から新規登録する

履歴にある情報を利用して電話帳に登録できます。

- 1 履歴画面で登録する番号を選択して  (メニュー) を押し、「3 電話帳登録」→ 「1 新規登録」と、選択しエンターキー(選択)を押す
- 2 名前を選択してエンターキー(選択)を押して、名前を入力しエンターキー(確定)を押す

補 足

名前の読みについて

読みは名前を入力すると自動で入力されます。読み方を訂正したい場合は、読みを入力し直してください。

注 意

- 履歴から電話帳に登録すると、電話番号は自動的に入力されます。
- 入力されている電話番号に、区分マークを設定する場合は、電話番号を選択して入力ページでエンターキー（確定）を押して、区分を選択しエンターキー（選択）を押してください。
- 入力されている電話番号に、分計発信を設定する場合は、電話番号を選択しエンターキー（選択）を押して電話番号の入力ページで $\left[\begin{smallmatrix} \text{〇〇} \\ \text{☎} \end{smallmatrix} \right]$ （メニュー）を押して、「1 分計設定・解除」を選択しエンターキー（選択）を押すと設定できます。

3 入力された電話番号を選択してエンターキー（選択）押し、そのままエンターキー（確定）押し、電話番号区分を選択してエンターキー（選択）を押す

4 Eメールアドレス1を選択してエンターキー（選択）を押して、メールアドレスを入力しエンターキー（確定）を押す

5 アドレス区分を選択してエンターキー（選択）を押す

6 グループを選択してエンターキー（選択）を押して、グループを設定しエンターキー（選択）を押す

7 メモやシークレット、音声着信音、ライトメール受信音などを選択・設定する

8 すべての入力が終了したら $\left[\begin{smallmatrix} \text{〇〇} \\ \text{☎} \end{smallmatrix} \right]$ （登録）を押す

9 エンターキー（OK）を押す

履歴から追加登録する

履歴から、電話帳のデータに情報を追加登録できます。

1 履歴画面で追加登録する番号を選択して $\left[\begin{smallmatrix} \text{〇〇} \\ \text{☎} \end{smallmatrix} \right]$ （メニュー）押し、「3 電話帳登録」→「2 追加登録」と、選択しエンターキー（選択）を押す

2 電話帳から追加登録するデータを選択してエンターキー（選択）を押す

補 足

すでに電話番号が3件登録されているときは

上書きしたい電話番号を選択してエンターキー（選択）を押してください。

3 エンターキー（選択）を押す

注 意

- 登録した電話番号に電話番号区分マークを設定する場合は、電話番号を選択してエンターキー（選択）を押します。入力ページでエンターキー（確定）押し、電話番号区分を選択しエンターキー（選択）押しして確定してください。
- 登録した電話番号に分計発信を設定する場合は、電話番号を選択してエンターキー（選択）を押します。電話番号の入力ページで $\left[\begin{smallmatrix} \text{〇〇} \\ \text{☎} \end{smallmatrix} \right]$ （メニュー）を押して、「1 分計設定・解除」を選択しエンターキー（選択）を押すと設定できます。

4 $\left[\begin{smallmatrix} \text{〇〇} \\ \text{☎} \end{smallmatrix} \right]$ （登録）を押す

5 「1 上書き登録」または「2 新規登録」を選択してエンターキー(選択)を押す

■ 注意 ■



名前の変更を行わずに「2 新規登録」を選択した場合、同じ名前で電話帳にデータが登録されます。「2 新規登録」を選択する時は、名前を変更して区別がつくようにしてください。

6 エンターキー(OK)を押す

電話帳の利用について

電話帳は、発信する相手の検索ができます。また、直接電話帳から発信・メール作成ができます。

電話帳を開く

- 1 待受け画面で  を押す
または、エンターキーを押して、
 (電話) → 「1 電話帳」と、選択しエンターキー(選択)を押す




●●●●● ヒント ●●●●●

電話帳の閲覧について


 で行を送り順に、 で行を逆順に、ページの移動ができます。

電話帳の表示を切り替える

電話帳の表示を、「名前順」か「グループ別」に切り替えることができます。


- 1 待受け画面で  を押す
または、エンターキーを押して、
 (電話) → 「1 電話帳」と、選択しエンターキー(選択)を押す
- 2  (メニュー) → 「4 表示切替」と、選択し「名前順」または「グループ別」を選択してエンターキー(設定)を押す

3 エンターキー(OK)を押す

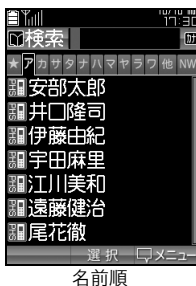


電話帳を検索する

よみがなを入力して、電話帳データを検索することができます。

- 1 エンターキーを押して、 (電話) → 「1 電話帳」と、選択しエンターキー(選択)を押す


●●●●● ヒント ●●●●●

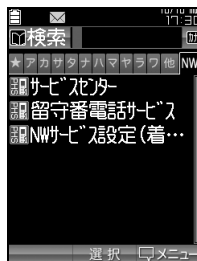


電話帳に入った直後は、検索欄が選択された状態です。



- 2 ダイヤルキーで検索したい文字列(よみがな等)を入力して、エンターキー(選択)を押す

●●●●● ヒント ●●●●●

- 検索する際の入力モードは、 で変更できます。入力できるのは、半角のカタカナ、英字、数字です。
- 検索欄では10文字まで入力できます。

- 3    で検索結果一覧を選択し、相手を選択してエンターキー(選択)を押す

- 電話帳部分を選択した状態から、検索欄を選択した状態に戻すには、**[CLR]**を押してください。
- 入力した読み方で始まる全てのデータが表示されます。例えば「ア」と入力すると「ア」の読み方から始まるデータが表示されます。

電話帳から電話をかける

電話帳から直接発信できます。

- 1 電話帳から発信する相手を選択してエンターキー(選択)を押す
- 2 電話番号を選択してエンターキー(PHS発信)または**[☎]**を押す

電話帳からEメールを作成する

電話帳から直接Eメールを作成できます。

- 1 電話帳からメールを送信する相手を選択してエンターキー(選択)を押す
- 2 メールアドレスを選択してエンターキー(Eメール作成)を押す

電話帳からライトメールを作成する

電話帳から直接ライトメールを作成できます。

- 1 電話帳からライトメールを作成する相手を選択してエンターキー(選択)を押す
- 2 **[☰]**(メニュー)を押して、「3 ライトメール作成」を選択してエンターキー(選択)を押す

登録した相手をお気に入り登録する

電話帳に登録した相手をお気に入り登録することができます。登録した相手は「★」欄に表示されるようになります。



- 1 電話帳から登録したい相手を選択して、**[☰]**(メニュー)を押し、「6 お気に入り登録」を選択しエンターキーを押す



電話帳の編集/消去について

登録した電話帳データは、編集/消去することができます。

電話帳を編集する

- 1 電話帳から編集したい相手を選択して、 (メニュー) を押し、「2 電話帳編集」を選択しエンターキー(選択)を押す
- 2 編集したい項目を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 項目の編集が終了したらエンターキー(確定)を押して、 (登録) を押す
- 4 「1 上書き登録」または「2 新規登録」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 5 エンターキー(OK)を押す


■ 注意 ■

名前の変更を行わずに「2 新規登録」を選択した場合、同じ名前で電話帳にデータが登録されます。「2 新規登録」を選択する時は、名前を変更して区別のつくようにしてください。



電話帳データを消去する

電話帳データの消去方法には、「1件消去」、「選択消去」、「全件消去」があります。

電話帳のデータを1件消去する場合は

- 1 電話帳から消去する相手を選択して、 (メニュー) を押し、「3 消去」→「1 1件消去」と、選択しエンターキー(選択)を押す
- 2 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 エンターキー(OK)を押す

電話帳のデータを選択して消去する場合は


- 1 電話帳で  (メニュー) を押し、「3 消去」→「2 選択消去」と、選択しエンターキー(選択)を押す
- 2 消去する電話帳データを選択してエンターキー(選択)を押し、 (実行) を押す

補 足

複数のデータを選択したい場合は選択動作を繰り返してください。

- 3 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 エンターキー(OK)を押す

電話帳のデータを全件消去する場合は

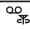- 1 電話帳で  (メニュー) を押し、「3 消去」→「3 全件消去」と、選択しエンターキー(選択)を押す
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 エンターキー(OK)を押す




■ 注意 ■

全件消去の対象には、電話帳で「シークレット設定」が「ON」に設定され、非表示になっているデータも含まれます。消去されたデータは元に戻すことはできません。

グループ設定について




グループ名の編集や、グループごとの着信設定を行うことができます。

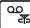グループ名を編集する

- 1 待受け画面で  を押す
または、エンターキーを押して、 (電話)→「1 電話帳」と、選択しエンターキー(選択)を押す
- 2  (メニュー) を押し、「7 グループ設定」と、選択しエンターキー(選択)を押す
- 3 名前を変更するグループを選択してエンターキー(選択)を押し、「1 グループ名編集」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 グループ名を編集してエンターキー(確定)を押す

グループの音声着信音を設定する

特定のグループに設定されている相手からの着信が区別できるよう着信音を設定できます。

- 1 待受け画面で  を押す
または、エンターキーを押して、 (電話)→「1 電話帳」と、選択しエンターキー(選択)を押す
- 2  (メニュー) を押し、「7 グループ設定」と、選択しエンターキー(選択)を押す
- 3 着信時の着信音を変更するグループを選択してエンターキー(選択)を押し、「2 音声着信音」を選択してエンターキー(選択)を押す



4 「1 音選択」または「2 バイブレーション設定」を選択してエンターキー(選択)を押す


5 設定したら、エンターキー(設定)を押す

6 エンターキー(OK)を押す

グループのライトメール受信音を設定する

特定のグループに設定されている相手からのライトメール受信が区別できるようにメール受信音を設定できます。

1 待受け画面で  を押す
または、エンターキーを押して、 (電話) → 「1 電話帳」と、選択しエンターキー(選択)を押す

2  (メニュー)を押し、「7 グループ設定」と、選択しエンターキー(選択)を押す

3 ライトメール受信時の受信音を変更するグループを選択してエンターキー(選択)を押し、「3 ライトメール受信音」を選択してエンターキー(選択)を押す



4 「1 音選択」または「2 バイブレーション設定」、「3 鳴動時間」を選択してエンターキー(選択)を押す


5 設定したら、エンターキー(設定)を押す

6 エンターキー(OK)を押す

グループのLED点灯を設定する

特定のグループに設定されている相手からの着信が区別できるようにLEDの点灯パターンを設定できます。

1 待受け画面で  を押す
または、エンターキーを押して、 (電話) → 「1 電話帳」と、選択しエンターキー(選択)を押す



2  (メニュー)を押し、「7 グループ設定」と、選択しエンターキー(選択)を押す


3 着信時のLED点灯パターンを変更するグループを選択してエンターキー(選択)を押し、「2 音声着信音」→ 「3 LED点灯設定」と、選択してエンターキー(選択)を押す

4 「個別設定なし」または「パターン1」～「パターン20」を選択してエンターキー(設定)を押す

グループ設定をリセットする

グループ設定をお買い上げ時の初期状態に戻せます。

1 待受け画面で  を押す
または、エンターキーを押して、 (電話) → 「1 電話帳」と、選択しエンターキー(選択)を押す

2  (メニュー)を押し、「7 グループ設定」と、選択しエンターキー(選択)を押す

3 グループ設定をリセットするグループを選択してエンターキー(選択)を押し、「4 リセット」を選




択してエンターキー(選択)を押す

4 「YES」を選択しエンターキー(選択)を押す

5 エンターキー(OK)を押す


電話帳の登録件数を確認する

電話帳に現在登録されているデータの件数(登録件数)と、登録可能な空き件数(残り件数)を確認することができます。

- 1** 待受け画面で  を押す
または、エンターキーを押して、 (電話) → 「1 電話帳」と、選択しエンターキー(選択)を押す
- 2**  (メニュー) を押し、「8 登録件数確認」と、選択しエンターキー(選択)を押す

シークレットデータの表示／非表示を切り替える

セキュリティのシークレットモード(→P.136)を「表示しない」に設定すると、電話帳でシークレット設定が「ON」に設定されたデータは、電話帳で非表示にできます。

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「2 シークレット・機能制限」と、選択しエンターキー(選択)を押す
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「1 シークレットモード」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 「1 表示する」または「2 表示しない」を選択してエンターキー(設定)を押す
- 5 エンターキー(OK)を押す


補足

シークレットモードで制限される動作

- 電話帳のシークレットをONにしている登録内容が表示されません。
- 履歴、発着信時、Eメール、ライトメール、留守番電話で、名前が表示されません。
- カレンダーで誕生日が表示されません。

電話帳の閲覧を制限する

電話帳制限を設定すると、電話帳の閲覧を制限することができます。

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「2 シークレット・機能制限」と、選択しエンターキー(選択)を押す
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「3 電話帳制限」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 「1 ON」または「2 OFF」を選択してエンターキー(設定)を押す
- 5 エンターキー(OK)を押す




補足

電話帳制限を設定した場合の動作

- 電話帳の閲覧時に暗証番号の入力が求められます。
- 電話帳に登録されている相手からの着信でも、名前が表示されません。

電話帳を初期化する

登録した電話帳のデータをお買い上げ時の初期状態に戻します。

- 1 待受け画面で  を押す
または、エンターキーを押して、
 (電話) → 「1 電話帳」と、選択しエンターキー(選択)を押す
- 2  (メニュー) を押し、「9 電話帳初期化」と、選択しエンターキー(選択)を押す
- 3 暗証番号を入力する
- 4 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 5 エンターキー(OK)を押す

■ 注意 ■





電話帳を初期化すると、電話帳のすべてのデータとグループ設定が消去されます。消去されたデータや設定は元に戻すことはできません。

ファストコール設定と短縮ダイヤルを利用する

電話帳に登録した連絡先のうち、よく使う連絡先をファストコール登録することで、電話帳から探す時間を短縮できます。

ファストコール登録をする

電話帳からファストコール設定に登録します。





- 1  → 登録する短縮番号を0~9の中から   で選択 →  (登録) を押す
- 2 登録したい連絡先を電話帳から選択し、エンターキー(選択)を押す

■ 注意 ■

- 電話帳制限 (→P.137) 中は、ファストコール画面に入る前に、暗証番号を要求されます。
- 電話帳の元データが消去されたときは、ファストコール機能に登録されているデータも削除されます。
- 電話帳の元データが編集されたときは、ファストコール機能に登録されているデータも反映されます。
- 電話帳の元データがシークレットに設定されており、かつシークレットモード中はデータを表示しません。また、ファストコール画面からは登録解除のみが可能です。

ファストコール画面から電話をかける

ファストコール設定した連絡先に、ファストコール画面から電話をかけることができます。






 → 電話する短縮番号を0～9の中から   で選択 → エンターキー (PHS発信) または  を押す

補足

登録された連絡先の、「電話番号」に発信します。





ファストコール画面からEメールを送る

ファストコール設定した連絡先に、ファストコール画面からEメールを送ることができます。

 → メールを送信したい相手を0～9の中から   で選択 → Eメールアドレスを   で選択 → エンターキー (Eメール作成) を押す


ファストコール画面からライトメールを送る

ファストコール設定した連絡先に、ファストコール画面からライトメールを送ることができます。

 → ライトメールを作成する短縮番号を0～9の中から   で選択 →  (メニュー) → 「3 ライトメール作成」を選択し、エンターキー (選択) を押す

短縮ダイヤルを利用して電話する

ファストコール登録した連絡先は、ファストコール画面に入らなくても、待受け画面から簡単に電話をかけることができます。

呼び出したい短縮番号(0～9)を押し、 を押す

メール

Eメール/ライトメールについて	98
Eメールの送受信について	99
Eメールを作成/送信する	100
ライトメールを作成/送信する	102
Eメールを受信する	103
受信したEメールを読む	104
ライトメールを受信する	105
受信したライトメールを読む	106
受信BOXについて	106
受信メールをフォルダに振分ける	108
送信/未送信BOXについて	110
メール一覧画面での操作	111
メール詳細画面での操作	116
プロバイダのアカウントを利用する	118

Eメール/ライトメール について

本電話機は、Eメールとライトメールの送受信ができます。

Eメールについて

Eメールを送受信すると、パソコンやEメールに対応した携帯電話などとメッセージのやり取りができます。またパソコンなどで利用しているアカウントの利用も可能です。

本電話機で送受信できるメッセージの条件は次のとおりです。

項目		内容
メッセージ送信	宛先	To、Cc、Bcc、Reply to を合わせて 100 件
	件名	全角 128 文字 (半角 256 文字)
	本文	全角 20,000 文字 (半角 40,000 文字)
	サイズ	添付ファイルと合わせて 1MB まで
	添付ファイル	40 件まで
メッセージ受信	件名	全角 128 文字 (半角 256 文字)
	本文	全角 20,000 文字 (半角 40,000 文字)
	サイズ	添付ファイルと合わせて 1MB まで
	添付ファイル	80 件まで

■ 注 意 ■

- Eメールの送受信にはオンラインサインアップ (→P.99) を行う必要があります。
- 受信した添付ファイルは、80 件または合計で1MBを超えると、自動的に削除されます。

補 足

Eメールの保存容量

Eメールの保存は、件数の他にデータ容量にも制限があります。送受信、未送信合わせて、最大6MBまでです。

ライトメールについて

ライトメールはウィルコム電話番号をメールの送受信に利用する機能です。本電話機で送受信できるライトメールの条件は次のとおりです。

項目		内容
メッセージ送信	宛先	32桁の電話番号
	本文	全角 45 文字 (半角 90 文字)
メッセージ受信	本文	全角 45 文字 (半角 90 文字)

メールBOXについて

EメールとライトメールのメールBOXは共通です。メールBOXには、受信BOX、送信BOX、未送信BOXがあります。それぞれの保存件数は次のとおりです。



メールBOX		保存件数
受信BOX	Eメール	1000 件
	ライトメール	100 件
送信/未送信BOX	Eメール	500 件
	ライトメール	50 件

Eメールの送受信について

Eメールを送受信するためには、オンラインサインアップを行いアカウントを設定する必要があります。

オンラインサインアップをする

サーバにオンラインサインアップすると、アカウントなどの必要な情報が設定されます。

1 待受け画面で  を押す
または、エンターキーを押して、
 (メール) → 「8 オンラインサインアップ」 → 「1 接続」と、選択しエンターキー(選択)を押す

2 画面の指示に従い操作する

3 オンラインサインアップを完了する

補足


パソコンなどのアカウントを設定したいときは

「プロバイダのアカウントを利用する(P.118)」をご覧ください。




ヒント

メールアドレスの変更は

 を押して、「8 オンラインサインアップ」 → 「1 接続」 → 「設定する」 → 「詳細設定へ」 → 「メールアドレス変更」と選択し、あとは画面の指示に従って操作してください。

オンラインサインアップを消去する

オンラインサインアップしたアカウントの設定を消去できます。

1  を押して、「8 オンラインサインアップ」 → 「2 消去」と、選択しエンターキー(選択)を押す



2 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

3 エンターキー(OK)を押す

Eメールを作成/送信する

パソコンやEメール対応の携帯電話などに、Eメールを作成して送信します。

Eメールを作成して送信する

- 1 待受け画面で  を押す
または、エンターキーを押して、
 (メール) → 4 Eメール作成
を選択してエンターキー (選択)
を押す



- 2 To (宛先) を選択してエンターキー (選択) を押し、「1 電話帳引用」または「2 直接入力」を選択してエンターキー (選択) を押し、送信先を設定する




ヒント

■ 複数の送信先を設定したいときは

To (宛先) を再度選択してエンターキー (選択) を押し、宛先一覧画面が開きます。「宛先追加」を選択してエンターキー (選択) を押し、同様の操作で設定してください。同時に設定できる送信先は100件です。

■ To、Cc、Bcc、Reply to を設定したいときは

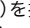複数の送信先を設定して  (メニュー) を押して「1 Toに変更」「2 Ccに変更」「3 Bccに変更」「4 Reply toに変更」から選択しエンターキー (選択) を押し設定できます。また消去もできます。

- 3 Sub (件名) を選択してエンターキー (選択) を押し件名を入力し、エンターキー (確定) を押す

- 4 Txt (本文) を選択してエンターキー (選択) を押し本文を入力し、エンターキー (確定) を押す

- 5  (送信) を押す

ヒント

パソコンなどのアカウントで送信したいときは


メール作成画面で、「@」を選択してエンターキー (選択) を押し、使用するアカウントを選択してエンターキー (選択) を押ししてください。

補足

アカウントの設定については、「プロバイダのアカウントを利用する (P.118)」をご覧ください。


ファイルを添付する

Eメールは、データフォルダにある画像ファイルやサウンドファイルなどを添付できます。


- 1 メール作成画面でを選択してエンターキー(選択)を押す
- 2 「1 画像」または「2 サウンド」、「3 その他」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 添付するデータを選択してエンターキー(選択)を押す




■複数のファイルを添付したいときは

を再度選択してエンターキー(選択)を押すと、添付一覧画面が開きます。「添付追加」を選択してエンターキー(選択)で押し、同様の操作で選択してください。同時に添付できるファイルは40件、サイズ合計1MBまでです。

■添付ファイルを確認したいときは

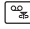
 (再生)を押すと画像ファイルのプレビューとサウンドファイルの試聴ができます。

■添付したファイルを消去したいときは

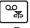添付一覧画面で (メニュー)を押して「1 1件消去」または「2 全件消去」を選択しエンターキー(選択)を押して添付ファイルを消去できます。

■注意■

添付ファイルの合計サイズが1MB以上の場合、ファイルは添付できませんのでご注意ください。

- 4  (戻る)を押す


補足

著作権のある画像やサウンドについて

画像やサウンドなどは、著作権法により著作物や著作権者の権利が保護されている場合があります。保護された画像やサウンドなどは、個人的にまたは家庭内やこれに準ずる限られた場所での使用する場合にのみ複製が認められています。上記の目的を超えて、データ形式の変換を含む複製・改変・複製物の譲渡・ネットワーク上での配信を行うと、著作権法に違反して損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本電話機を使用の際には、著作権法を厳守のうえご利用いただくようお願いいたします。また著作権法で別段の定めがある場合を除いて、著作権のある画像やサウンドを転送することはできませんので、ご注意ください。

Eメールを保存する



作成途中のメールや後で送信を行うメールは途中で保存しておくことができます。

メール作成画面で (保存終了)を押すと作成したメールが未送信BOXに保存されます。

ライトメールを作成/送信する

ライトメール対応の電話機へライトメールを作成して送信します。

ライトメールを作成して送信する

- 1** 待受け画面で  を押す
または、エンターキーを押して、
 (メール) → 「5 ライトメール作成」を選択してエンターキー (選択) を押す



- 2** To(宛先)を選択してエンターキー (選択) を押し、「1 電話帳引用」「2 履歴引用」「3 直接入力」のいずれかを選択してエンターキー (選択) を押し、送信先を設定する



- 3** Txt(本文)を選択してエンターキー (選択) を押し本文を入力し、エンターキー (確定) を押す


補 足

アニメーション絵文字を添付できません
ライトメールに対応したアニメーション絵文字を添付できます。ただし送信先の電話機がアニメーション絵文字に対応している必要があります。

- 4**  (送信) を押す

ライトメールを保存する

作成途中のメールや後で送信を行うメールは保存できます。

メール作成画面で  (保存終了) を押すと作成したメールが未送信BOXに保存されます。


Eメールを受信する

自動で受信する


オンラインサインアップで設定したEメールは自動で受信できます。受信が終わると、待受け画面に受信メッセージが表示されます。



Eメールを受信すると



 (新着メール) マークが待受け画面に表示されます。

注意

- 自動でEメールを受信するには、アカウント設定で自動受信に設定されている必要があります。 を押して、「7 メール機能設定」→「4 アカウント設定」→「1 Eメール」と、選択しエンターキー（選択）を押し「7 Eメール自動受信機能」がONに設定されているか確認してください。
- パソコンなどのアカウントは自動受信できません。サーバから手動での受信になります。


補足

自動受信中は

 が点滅して が点灯し、充電/着信ランプが緑色に点滅します。

サーバから手動で受信する

サーバに保存されたまま受信できていないメールやパソコンなどのメールを手動で受信します。

- 1  を押して、「6 Eメール受信」を選択してエンターキー（選択）を押す




サーバへのアクセスは

設定されたすべてのアカウントについて、メールが受信されます。アカウントを指定して個別に受信したい場合は、「アカウントを選択する(P.119)」をご覧ください。

- 2 メール受信メッセージが表示されます。エンターキー（OK）を押す



- 3 受信BOXのフォルダを選択してエンターキー（選択）を押す

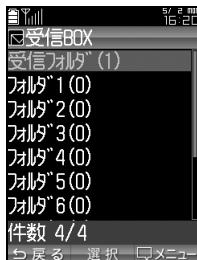

4 受信フォルダ内の一覧から受信したメールを選択してエンターキー(選択)を押す




受信したEメールを読む

- 1 待受け画面で **[受]** を押す
または、エンターキーを押して、**▼**(メール)→「1 受信BOX」を選択してエンターキー(選択)を押す

●●●●● ヒント ●●●●●

待受け画面で受信メッセージを選択し、エンターキーを押しても受信BOXを見ることができます。

- 2 受信BOXのフォルダを選択しエンターキー(選択)を押す

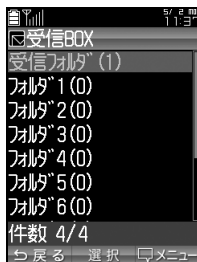

- 3 受信フォルダ内の一覧から受信したメールを選択してエンターキー(選択)を押す



補足

受信BOXで表示されるアイコンについて

アイコン	内容
  *1	既読メール
  *1	未読メール
  *1	返信済みメール
  *1	転送済みメール
    *1	保護されたメール
	添付ファイル


*1 サイズがP.98の制限を超えていたり、P.119の受信行数制限などですべて受信できなかったメールに対して表示される。

ライトメールを受信する



ライトメールは自動で受信されます。受信が終わると、待受け画面に受信メッセージが表示されます。



ライトメールを受信すると

 (新着メール) マークが待受け画面に表示されます。

受信したライトメールを読む


- 1 待受け画面で  を押す
または、エンターキーを押して、
 (メール) → 「1 受信BOX」を
選択してエンターキー(選択)を
押す
- 2 受信BOX内の一覧から受信した
メールを選択してエンターキー
(選択)を押す




受信BOXについて

受信したメールは、Eメール、ライトメール共に、同じ受信BOXに保存されます。

受信したメールを表示する

- 1  を押して、「1 受信BOX」を選
択してエンターキー(選択)を押
す
- 2 受信BOXのフォルダを選択して
エンターキー(選択)を押す

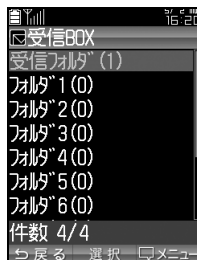

補足

受信BOXで表示されるアイコンについて

アイコン	内容
ライトメール	 既読ライトメール
	 未読ライトメール
	 返信済みライトメール
	 転送済みライトメール
	 保護されたライトメール

ヒント

■「受信フォルダ」以外のフォルダ名を変更するには

「フォルダ名を編集する (P.108)」をご覧ください。

■受信したメールを、自動的に指定したフォルダに振り分けるには

「受信メールをフォルダに振り分ける (P.108)」をご覧ください。

3 受信フォルダ内の一覧からメールを選択してエンターキー(選択)を押す



■ 受信BOXの表示方法を変更する

を押して表示を切り替える

二行表示→From一覧→件名→受信日時の順で一覧表示が変わります。

を押して表示を切り替える

二行表示→受信日時→件名→From一覧の順で一覧表示が変わります。

返信する

1 返信するEメールを受信フォルダ内の一覧から選択して[☐](メニュー)を押し、「1 返信」を選択してエンターキー(選択)を押す



■ 受信したEメールを見ているときに返信したい場合は


メール画面で[☐](メニュー)を押して「1 返信」を選択しエンターキー(選択)を押してください。

■ 受信したEメールの宛先が複数の場合は全員にメール返信ができます。全員にメールを返信したいときは、[☐](メニュー)を押して「2 全員に返信」を選択しエンターキー(選択)を押してください。

2 編集して[☐](送信)を押す

引用してメールを返信する

受信したメールの内容を引用して返信することができます。

を押して、「7 メール機能設定」→「6 本文引用設定」→「1 Eメール」または「2 ライトメール」→「1 返信時引用する」と、選択しエンターキー(設定)を押す

ヒント

ライトメールを返信したい場合は
返信するメールを受信BOXの一覧から選択して
[返信] (メニュー) を押し、「1 返信」を選択して
エンターキー (選択) を押します。編集が終了
したら [送信] を押してください。

転送する

受信したメールの内容を転送することができ
ます。

- 1 転送するEメールを受信フォルダ
内の一覧から選択して [返信] (メ
ニュー) を押し「3 転送」を選択し
てエンターキー (選択) を押す



ヒント

受信したEメールを見ているときに転送
したい場合は

メール画面で [返信] (メニュー) を押して「3 転
送」を選択しエンターキー (選択) を押してく
ださい。

- 2 編集して [送信] を押す

ヒント


ライトメールを転送したい場合は
転送するメールを受信BOXの一覧から選択し
て [返信] (メニュー) を押し、「3 転送」を選択し
てエンターキー (選択) を押します。編集が終
了したら [送信] を押してください。

受信メールをフォルダ に振分ける

受信BOXには受信フォルダの他に名前を変更
して管理できるフォルダが10個あります。

フォルダ名を編集する

- 1 名前を編集したいフォルダを選
択して [返信] (メニュー) を押し
「1 フォルダ名編集」を選択して
エンターキー (選択) を押す

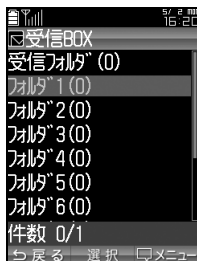

- 2 編集してエンターキー (確定) を
押す

補足

入力可能なフォルダ名の文字数は
全角5文字 (半角10文字) です。

注意

受信フォルダの名前は変更できません。

振分けの設定を設定する

受信したメールは、振分け設定を行なうこと
でフォルダごとに振分けられます。振分け条件に
は、送信者、グループ、件名 (先頭一致)、ア
カウントがあります。

1 受信BOXから設定したいフォルダを選択して $\left[\begin{smallmatrix} \infty \\ \text{設定} \end{smallmatrix} \right]$ (メニュー) を押し「2 振分け設定」→「振分け条件追加」と、選択しエンターキー (選択) を押す

2 「1 送信者」または「2 グループ」、「3 件名 (先頭一致)」、「4 アカウント」のいずれかを選択してエンターキー (選択) を押す



■振分けに設定できる条件は

機能	内容
送信者	メール送信者を指定して振分けできます。
グループ	電話帳のグループを指定して振分けできます。
件名 (先頭一致)	件名を全角 16 文字 (半角 32 文字) まで指定して振分けできます。 ※ライトメールには件名がないため、振分け条件にはなりません。
アカウント	受信するアカウントを指定して振分けできます。

■振分けに設定できる条件数は

1 つのフォルダに振分け条件を最大 20 件まで設定できます。複数の振分け条件を設定したい場合は、振分け条件設定画面で「振分け条件追加」を選択してエンターキー (選択) を押し、条件を追加してください。

3 振分け条件の設定が完了したら

$\left[\begin{smallmatrix} \square \\ \text{戻る} \end{smallmatrix} \right]$ (戻る) を押す



振分け条件を設定すると

次回のメール受信時から、設定された条件で指定したフォルダに自動的に振分けされます。

振分けを実行する

振分け実行を行うことで、既に受信している受信フォルダのメールを設定した条件で振分けできます。

振分けを実行するフォルダを選択して $\left[\begin{smallmatrix} \infty \\ \text{設定} \end{smallmatrix} \right]$ (メニュー) を押し「3 振分け実行」を選択してエンターキー (選択) を押す

補 足

受信フォルダを選択して振分け実行を行ったときは、設定されているすべての振分けを実行します。

振分け設定を解除する

フォルダに設定した振分けを解除します。

1 振分けを解除するフォルダを選択して $\left[\begin{smallmatrix} \infty \\ \text{設定} \end{smallmatrix} \right]$ (メニュー) を押し「4 振分け設定解除」を選択してエンターキー (選択) を押す

2 「YES」を選択してエンターキー (選択) を押す

3 エンターキー (OK) を押す

すべての振分け設定を解除する

受信 BOX 内のすべてのフォルダに設定した振分けを解除します。

1 受信BOXを開いて $\left[\begin{smallmatrix} \infty \\ \text{設定} \end{smallmatrix} \right]$ (メニュー) を押し「5 振分け設定解除」を選択してエンターキー (選択) を押す


2 「YES」を選択してエンターキー (選択) を押す

3 エンターキー (OK) を押す

送信/未送信BOXについて

送信したメールは、Eメール、ライトメール共に、同じ送信BOXに保存されます。また、送信前に保存されたメールは、未送信BOXに保存されます。いずれのメールBOXも表示されるアイコンや一覧表示の切り替え方は同じです。

送信したメールを表示する













- 1  を押して、「2 送信BOX」を選択してエンターキー（選択）を押す
- 2 一覧からメールを選択してエンターキー（選択）を押す



メール


補足

送信/未送信BOXで表示されるアイコンについて


アイコン	内容
Eメール	 送信済 Eメール
	 未送信 Eメール
	 送信が失敗した Eメール
	   保護された Eメール
ライトメール	 送信済ライトメール
	 未送信ライトメール
	 送信が失敗したライトメール
	   保護されたライトメール



■ 送信/未送信 BOX の表示方法を変更する

 を押して表示を切り替える

二行表示→To 一覧→件名→送信日時の順で一覧表示が変わります。

 を押して表示を切り替える

二行表示→送信日時→件名→To 一覧の順で一覧表示が変わります。

メールを編集して送信する

送信済みや未送信のメールを、ふたたび編集して送信します。

- 1 編集するメールを送信/未送信BOXの一覧から選択して $\square_{\text{編集}}$ (メニュー) を押し、「1 編集」を選択してエンターキー (選択) を押す



- 2 編集して $\square_{\text{送信}}$ (送信) を押す

メール一覧画面での操作

受信BOXと送信/未送信BOXでは、メールの消去、メールの保護、メールの並び替えができます。

受信BOXの受信フォルダからメールを消去する

受信フォルダのメールを1件消去する場合は

- 1 受信フォルダから消去するメールを選択して $\square_{\text{編集}}$ (メニュー) を押し、「5 消去」→「1 1件消去」と、選択しエンターキー (選択) を押す



- 2 「YES」を選択してエンターキー (選択) を押す

- 3 エンターキー (OK) を押す

メールを選択して消去する場合は

- 1 受信フォルダで $\square_{\text{編集}}$ (メニュー) 「5 消去」→「2 選択消去」を選択してエンターキー (選択) を押す
- 2 消去するメールを選択してエンターキーを押し、 $\square_{\text{実行}}$ (実行) を押す

補 足

複数のデータを選択したい場合は
選択動作を繰り返してください。

3 「YES」を選択してエンターキー
(選択)を押す

4 エンターキー(OK)を押す

受信フォルダ内のメールを全件消去する
場合は

1 受信フォルダで $\left[\begin{smallmatrix} \text{〇〇} \\ \text{〇〇} \end{smallmatrix} \right]$ (メニュー)
「5 消去」→「3 フォルダ内全件消
去」を選択してエンターキー(選
択)を押す

2 暗証番号を入力する

3 「1 既読(保護除く)」または「2 既
読(保護含む)」「3 保護を除く全
て」「4 保護を含む全て」のいづれ
かを選択してエンターキー(選
択)を押す

4 「YES」を選択してエンターキー
(選択)を押す

5 エンターキー(OK)を押す

受信 BOX 内のメールを全件消去する
場合は

1 受信フォルダで $\left[\begin{smallmatrix} \text{〇〇} \\ \text{〇〇} \end{smallmatrix} \right]$ (メニュー)
「5 消去」→「4 受信メール全件消
去」を選択してエンターキー(選
択)を押す

2 暗証番号を入力する

3 「1 既読(保護除く)」または「2 既
読(保護含む)」「3 保護を除く全
て」「4 保護を含む全て」のいづれ

かを選択してエンターキー(選
択)を押す

4 「YES」を選択してエンターキー
(選択)を押す

5 エンターキー(OK)を押す

補 足

●受信 BOX のメニューからもフォルダ
内全件消去が行えます。

受信BOXでフォルダを選択して $\left[\begin{smallmatrix} \text{〇〇} \\ \text{〇〇} \end{smallmatrix} \right]$ (メニュー)
を押し、「6 フォルダ内全件消去」を選択しエン
ターキー(選択)を押します。

●受信 BOX のメニューからも受信メー
ル全件消去が行えます。

受信 BOX で $\left[\begin{smallmatrix} \text{〇〇} \\ \text{〇〇} \end{smallmatrix} \right]$ (メニュー) を押して「7 受
信メール全件消去」を選択しエンターキー(選
択)を押します。

送信/未送信BOXからメールを
消去する

送信/未送信 BOX のメールを 1 件消
去する場合は


1 送信/未送信BOXから消去する
メールを選択して $\left[\begin{smallmatrix} \text{〇〇} \\ \text{〇〇} \end{smallmatrix} \right]$ (メニュー)
を押し、「3 消去」→「1 1件消去」
と、選択しエンターキー(選択)を
押す




2 「YES」を選択してエンターキー（選択）を押す

3 エンターキー（OK）を押す

メールを選択して消去する場合は

1 送信／未送信BOXで （メニュー）「3 消去」→「2 選択消去」を選択してエンターキー（選択）を押す

2 消去するメールを選択してエンターキーを押し、（実行）を押す


補 足

複数のデータを選択したい場合は
選択動作を繰り返してください。

3 「YES」を選択してエンターキー（選択）を押す

4 エンターキー（OK）を押す

送信/未送信BOX内のメールを全件消去する場合は

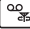1 送信／未送信BOXで （メニュー）「3 消去」→「3 全件消去」を選択してエンターキー（選択）を押す

2 暗証番号を入力する

3 「1 保護を除く全て」「2 保護を含む全て」のいずれかを選択してエンターキー（選択）を押す


4 「YES」を選択してエンターキー（選択）を押す

5 エンターキー（OK）を押す

メールを保護する

メールを誤って消去してしまわないよう保護設定できます。メール、ライトメール共に、手順は同じです。

受信BOXのメールを保護したい場合は

1 受信BOXの受信フォルダから保護するメールを選択して （メニュー）を押し「6 保護/保護解除」を選択してエンターキー（選択）を押す



2 エンターキー（OK）を押す

注意

保護できる件数は、Eメールは無制限、ライトメールの場合、最大50件までです。件数を超えるとメッセージを表示します。

送信/未送信BOXのメールを保護したい場合は

- 1 送信BOXから保護するメールを選択して [OO] [36] (メニュー) を押し「4 保護/保護解除」を選択してエンターキー (選択) を押す



- 2 エンターキー (OK) を押す

■ 注意 ■

保護できる件数は、Eメールの場合無制限、ライトメールの場合、最大25件までです。件数を超えるとメッセージを表示します。

メールを並び替える

メールの整理などに便利な並び替えができます。メール、ライトメール共に、手順は同じです。

受信BOXでメールの並び替えをしたい場合は

- 1 並び替える受信フォルダを開き [OO] [36] (メニュー) を押し「8 ソート」を選択してエンターキー (選択) を押す



- 2 「1 受信順」または「2 送信者」、「3 未読・既読」、「4 保護・非保護」、「5 メールの種類別」のいずれかを選択してエンターキー (選択) を押す

●●●●● ヒント ●●●●●

■並び替えに受信順を選択した場合は新しく受信した順番でメールが一覧表示されます。

■並び替えに送信者を選択した場合は送信者のメールアドレス順 (ライトメールの場合は電話番号順) にメールが一覧表示されます。

■並び替えに未読・既読を選択した場合は

未読から既読の順に、それぞれ新しく受信したメールから一覧表示されます。

■並び替えに「保護・非保護」を選択した場合は


保護されたメールから非保護のメールの順に、それぞれ新しく受信したメールから一覧表示されます。

■並び替えに「メールの種別」を選択した場合は

Eメール→ライトメールの順に、それぞれ新しく受信したメールから一覧表示されます。

送信/未送信BOXでメールの並び替えをしたい場合は

1 送信/未送信BOXを開き

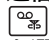 (メニュー) を押し「5 ソート」を選択してエンターキー(選択)を押す



2 「1 保存順」または「2 宛先」、「3 保護・非保護」、「4 メールの種類」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押す

■並び替えに「保存順」を選択した場合は新しく保存された順番でメールが一覧表示されます。

■並び替えに「宛先」を選択した場合は送信先のメールアドレス順(ライトメールの場合は電話番号順)にメールが一覧表示されます。

■並び替えに「保護・非保護」を選択した場合は

保護されたメールから非保護のメールの順に、それぞれ新しく保存されたメールから一覧表示されます。

■並び替えに「メールの種類」を選択した場合は


Eメール→ライトメールの順に、それぞれ新しく受信したメールから一覧表示されます。


メール詳細画面での操作

受信BOX、送信／未送信BOXの各画面では、テキストのコピーや添付ファイルの確認ができます。

本文をコピーする


テキストの範囲を指定してコピーを行い、他の場所に貼り付けできます。

- 1 詳細画面から  (メニュー) を押し、「7 本文コピー」を選択してエンターキー(選択)を押す

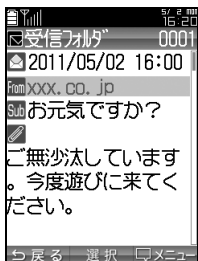


●●●● ヒント ●●●●


- 送信した E メールでコピーしたい場合は

送信メールの詳細画面から  (メニュー) を押し「5 本文コピー」を選択しエンターキー(選択)を押してください。

- 受信したライトメールでコピーしたい場合は

ライトメールの詳細画面から  (メニュー) を押し、「7 本文コピー」を選択しエンターキー(選択)を押すとコピーされます。

- 送信したライトメールでコピーしたい場合は

ライトメールの詳細画面から  (メニュー) を押し、「5 本文コピー」を選択しエンターキー(選択)を押すとコピーされます。



- 2 コピーの開始位置でエンターキー(始点)を押し、カーソルを移動し終了位置でエンターキー(終点)を押す

●●●● ヒント ●●●●

コピーした文字を貼り付けたいときは「文字をコピー／切り取りする (P.74)」をご覧ください。


添付ファイルを表示／保存する

Eメールに添付された画像ファイルやサウンドファイルは、確認・再生してデータフォルダに保存できます。

- 1 メール詳細画面で  を選択してエンターキー(選択)を押す
- 2 添付ファイル一覧の中から、再生・保存するファイルを選択して  (再生) またはエンターキー(保存)を押す


差出人と宛先をすべて表示する

メール送信先一覧の情報を確認できます。

メール詳細画面で  を選択してエンターキー(選択)を押す

●●●● ヒント ●●●●

ヘッダ情報で表示される一覧は

From、Reply to、To、Ccの順に一覧表示されます。また、それぞれの宛先は、 を押すと全文表示されます。

メール本文中の電話番号やメールアドレスを利用する

メール本文内の電話番号やEメールアドレスを利用して、電話をかけたりメールを作成したりすることができます。

本文内の電話番号やEメールアドレスは、自動的に選択されます。

電話番号に電話をかける場合

電話番号を選択してエンターキー(選択)を押して、「1 発信」を選択しエンターキー(選択)を押す

メールアドレスにメールを送信する場合

メールアドレスを選択してエンターキー(選択)を押して、「2 Eメール作成」を選択しエンターキー(選択)を押す

ライトメールを送信する場合

電話番号を選択してエンターキー(選択)を押して、「2 ライトメール作成」を選択しエンターキー(選択)を押す

電話番号を電話帳に登録する場合

電話番号を選択してエンターキー(選択)を押して、「3 電話帳登録」を選択しエンターキー(選択)を押す

メールアドレスを電話帳に登録する場合

メールアドレスを選択してエンターキー(選択)を押して、「1 電話帳登録」を選択しエンターキー(選択)を押す



■電話番号をコピーしたいときは

電話番号を選択してエンターキー(選択)を押して、「4 コピー」を選択しエンターキー(選択)を押す

■メールアドレスをコピーしたいときは

メールアドレスを選択してエンターキー(選択)を押して、「3 コピー」を選択しエンターキー(選択)を押す

プロバイダのアカウントを利用する


ウィルコムが提供するEメール以外に、パソコンなどで利用している一般のプロバイダや会社のアカウントを使用して、Eメールの送受信を行うことができます。


アカウントを設定する

補足

プロバイダなどのEメールで設定する項目は

項目	内容
アカウント名称	アクセス先の名称を設定します。
メールアドレス	送受信に使用するメールアドレスを設定します。
POPサーバ	メールを受信するPOPサーバを設定します。
SMTPサーバ	メールを送信するSMTPサーバを設定します。
ユーザID	サーバにアクセスする際に必要なユーザIDを設定します。
パスワード	サーバにアクセスする際に必要なパスワードを設定します。

- 1 を押して、「7 メール機能設定」→「4 アカウント設定」と、選択しエンターキー(選択)を押す
- 2 「2 アカウント2」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 「1 アカウント名称」を選択してエンターキー(選択)を押して、アカウント名称を入力しエンターキー(確定)を押す

- 4 「2 基本設定」→「1 POPサーバ」を選択してエンターキー(選択)を押して、POPサーバ情報を入力してエンターキー(確定)を押す
- 5 「2 SMTPサーバ」を選択してエンターキー(選択)を押して、SMTPサーバ情報を入力しエンターキー(確定)を押す
- 6 「3 ユーザID」を選択してエンターキー(選択)を押して、ユーザIDを入力しエンターキー(確定)を押す
- 7 「4 パスワード」を選択してエンターキー(選択)を押して、パスワードを入力しエンターキー(確定)を押す
- 8 「5 メールアドレス」を選択してエンターキー(選択)を押して、メールアドレスを入力しエンターキー(確定)を押す
- 9  (登録)を押す
- 10 エンターキー(OK)を押す

補 足

●アカウントを詳細に設定したい場合は
[戻る]を押して、「7 メール機能設定」→「4 アカウント設定」→「2 アカウント2」→「3 詳細設定」と、選択しエンターキー（選択）を押します。詳細設定で設定できる項目は次のとおりです。

項目	内容
POP ポート番号	POP のポート番号を設定できます。
SMTP ポート番号	SMTP のポート番号を設定できます。
SMTP 認証	SMTP の認証を行うか設定できます。
POPbeforeSMTP	送信の際に POP サーバに認証を行うか設定できます。
SMTP ユーザ ID	SMTP 用のユーザ ID を設定できます。
SMTP パスワード	SMTP 用のパスワードを設定できます。
認証方式設定	POP または APOP から選択できます。

●その他の設定できる項目について
アカウントについて設定できるその他の項目は次のとおりです。

項目	内容
Eメール削除設定	メール受信後、サーバにメールのコピーを残すか設定できます。
受信行数制限設定	受信するメールの行数を 0 行～999 行の間で設定できます。
表示名・署名・返信用アドレス	メール送信者名の名前、メールに挿入する署名、返信用のメールアドレスを設定できます。
Eメール自動受信機能	メールを自動的に受信します。ウィルコムアカウントのみ設定ができます。

アカウントをリセットする

設定したアカウントをリセットして、お買い上げ時の初期状態に戻します。

- 1 [戻る]を押して、「7 メール機能設定」→「4 アカウント設定」と、選択しエンターキー（選択）を押す
- 2 「2 アカウント2」を選択して [消去] (消去)を押す
- 3 「YES」を選択してエンターキー（選択）を押す
- 4 エンターキー（OK）を押す

補 足

オンラインサインアップで取得したアカウント「Eメール」の設定をリセットしたい場合は、「オンラインサインアップを消去する (P.99)」をご覧ください。

アカウントを選択する

送受信に利用するアカウントを選択します。

- 1 [戻る]を押して、「7 メール機能設定」→「2 受信アカウント選択」または「3 送信アカウント選択」と、選択しエンターキー（選択）を押す

2 利用するアカウントを選択しエンターキー(選択)を押す

■ 注意 ■

一般プロバイダのアカウントでは、セキュリティへの配慮から、ダイヤルアップ接続先が限定されている場合があります。

(例) ウィルコムアカウント (Eメール): CLUB AIR-EDGEのみ

このような場合、アカウントに合ったダイヤルアップ接続先を設定、選択する必要があります。

ダイヤルアップ接続先を設定する



ダイヤルアップ接続先は、ウィルコムが提供するCLUB AIR-EDGEの他に1件設定することができます。

補足

ダイヤルアップ接続先として設定できる項目は

項目	内容
接続先名称	ダイヤルアップ接続先の名称を設定します。
接続先電話番号	プロバイダから指定されたアクセスポイントの電話番号を設定します。
ユーザID	接続する際に必要なユーザIDを設定します。
パスワード	接続する際に必要なパスワードを設定します。
料金分計	「分計する」「分計しない」から選択します。
ワンタイムパスワード	「利用する」「利用しない」から選択します。

項目	内容	
詳細設定	IPアドレス自動取得	「自動取得する」「自動取得しない」から選択します。
	IPアドレス	「自動取得しない」場合にプロバイダから指定されたIPアドレスを入力します。
	DNS自動取得	「自動取得する」「自動取得しない」から選択します。
	プライマリDNS	「自動取得しない」場合にDNSサーバのIPアドレスを入力します。
	セカンダリDNS	

- 1  を押して、「7 メール機能設定」→「5 接続先設定」と、選択しエンターキー(選択)を押す
- 2 「2 接続先2」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 「1 接続先名称」を選択してエンターキー(選択)を押して、ダイヤルアップ接続先の名称を入力しエンターキー(確定)を押す
- 4 「2 接続先電話番号」を選択してエンターキー(選択)を押して、アクセスポイントの電話番号を入力しエンターキー(確定)を押す
- 5 「3 ユーザID」を選択してエンターキー(選択)を押して、ユーザIDを入力しエンターキー(確定)を押す
- 6 「4 パスワード」を選択してエンターキー(選択)を押して、パスワードを入力しエンターキー(確定)を押す
- 7  (登録)を押す

8 エンターキー(OK)を押す

9 料金分計、ワнтаイムパスワード、詳細設定を行う場合は「2 接続先2」を選択してエンターキー(選択)を押す

10 「5 料金分計」を選択して「1 分計する」または「2分計しない」を選択しエンターキー(選択)を押す

11 「6 ワнтаイムパスワード」を選択してエンターキー(選択)を押し「1 利用する」または「2 利用しない」を選択しエンターキー(選択)を押す

12 「7 詳細設定」→「1 IPアドレス自動取得」と、選択してエンターキー(選択)を押し「1 自動取得する」または「2 自動取得しない」を選択しエンターキー(選択)を押す

■ 注意 ■

「2 自動取得しない」を選択した場合は、「2 IPアドレス」を選択してプロバイダから指定されたIPアドレスを入力してください。

13 「3 DNS自動取得」を選択してエンターキー(選択)を押し「1 自動取得する」または「2 自動取得しない」を選択しエンターキー(選択)を押す

■ 注意 ■


「2 自動取得しない」を選択した場合は、「4 プライマリDNS」と「5 セカンダリDNS」を選択してDNSサーバのIPアドレスを入力してください。


14  (登録)を押す

15 エンターキー(OK)を押す

ダイヤルアップ接続先をリセットする

設定したダイヤルアップ接続先をリセットし、お買い上げ時の初期状態に戻します。

1  を押して、「7 メール機能設定」→「5 接続先設定」と、選択しエンターキー(選択)を押す

2 「2 接続先2」を選択して  (消去)を押す


3 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

4 エンターキー(OK)を押す

補 足

接続先「CLUB AIR-EDGE」をリセットしたい場合は「オンラインサインアップを消去する (P.99)」をご覧ください。

接続先を選択する

1  を押して、「7 メール機能設定」→「1 接続先選択」と、選択しエンターキー(選択)を押す

2 利用する接続先を選択しエンターキー(選択)を押す

音・表示・照明の設定


着信音を設定する	124
効果音を設定する	125
着信時のLEDを設定する.....	126
壁紙や文字サイズを設定する	127
時計やカレンダーの表示を設定する.....	127
照明の設定	128

着信音を設定する

着信やメール受信を知らせる着信音やバイブ、操作時の効果音を設定できます。

着信音を設定する

音声着信、Bluetooth 着信、Eメール受信、ライトメール受信の着信音を選択できます。

1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「2 音・バイブ・LED」と選択し、エンターキー(選択)を押す

2 「1 音声着信音」、「2 Bluetooth 着信音」、「3 Eメール受信音」、「4 ライトメール受信音」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押す


3 「1 音選択」を選択してエンターキー(選択)を押す

4 「1 固定データ」または「2 データフォルダ」を選択してエンターキー(選択)を押す

5 着信音を選択しエンターキー(設定)を押す




着信音を確認したいときは

 (再生) を押すと着信音が確認できます。

6 エンターキー(OK)を押す



音量を設定する

選択した着信音の音量を5段階に設定できます。

1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「2 音・バイブ・LED」と選択し、エンターキー(選択)を押す


2 「1 音声着信音」、「2 Bluetooth 着信音」、「3 Eメール受信音」、「4 ライトメール受信音」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押す

3 「2 音量」を選択してエンターキー(選択)を押す

4   で音量を設定しエンターキー(設定)を押す




選択されている着信音を確認したいときは

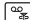 (再生) を押すと着信音が確認できます。

5 エンターキー(OK)を押す

バイブを設定する

音声着信、Bluetooth 着信、Eメール受信、ライトメール受信のバイブの動作を選択できます。

1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「2 音・バイブ・LED」と選択し、エンターキー(選択)を押す


2 「1 音声着信音」、「2 Bluetooth 着信音」、「3 Eメール受信音」、「4 ライトメール受信音」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押す

3 「3 バイブレーション設定」を選択してエンターキー(選択)を押す

4 バイブのパターンを選択しエンターキー(設定)を押す




選択されているバイブのパターンを確認したいときは

 (バイブ)を押すとバイブのパターンが確認できます

5 エンターキー(OK)を押す

メール受信時の鳴動時間を設定する

Eメール、ライトメール受信時の着信音の鳴動時間を設定できます。

1 エンターキーを押して、 (機能設定)→「2 音・バイブ・LED」と選択し、エンターキー(選択)を押す

2 「3 Eメール受信音」または「4 ライトメール受信音」を選択してエンターキー(選択)を押す

3 「4 鳴動時間」を選択してエンターキー(選択)を押す

4 秒数を入力、または「1 曲分演奏」を選択しエンターキー(設定)を押す

注意


「音選択」で選択できる固定データのうち、1～13番目(「スタンダード」～「タイマー」まで)を設定した場合は、「1 曲分演奏」を選択できません。

5 エンターキー(OK)を押す

効果音を設定する

ライトメール送信の確認音、キー操作音、効果音、充電警告音それぞれを、ON/OFF設定できます。


ライトメール送達確認音を設定する場合は

1 エンターキーを押して、 (機能設定)→「2 音・バイブ・LED」→「5 ライトメール送達確認音」を選択してエンターキー(選択)を押す



2 「1 ON」または「2 OFF」を選択しエンターキー(設定)を押す

3 エンターキー(OK)を押す

キー操作音、効果音、充電警告音の音量を設定する場合は

1 エンターキーを押して、 (機能設定)→「2 音・バイブ・LED」→「7 その他」と選択し、エンターキー(選択)を押す

2 「1 キー操作音」または「2 効果音」、「3 充電警告音」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押す

3   で音量を設定しエンターキー(設定)を押す

4 エンターキー(OK)を押す


補足

●効果音：警告、成功、本体電源ON、本体電源OFF、USB接続等の場合に鳴る音です。

- 充電警告音：電池残量が少なくなり、充電が必要な場合に鳴る音です。


着信時のLEDを設定する

音声着信またはBluetooth着信時のLEDの点灯パターンを選択できます。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「2 音・パイプ・LED」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 「1 音声着信音」または「2 Bluetooth着信音」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 「4 LED点灯選択」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 点灯のパターンを選択しエンターキー(設定)を押す



選択されている点灯パターンを確認したいときは


 (点灯) を押すと点灯パターンが確認できます。

- 5 エンターキー(OK)を押す

壁紙や文字サイズを設定する

壁紙を設定する

待受け画面の壁紙を設定できます。


- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「1 画面・照明」 → 「2 壁紙設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 「1 固定データ」または「2 データフォルダ」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 エンターキー(再生)を押して再生し、エンターキー(設定)を押す
- 4 エンターキー(OK)を押す

補足

- 壁紙は、データフォルダから設定することもできます。詳しくは「画像ファイルを壁紙に設定する (P.174)」をご覧ください。

文字サイズを変更する


表示される文字のサイズを変更できます。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「1 画面・照明」 → 「7 文字サイズ変更」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 設定したい文字サイズを選択し、エンターキー(設定)を押す
- 3 エンターキー(OK)を押す

時計やカレンダーの表示を設定する


待受け画面の時計表示を変更することができます。待受け画面には、カレンダーを表示することもできます。

待受け画面の時計やカレンダーを設定する

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「1 画面・照明」 → 「3 時計設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 表示する時計またはカレンダーを選択してエンターキー(選択)を押す

●●●● ヒント ●●●●

12時間表記と24時間表記を切り替えたいときは

 (12←→24) を押すと切り替えできます。

- 3 エンターキー(設定)を押す


注意

カレンダーを設定した場合は、壁紙は表示されません。

- 4 エンターキー(OK)を押す

クリック時計を設定する

クリック時計は、バックライトが消灯状態から点灯状態になった際に、待受け画面に大きな時計を1秒間表示する機能です。


- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「1 画面・照明」 → 「6 クリック時計」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 「1 ON」を選択してエンターキー(設定)を押す
- 3 エンターキー(OK)を押す



照明の設定


バックライト点灯時間を設定する

ディスプレイのバックライトの点灯時間を設定できます。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「1 画面・照明」 → 「4 バックライト点灯時間」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 0秒～60秒の間で秒数を入力してエンターキー(設定)を押す
- 3 エンターキー(OK)を押す

表示時間を設定する

ディスプレイの表示時間を設定できます。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「1 画面・照明」 → 「5 表示時間」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 1分～10分の間で分数を入力してエンターキー(設定)を押す
- 3 エンターキー(OK)を押す



ディスプレイをすぐに消すには

待受け画面で(終話)キーを押すと、ディスプレイの表示時間設定に関係なく、ディスプレイを消すことができます。

カレンダー

カレンダーの利用130

カレンダーの利用





カレンダーを表示することができます。カレンダーにはスケジュールを登録して管理することができます。また、電話帳データに誕生日が登録されている場合、カレンダーに表示されます。




補足

登録できるスケジュールの件数は最大50件までです。

カレンダーを表示する

- 1 エンターキーを押して、**12** (カレンダー) を選択してエンターキー (選択) を押す
- 2     で日付を選択してエンターキー (選択) を押す
- 3 その日の予定を表示する

ヒント

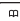■ カレンダーの表示を切り替えるには
カレンダーを開いた状態で  (表示切替) を押すと、1か月の表示→1週間表示→6か月表示へと切り替わります。




1か月表示



1週間表示





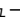



6か月表示

■ 日付を入力して選択するには
カレンダーを開いた状態で  (メニュー) を押して「4日付指定」を選択してエンターキー (選択) を押します。日付を入力してエンターキー (設定) を押すと、入力した日付が選択されます。

スケジュールを登録する

スケジュールには、日付と年次繰り返しについての設定、予定内容の詳細を登録できます。

- 1 カレンダーを開いた状態で、 (メニュー)を押して「1 新規登録」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 2  を選択してエンターキー(選択)を押し、日付を入力しエンターキー(設定)を押す
- 3  を選択してエンターキー(選択)を押し、「1 毎年繰返す」または「2 繰返さない」を選択しエンターキー(選択)を押す
- 4  を選択してエンターキー(選択)を押し、スケジュール画面に表示させたいアイコンを選択しエンターキー(選択)を押す
- 5  を選択してエンターキー(選択)を押し、メモを入力しエンターキー(確定)を押す
- 6  (登録)を押す
- 7 エンターキー(OK)を押す






メモの入力文字数は

全角で、最大16文字(半角の場合は32文字)までです。


登録したスケジュールや誕生日の表示について

スケジュール登録した内容が、文字やアイコンでカレンダーに表示されます。

登録したスケジュールの表示

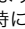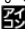1か月表示、6か月表示では、スケジュール登録した日付に、が表示されます。さらに、1か月表示では画面下部に登録時にに設定したアイコンと、に記入した内容が表示されます。

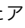


また、1週間表示では、スケジュール登録した日付の右横に、に設定したアイコンが表示されます。



電話帳で登録した誕生日の表示

電話帳の登録時(→P.85)に誕生日を設定しているとカレンダーに表示されます。1か月表示では、該当する日付を選択した際に、画面下部に表示されます。



また、1週間表示では、誕生日登録した日付の右横に、が表示されます。



補足

スケジュールが登録されると

スケジュールの当日になると、スケジュール内容が日付の変わるタイミングまたは電源を入れたタイミングで表示されます。





スケジュールを編集する

登録したスケジュールは編集することができます。


補足

スケジュールを確認するには

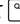カレンダーを開いて  (メニュー) を押し「2 登録一覧表示」を選択しエンターキー (選択) を押しと登録されたスケジュールが一覧で表示されます。

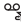1 カレンダーで編集したいスケジュールを選択して、 (メニュー) を押し「2 編集」を選択してエンターキー (選択) を押し


2 編集したい項目を選択してエンターキー (選択) を押し

3 項目の編集が終了したら  (登録) を押し

4 「1 上書き登録」または「2 新規登録」を選択してエンターキー (選択) を押し

スケジュールを1件消去する

スケジュールは1件ずつ個別に消去することができます。

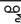
1 カレンダーで消去したいスケジュールを選択して、 (メニュー) を押し「3 1件消去」を選択してエンターキー (選択) を押し

2 「YES」を選択してエンターキー (選択) を押し

3 エンターキー (OK) を押し

選択した日付のスケジュールをすべて消去する

日付を選択して、その日に登録されているスケジュールをすべて消去することができます。

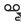1 カレンダーで消去したいスケジュールを選択して、 (メニュー) を押し「4 日別全件消去」を選択してエンターキー (選択) を押し


2 暗証番号を入力する

3 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

4 エンターキー(OK)を押す

スケジュールを全件消去する

登録したスケジュールを一度にすべて消去することができます。また、電話帳で設定した誕生日については、スケジュールの全件削除では消去できません。電話帳の編集(→P.90)を行ってください。

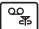1 カレンダーを開いて  (メニュー) を押し「5 全消去」を選択してエンターキー(選択)を押す


2 暗証番号を入力する

3 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

4 エンターキー(OK)を押す


スケジュールを一覧で表示する

登録してあるスケジュールは一覧で確認することができます。

カレンダーを開き  (メニュー) を押し「2 登録一覧表示」を選択してエンターキー(選択)を押す


スケジュールの登録件数を確認する

登録されているスケジュール件数と、登録できる残りのスケジュール件数を確認できます。

カレンダーを開き  (メニュー) を押し「6 登録件数確認」を選択してエンターキー(選択)を押す

誕生日を一覧で表示する

登録してある誕生日は一覧で確認できます。

カレンダーを開き  (メニュー) を押し「3 誕生日一覧表示」を選択してエンターキー(選択)を押す

セキュリティ

暗証番号の設定.....	136
シークレットモードの利用	136
機能制限の利用.....	137
着信拒否の利用.....	139
履歴保存の設定.....	142
発信者番号通知の設定.....	142
リモートロックの利用.....	143
管理者ロックの利用.....	146
メモリや設定のリセット.....	148

暗証番号の設定


電話帳のロックやシークレットモードの設定や解除などに、暗証番号による認証が必要になります。お買い上げ時の暗証番号は、初期設定されていますが、セキュリティを高める意味で暗証番号の変更をお勧めします。

補足

初期設定されている暗証番号は1234です。

暗証番号を変更する


設定されている暗証番号を変更します。設定できる暗証番号は4桁から8桁の数字です。

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「1 暗証番号変更」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 設定されている暗証番号を入力してエンターキー(確定)を押す
- 3 新しい暗証番号を入力してエンターキー(設定)を押す
- 4 再度新しい暗証番号を入力してエンターキー(確定)を押す
- 5 エンターキー(OK)を押す

シークレットモードの利用

シークレットモードを設定すると、電話帳であらかじめシークレットモード設定を行ったデータの表示を非表示にできます。

シークレットモードを設定する

1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー(選択)を押す


2 暗証番号を入力する

3 「1 シークレットモード」を選択してエンターキー(選択)を押す

4 「2 表示しない」を選択してエンターキー(設定)を押す

5 エンターキー(OK)を押す

シークレットモードを解除する

1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー(選択)を押す

2 暗証番号を入力する

3 「1 シークレットモード」を選択してエンターキー(選択)を押す

4 「1 表示する」を選択してエンターキー(設定)を押す

5 エンターキー(OK)を押す

機能制限の利用

発信や電話帳、メール、音声メモなどを利用する場合に、暗証番号を入力しないとこれらの機能を利用できないように設定することができます。

補足

制限できる機能は


機能	内容
発信	発信 (PHS、Bluetooth) とライトメールの送信を制限します。
電話帳	電話帳の利用を制限します。
メール	Eメールやライトメールの作成や閲覧などを制限します。
履歴閲覧	履歴の閲覧を制限します。
録音再生	音声メモなどの再生を制限します。
カレンダー	カレンダーの表示を制限します。
メモ帳	メモ帳の表示を制限します。
パスワードキーロック	キーロックを解除する際にパスワードを要求することで、操作を制限します。
オートロック	一定時間キー操作がない場合、自動的にキーロックします。

発信を制限する

補足

110、118、119の緊急通報用電話番号への発信について

発信制限を設定している場合でも発信できます。

1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー (選択) を押す


2 暗証番号を入力する

3 「2 発信制限」を選択してエンターキー (選択) を押す

4 「1 ON」を選択してエンターキー (設定) を押す

5 エンターキー (OK) を押す

電話帳の利用を制限する

1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー (選択) を押す

2 暗証番号を入力する

3 「3 電話帳制限」を選択してエンターキー (選択) を押す

4 「1 ON」を選択してエンターキー (設定) を押す


5 エンターキー (OK) を押す

補足


電話帳の利用を制限した場合、暗証番号の入力以外にも次のような制限がかかります。

- 電話帳に登録してある相手からの着信時でも、名前は非表示です。
- 発信履歴、メールの宛先にも名前が表示されません。
- 赤外線通信による電話帳の転送は制限されます。受信および登録は可能です。
- USB経由の電話帳へのアクセスは禁止です。


メールの利用を制限する

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「4 メール制限」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 「1 ON」を選択してエンターキー(設定)を押す
- 5 エンターキー(OK)を押す

履歴閲覧を制限する


- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「5 履歴閲覧制限」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 「1 ON」を選択してエンターキー(設定)を押す
- 5 エンターキー(OK)を押す

録音再生を制限する


- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 暗証番号を入力する

- 3 「6 録音再生制限」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 「1 ON」を選択してエンターキー(設定)を押す
- 5 エンターキー(OK)を押す


カレンダー表示を制限する

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「7 カレンダー制限」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 「1 ON」を選択してエンターキー(設定)を押す
- 5 エンターキー(OK)を押す


メモ帳表示を制限する

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「8 メモ帳制限」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 「1 ON」を選択してエンターキー(設定)を押す
- 5 エンターキー(OK)を押す

パスワードキーロックを設定する

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー (選択) を押す
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「9 パスワードキーロック」を選択してエンターキー (選択) を押す
- 4 「1 ON」を選択してエンターキー (設定) を押す
- 5 エンターキー (OK) を押す

オートロックを設定する

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「2 シークレット・機能制限」と選択し、エンターキー (選択) を押す
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「0 オートロック」を選択してエンターキー (選択) を押す
- 4 「1 ON」を選択してエンターキー (選択) を押す
- 5 オートロックするまでの時間を選択してエンターキー (設定) を押す
- 6 エンターキー (OK) を押す


着信拒否の利用

指定した電話番号や発信者非通知の相手からの着信などを拒否できます。

■ 注意 ■

Bluetooth機能で着信した通話には、着信拒否は利用できません。

非通知の着信を拒否する

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「3 着信拒否」と選択し、エンターキー (選択) を押す
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「1 ユーザ非通知」を選択してエンターキー (選択) を押す
- 4 「2 拒否メッセージ」を選択してエンターキー (設定) を押す
- 5 エンターキー (OK) を押す

補 足

拒否メッセージを設定すると非通知の着信があると「発信者番号が通知されておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直してください」とメッセージが流れます。

● ● ● ● ヒント ● ● ● ●

メッセージを流したくないときはユーザ非通知の設定画面で「1 即拒否する」を選択してエンターキー (設定) を押してください。

公衆電話の着信を拒否する

- 1 エンターキーを押して、**🔒**(セキュリティ)→「3 着信拒否」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「2 公衆電話発信」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 「2 拒否メッセージ」を選択してエンターキー(設定)を押す
- 5 エンターキー(OK)を押す

補 足

拒否メッセージを設定すると

公衆電話からの着信があると「公衆電話からの電話はお受けできません」とメッセージが流れます。

●●●● ヒント ●●●●

メッセージを流したくないときは

公衆電話発信の設定画面で「1 即拒否する」を選択してエンターキー(設定)を押してください。

通知不可能の着信を拒否する

補 足

通知不可能の着信とは

主に海外からの国際通話に着信と一部のIP電話からの着信です。

- 1 エンターキーを押して、**🔒**(セキュリティ)→「3 着信拒否」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「3 通知不可能」を選択してエンターキー(選択)を押す

- 4 「2 拒否メッセージ」を選択してエンターキー(設定)を押す

- 5 エンターキー(OK)を押す

補 足

拒否メッセージを設定すると

通知不可能からの着信があると「この電話番号からの電話はお受けできません」とメッセージが流れます。

●●●● ヒント ●●●●

メッセージを流したくないときは

通知不可能の設定画面で「1 即拒否する」を選択してエンターキー(設定)を押してください。

電話帳に登録されていない電話番号からの着信を拒否する

- 1 エンターキーを押して、**🔒**(セキュリティ)→「3 着信拒否」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「4 電話帳登録以外」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 「2 拒否メッセージ」を選択してエンターキー(設定)を押す
- 5 エンターキー(OK)を押す

補 足

拒否メッセージを設定すると

電話帳に登録されていない電話番号からの着信があると「この電話番号からの電話はお受けできません」とメッセージが流れます。

●●●● ヒント ●●●●


メッセージを流したくないときは

通知不可能の設定画面で「1 即拒否する」を選択してエンターキー(設定)を押してください。

電話番号を指定して着信を拒否する



電話番号を指定して着信拒否をした場合指定した電話番号からの着信とライトメール受信を拒否できます。


- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「3 着信拒否」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「6 指定番号登録」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 登録欄を選択してエンターキー(選択)を押し電話番号を入力しエンターキー(確定)を押す



■携帯電話全般からの着信を拒否したいときは


数字に続いて「*」を入力することで、その数字で始まるすべての着信を拒否できます。携帯電話からのすべての着信を拒否したい場合は、「090*」と入力すると090で始まる電話番号からの着信をすべて拒否します。

■登録した電話番号を一覧から削除したいときは

指定番号登録画面で電話番号を選択して (メニュー) を押し「1 1件消去」を選択しエンターキー(選択)を押してください。「消去しますか?」というメッセージが表示されるので、「YES」を選択してエンターキー(選択)を押すと、一覧から削除されます。

補足

登録できる件数は最大20件までです。

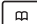
- 5  (戻る) を押す

- 6 「5 指定番号拒否」を選択してエンターキー(選択)を押す

- 7 「1 ON」を選択してエンターキー(設定)を押す


- 8 エンターキー(OK)を押す

着信拒否の設定をすべて解除する

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「3 着信拒否」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「7 一括解除」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 「YES」を選択してエンターキー(設定)を押す
- 5 エンターキー(OK)を押す


履歴保存の設定

すべての履歴を保存しないように設定したり、「ワン切り」の着信を履歴に保存しないように設定したりできます。

- 1** エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「4 履歴保存設定」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2** 暗証番号を入力する
- 3** 「1 全着信」または「2 ワン切り」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4** 「2 保存しない」を選択してエンターキー(設定)を押す
- 5** エンターキー(OK)を押す

発信者番号通知の設定

常に電話番号を通知して発信ができます。

- 1** エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「5 発信者番号通知」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2** 「1 ON」を選択してエンターキー(設定)を押す
- 3** エンターキー(OK)を押す

リモートロックの利用

本電話機を紛失した場合などに、他の電話機から操作して、ロックをかけたり登録データを消去できます。

リモートロックは次の方法で操作できます。

- ウィルコムストアの「My WILLCOM」にログイン後、「リモートロック」の画面から、登録してある電話番号の「ロック」、「ロック解除」の操作を行う。
- ウィルコムの電話機からは「143」へ、一般加入電話・公衆電話からは「0077-776」へ電話して、ガイダンスに従って操作を行う。
- ご家族やご友人など、別のウィルコムの電話機やISDN公衆電話などから操作を行う。

■ 注意 ■


- リモートロックを行う場合、リモートロックパスワードの設定が必要です。
- 受信側の電話機（本電話機）が電波の届かない場所（圏外）にある場合や、電源が入っていない場合はリモートロックは使用できません。
- リモートロック設定中に電源をOFFにしたり、電池を外したりしても、リモートロックは解除されません。
- データの消去は、ウィルコムの電話機やISDN公衆電話などからの、ライトメール送信もしくはサブアドレス発信でのみ可能です。

●●●● ヒント ●●●●

リモートロックで消去できるデータは電話帳、履歴、指定番号登録、ダイヤルメモ、メール、カレンダー、留守番メッセージ、音声メモ、メモ帳、ユーザ辞書、定型文、データフォルダなどを消去して工場出荷状態に戻します。

リモートロックパスワードを設定する

リモートロックを起動させるリモートロックパスワードを設定します。

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「6 リモートロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「1 リモートロックパスワード」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 リモートロックパスワードを入力してエンターキー(確定)を押す

補 足

設定するリモートロックパスワードは4～8桁の数字です。


■ 注意 ■

リモートロックパスワードを送信または送ししないと、リモートロックはできません。リモートロックパスワードを忘れないようご注意ください。

5 エンターキー(OK)を押す


ライトメール利用のリモートロックを設定する

他の電話機からリモートロックパスワードをライトメールで送信して、リモートロックの起動を行う設定をします。設定は、起動設定に続いてライトメールを受け付ける起動許可番号設定の順に行います。

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「6 リモートロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 暗証番号を入力する
- 3 「2 ライトメール起動」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 「1 許可設定」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 5 「1 許可する」を選択してエンターキー(設定)を押す
- 6 エンターキー(OK)を押す
- 7 「2 起動許可番号」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 8 登録欄を選択してエンターキー(選択)を押しライトメールを送信する電話番号を入力してエンターキー(確定)を押す



起動許可番号に登録した電話番号を一覧から削除したいときは

登録画面で電話番号を選択して  (消去) を押すと「消去しますか」というメッセージが表示されるので、「YES」を選択してエンターキー(選択)を押すと、一覧から削除されます。

補足

登録できる件数は

最大2件までです。起動許可番号を2件とも未登録の場合は、どの電話番号からでもリモートロックを起動できます。

ライトメールからリモートロックを起動する

起動許可番号に登録した電話機から次の本文を入力したライトメールを送信して、リモートロックを起動します。

- 1 起動許可番号に登録した電話機でライトメール作成を選択する
- 2 送信先にロックをかけたい電話機の電話番号を入力する
- 3 本文欄にソウサ1×××××××××と入力する

補足

半角と全角を区別する必要は

半角と全角を区別して入力する必要はありません。

注意

×××××××××はリモートロックパスワードです。



■ リモートロックと合わせてデータ消去したいときは

ソウサ3×××××××× (リモートロックパスワード) を送信してください。

■ リモートロックを解除したいときは

ソウサ0×××××××× (リモートロックパスワード) を送信してください。


4 ライトメールを送信する

注意

リモートロックで消去を実行すると、リモートロックを解除してもデータは復旧できませんのでご注意ください。

サブアドレス利用のリモートロックを設定する

サブアドレスが入力可能な電話機からのリモートロック起動を設定します。

1 エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「6 リモートロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す

2 暗証番号を入力する

3 「3 サブアドレス起動」を選択してエンターキー(選択)を押す

4 「1 許可設定」を選択してエンターキー(選択)を押す

5 「1 許可する」を選択してエンターキー(設定)を押す


6 エンターキー(OK)を押す

7 「2 起動許可番号」を選択してエンターキー(選択)を押す

8 登録欄を選択してエンターキー(選択)を押しサブアドレスが入力可能な電話機の番号を入力してエンターキー(確定)を押す



登録した電話番号を一覧から削除したいときは

登録画面で電話番号を選択して  (消去) を押すと一覧から削除されます。

補 足

登録できる件数は

最大2件までです。起動許可番号を2件とも未登録の場合は、どの電話番号からでもリモートロックを起動できます。

サブアドレス番号からリモートロックを起動する

起動許可番号に登録した電話機から電話して、リモートロックを起動します。

1 起動許可番号に登録した電話機から「本電話機の番号 サブアドレス指定ダイヤル 01 リモートロックパスワード」の順にダイヤルする

補 足

●サブアドレス指定ダイヤルは

操作する電話機によって異なりますが、ウィルコム(株)のPHSから操作の場合は「*」を入力してください。

●ダイヤル方法は

本電話機の番号：070XXXXXXXXX
リモートロックパスワード：12345678
の場合は
070XXXXXXXXX*0112345678
とダイヤルします

注 意

起動許可番号に登録されていても発信者番号通知が非通知の場合、リモートロックを起動できませんので、発信の際は必ず発信者番号を通知して操作してください。

2 「ピポッ」音が聞こえ約2秒後に電話が切れる



■リモートロックと合わせてデータ消去したいときは

「本電話機の番号 サブアドレス指定ダイヤル 03 リモートロックパスワード」を入力してください。

■リモートロックを解除したいときは

「本電話機の番号 サブアドレス指定ダイヤル 00 リモートロックパスワード」を入力してください。

管理者ロックの利用

電話帳に登録されている電話番号のみに発信を限定したり、Eメールの利用を停止したりできます。


補足

制限できる機能は

機能	内容
電話帳限定発信	電話帳に登録されている電話番号のみ発信できるようにします。
発信先限定	登録した電話番号のみ発信できるようにします。
Eメール機能停止	Eメールの送信を停止します。


管理者パスワードを設定する

はじめて管理者ロックを利用するときは、管理者パスワードを設定します。

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「7 管理者ロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを4～8桁の数字で入力する
- 3 入力した管理者パスワードを再度入力する

管理者パスワードを変更する

設定されている管理者パスワードを変更します。設定できる暗証番号は4～8桁の数字です。

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「7 管理者ロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す


- 2 設定されている管理者パスワードを入力する
- 3 「1 管理者パスワード変更」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 新しい管理者パスワードを入力する
- 5 再度新しい管理者パスワードを入力する
- 6 エンターキー(OK)を押す

電話帳限定発信の設定

電話帳に登録された電話番号以外の発信を停止します。

補足

110、118、119の緊急通報用電話番号への発信について
電話帳限定発信を設定している場合でも発信できます。

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「7 管理者ロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを入力する
- 3 「2 電話帳限定発信」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 「1 ON」を選択してエンターキー(設定)を押す


発信先限定の設定

登録した電話番号以外の発信を停止します。

補足

110、118、119の緊急通報用電話番号への発信について

発信先限定を設定している場合でも発信できます。


- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「7 管理者ロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを入力する
- 3 「3 発信先限定」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 「2 指定番号登録」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 5 登録欄を選択してエンターキー(選択)を押し電話番号を入力してエンターキー(確定)を押す



- 特定の番号から始まる電話への発信を許可したいときは


数字に続いて「*」を入力することで、その数字で始まるすべての発信を許可できます。例えば、090から始まる携帯電話への発信を許可したい場合は、「090*」と入力すると090で始まる電話番号への発信をすべて許可します。

- 登録した電話番号を一覧から削除したいときは

指定番号登録画面で電話番号を選択して (メニュー) を押し「1 1件消去」を選択しエンターキー(選択)を押してください。「消去しますか?」というメッセージが表示されるので、「YES」を選択してエンターキー(選択)を押すと、一覧から削除されます。


補足

登録できる件数は
最大20件までです。

- 6  (戻る)を押す
- 7 「1 発信先限定設定」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 8 「1 ON」を選択してエンターキー(設定)を押す
- 9 エンターキー(OK)を押す


Eメール機能の停止

Eメールの送信を停止します。

- 1 エンターキーを押して (セキュリティ) → 「7 管理者ロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを入力する
- 3 「4 Eメール機能停止」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 「1 ON」を選択してエンターキー(設定)を押す

管理者ロックの設定のリセット

管理者ロックの設定をリセットし、管理者パスワードを消去します。


- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「7 管理者ロック」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 管理者パスワードを入力する

- 3 「5 管理者ロックリセット」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

メモリや設定のリセット

電話帳やデータフォルダにあるデータの一括消去や、表示方法など設定のリセットができます。また、本電話機のデータや設定をお買い上げ時の初期状態に戻すリセットも可能です。

本体のメモリを一括消去する


- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「8 設定リセット」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 「1 メモリー一括消去」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 暗証番号を入力する

補 足

管理者パスワードを設定している場合は管理者パスワードを入力してください。

- 4 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 5 エンターキー(OK)を押す

設定をリセットする

- 1 エンターキーを押して、 (セキュリティ) → 「8 設定リセット」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 「2 設定リセット」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 暗証番号を入力する


補足

管理者パスワードを設定している場合は
管理者パスワードを入力してください。

4 「YES」を選択してエンターキー
(選択)を押す

5 エンターキー(OK)を押す

メモリ消去とリセットを一度に実行する

1 エンターキーを押して、 (セキュリティ)→「8 設定リセット」
と選択し、エンターキー(選択)を
押す

2 「3 完全消去+初期化」を選択し
てエンターキー(選択)を押す

3 暗証番号を入力する

補足

管理者パスワードを設定している場合は
管理者パスワードを入力してください。

4 「YES」を選択してエンターキー
(選択)を押す

5 エンターキー(OK)を押す



便利な機能

アラームの利用.....	152
タイマーの利用.....	154
メモ帳の利用.....	155
電卓の利用.....	156
赤外線通信を利用する.....	158
音声メモを録音する.....	159
電波を停止する.....	161
通信中の着信を設定する.....	161
位置情報機能の利用.....	162
国際電話をかける.....	163
セルフコールの利用.....	164
カスタマイズ設定.....	164
ソフトウェアの更新.....	165
パソコンの利用.....	166


アラームの利用

日時を指定してアラームを鳴らすことができます。アラームは20件まで設定できます。

アラームを設定する

- 1 エンターキーを押して、 (ツール) → 「1 アラーム」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 設定するアラームを選択しエンターキー(編集)を押す
- 3 アラーム設定画面で  を選択しエンターキー(選択)を押し、時間を設定しエンターキー(設定)を押す








- 4  を選択しエンターキー(選択)を押し、アラームを鳴らす曜日を選択してエンターキー(選択)を押す

補足

アラーム設定できる曜日について5種類の中から選択できます。


曜日	内容
毎日	毎日同じ時間にアラームを鳴らします。
月～金曜(平日)	月曜～金曜日の同じ時間にアラームを鳴らします。
土、日曜(週末)	土曜日と日曜日の同じ時間にアラームを鳴らします。
曜日指定	1週間の中で曜日を選択して同じ時間にアラームを鳴らします。
指定日	日付を指定して、同じ時間にアラームを鳴らします。

- 5  を選択しエンターキー(選択)を押し、祝日にアラームを鳴らすかを選択してエンターキー(選択)を押す
- 6  を選択しエンターキー(選択)を押し、アラーム音を選択してエンターキー(選択)を押す
- 7  を選択しエンターキー(選択)を押し、アラーム音の音量を設定してエンターキー(設定)を押す
- 8  を選択しエンターキー(選択)を押し、パイプのパターンまたはパイプなしを選択しエンターキー(選択)を押す

- 9**  を選択しエンターキー(選択)を押し、アラーム音とパイプの鳴動時間を設定してエンターキー(設定)を押す

■ 注意 ■


「音選択」で選択できる固定データのうち、1～13番目(「スタンダード」～「タイマー」まで)を設定した場合は、「1曲分演奏」を選択できません。


- 10**  を選択しエンターキー(選択)を押し、スヌーズさせるか選択してエンターキー(選択)を押す

補 足

スヌーズのインターバルと繰り返し回数は

スヌーズのインターバルは1～5分の間で1分単位で設定できます。繰り返しの回数は1～5回で設定します。


- 11**  を選択しエンターキー(選択)を押し、アラーム時に表示するテキストを入力しエンターキー(確定)を押す

- 12**  を選択しエンターキー(選択)を押し、マナーモードを優先させるか選択してエンターキー(選択)を押す

補 足

マナーモード優先に設定すると

マナーモードがONのときはマナーモードの設定に従って鳴動します。マナーモード優先をOFFに設定すると、マナーモードがONでもアラームの設定が優先されます。なお、安全運転モード時は、どちらに設定しても鳴動しません。

- 13**  (登録)を押す

アラーム音を止める


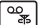
アラームが鳴っているときにいずれかのボタンを押すと停止します。

補 足


スヌーズを停止させたい場合はアラームを止めるとスヌーズ継続の確認画面が表示されます。「YES」を選択しエンターキー(選択)を押してください。

アラームの設定を変更する

一度設定したアラームは変更できません。


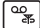

- 1 エンターキーを押して、 (ツール)→「1 アラーム」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 設定するアラームを選択しエンターキー(編集)を押す
- 3 設定変更する項目を編集して  (登録)を押す

● ● ● ● ヒント ● ● ● ●

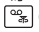アラームを鳴らさないようにするにはアラーム設定画面で鳴らさないようにするアラームを選択して、 (ON/OFF) を押しします。チェックマークが外れると、アラームは鳴らなくなります。

タイマーの利用

設定した時間までの残り時間を表示するタイマーです。設定した時間になったらアラームを鳴らすことができます。

- 1 エンターキーを押して、 (ツール) → 「2 タイマー」と選択し、エンターキー (選択) を押す
- 2  (設定) を押す
- 3 「1 音選択」を選択してエンターキー (選択) を押し、アラーム音を選択してエンターキー (選択) を押す
- 4 「2 音量」を選択してエンターキー (選択) を押し、アラーム音の音量を設定してエンターキー (設定) を押す
- 5 「3 バイブレータ設定」を選択してエンターキー (選択) を押し、バイブのパターンまたはバイブなしを選択しエンターキー (設定) を押す
- 6 「4 鳴動時間」を選択してエンターキー (選択) を押し、アラーム音とバイブの鳴動する時間を設定してエンターキー (設定) を押す
- 7 「5 マナー優先設定」を選択してエンターキー (選択) を押し、マナー優先とするかを設定してエンターキー (設定) を押す
- 8 設定が完了したら  (戻る) を押す

- 9 アラームを鳴らすまでの時間を設定しエンターキー (スタート) を押す

10 カウントダウンが開始される


補 足

選択できる時間は

1 秒から 99 分 59 秒の間で 1 秒単位で設定できます。

タイマーを中断する


カウントダウン中にエンターキー (ストップ) を押すと、カウントダウンが中断されます。再開する場合は、エンターキー (リスタート) を押してください。


アラームを鳴らす時間を変更する場合は、 (リセット) を押してください。

メモ帳の利用

全角128文字（半角256文字）のメモを20件までメモ帳に登録できます。


メモ帳に登録する

- 1 エンターキーを押して、 (ツール) → 「3 メモ帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 登録するメモを選択してエンターキー(選択)を押す

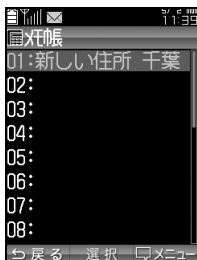



- 3 内容を入力しエンターキー(確定)を押す

メモ帳の詳細を表示する

- 1 エンターキーを押して、 (ツール) → 「3 メモ帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 内容を確認したいメモを選択してエンターキー(選択)を押す



メモ帳の内容を1件消去する

メモを1件選択して消去します。

- 1 エンターキーを押して、 (ツール) → 「3 メモ帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 内容を消去するメモを選択して、 (メニュー) → 「1 1件消去」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 3 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 エンターキー(OK)を押す


選択したメモを消去する

複数のメモを選択して消去します。

- 1 エンターキーを押して、 (ツール) → 「3 メモ帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2  (メニュー) → 「2 選択消去」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 3 内容を消去するメモを選択して、エンターキー(選択)を押す



補足

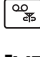選択を解除する場合は
エンターキー(解除)を押してください。

- 4  (確定)を押す
- 5 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 6 エンターキー(OK)を押す

すべてのメモを消去する

登録してあるメモを一度にすべて消去します。


- 1 エンターキーを押して、 (ツール) → 「3 メモ帳」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2  (メニュー) → 「3 全件消去」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 3 暗証番号を入力する
- 4 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 5 エンターキー(OK)を押す

電卓の利用

本電話機では、一般的な四則演算のできる電卓のほか、「割り勘電卓」と「奢り割電卓」を利用できます。

電卓を利用する

10桁までの足し算、引き算、掛け算、割り算ができます。

- 1 エンターキーを押して、 (ツール) → 「4 電卓」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 各キーで入力して計算する





注意

小数点以下で表示されない数字は四捨五入されます。

割り勘電卓を利用する

割り勘電卓は、複数人で外食した場合などに便利な電卓です。支払総額を参加人数で同額ずつ負担する場合、一人当たりいくら支払えばよいかを計算できます。

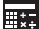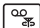- 1 エンターキーを押して、 (ツール) → 「5 割り勘電卓」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2  (メニュー)を押す

- 3** 「1 割勘単位設定」を選択してエンターキー(選択)を押し、計算する単位となる金額を選択してエンターキー(設定)を押す



「割り勘単位設定」を設定すると設定した桁より下の位については計算されず、不足として計上されます。例えば、割り勘単位を1000円に設定し、総額が2100円、人数が二人だった場合、一人あたり1000円、不足100円となります。あまり細かい金額まで割り勘にしたいくないというような場合にご利用ください。

- 4** 総額、人数、割引額、割引率を入力してエンターキー(計算)を押す



■ 割り切れない場合は
割勘単位設定で選択した金額以下の端数は、割勘結果に不足金額として表示されます。

■ 計算結果のコピー
[☰] (メニュー) を押し、「2 コピー」を選択すると、計算結果 (一人あたり〇円、不足〇円) がコピーされます。コピーした計算結果は、メールやメモに貼ることができます。

奢り割電卓を利用する


奢り割電卓も割り勘電卓と同様に、複数人で外食した場合などに便利な電卓です。参加者によって支払う金額を変える場合、各自がいくら支払えばよいかを計算できます。

- 1** エンターキーを押して、[☰] (ツール) → 「6 奢り割電卓」と選択し、エンターキー(選択)を押す

- 2** [☰] (割勘単位) を押す

- 3** 計算する単位となる金額を選択してエンターキー(設定)を押す

- 4** 総額、多めに払う人数、少なめに払う人数、割合、割引額、割引率を入力してエンターキー(計算)を押す

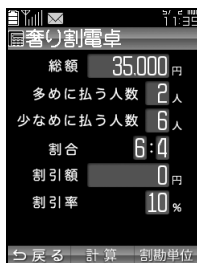


赤外線通信を利用する

赤外線通信を利用すると赤外線通信機能を搭載した電話機と、電話帳データやプロフィールを送受信できます。

■ 注意 ■


- 赤外線通信を行う場合は、赤外線ポート同士を10cm程度に近づけ、通信が終わるまでは動かさないでください。赤外線ポートを近づけ過ぎて通信はできません。
- 赤外線通信では、データフォルダ内のファイルは送受信できません。

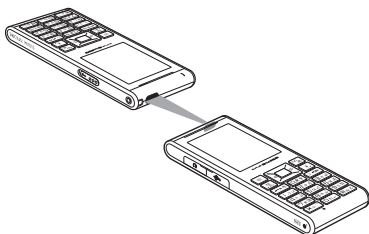

赤外線で送信する

赤外線通信を利用すると、選択された電話帳データ1件または電話帳の一括データ、電話機のプロフィールが送信できます。

電話帳データをすべて送信する場合

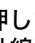- 1 エンターキーを押して、 (赤外線通信) → 「2 赤外線送信」 → 「2 電話帳全件送信」と選択し、エンターキー(選択)を押す

2 暗証番号を入力する

3 認証パスワードを入力する


4 エンターキー(OK)を押す

5 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す


■ 注意 ■

- 認証パスワードは送信側と受信側で同じパスワードを入力する必要があります。パスワードは4桁の数字で入力してください。
- 赤外線通信中は、電話やメールなどの通信機能はOFFになります。

電話帳データを1件送信する場合

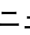
- 1 電話帳から赤外線送信するデータを選択して  (メニュー) を押し、「5 赤外線送信」 → 「1 1件」と選択し、エンターキー(選択)を押す

●●●● ヒント ●●●●

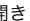電話帳を簡単に開きたいときは待受け画面で  を押すと電話帳が開きます。


2 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

プロフィールを送信する場合

- 1 エンターキーを押して、 (赤外線通信) → 「2 赤外線送信」 → 「3 プロフィール送信」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

赤外線を受信する

赤外線通信で電話帳データを受信して電話帳に登録できます。

- 1 エンターキーを押して、 (赤外線通信) → 「1 赤外線受信」を選択し、エンターキー(選択)を押す

2 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

3 認証パスワードを入力する

■ 注意 ■

- 認証パスワードの入力が必要になるのは、一括送信されたデータを受信した場合のみです。
- 赤外線受信を行う場合、送信先が見つからないと自動で赤外線通信は切断されます。

4 データ受信が完了すると電話帳登録の確認画面が表示されます「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

■ 注意 ■

対応していない形式のデータを受信した場合は電話帳登録できません。

5 「1 追加登録」または「2 上書き登録」を選択してエンターキー(選択)を押す

■ 注意 ■

- 追加登録または上書き登録の確認画面が表示されるのは、一括送信されたデータを受信した場合のみです。
- 上書き登録する場合、登録されている電話帳データは消去されますのでご注意ください。
- 赤外線通信中は、電話やメールなどの通信機能はOFFになります。

音声メモを録音する

待受け中に音声メモとして録音できます。録音できるのは、「留守番電話」「通話録音」「音声メモ」と合わせて最大10件、録音合計時間は全体で120秒までです。

- 1 エンターキーを押して、**☎**(電話)→「2 留守番電話」→「3 音声メモ」選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 エンターキー(開始)を押して録音する
- 3 エンターキー(終了)を押して録音を終了する
- 4 エンターキー(OK)を押す

■ 注意 ■

最大録音時間になると自動で録音が終了します。


音声メモを再生するには

- 1 エンターキーを押して、**☎**(電話)→「2 留守番電話」→「2 再生」を選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 一覧表示された中から再生する音声メモを選択し、エンターキー(再生)を押す

音声メモを1件消去する

音声メモを1件選択して消去します。

- 1 エンターキーを押して、**☎**(電話)→「2 留守番電話」→「2 再生」を選択し、エンターキー(選択)を押す

2 一覧表示された中から消去する音声メモを選択して  (メニュー) を押す


3 「1 1件消去」を選択してエンターキー(選択)を押す


4 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

5 エンターキー(OK)を押す

選択した音声メモを消去する

複数の音声メモを選択して消去します。

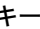1 エンターキーを押して、 (電話) → 「2 留守番電話」 → 「2 再生」を選択し、エンターキー(選択)を押す

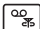2  (メニュー) → 「2 選択消去」と選択し、エンターキー(選択)を押す

3 消去する音声メモを選択して、エンターキー(選択)を押す

補足

選択を解除する場合は
エンターキー(解除)を押してください。


4  (確定) を押す


5 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

6 エンターキー(OK)を押す

すべての音声メモを消去する

音声メモを一度にすべて消去します。

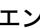1 エンターキーを押して、 (電話) → 「2 留守番電話」 → 「2 再生」を選択し、エンターキー(選択)を押す

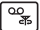
2  (メニュー) → 「3 全件消去」と選択し、エンターキー(選択)を押す

3 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

4 エンターキー(OK)を押す


電波を停止する

電源を入れた状態で電波を停止できます。停止中は、Bluetoothを含む通話やメールの送受信などが行えなくなります。飛行機に乗る際や病院内等、電波が機器類に悪影響を与えたり、電波の使用が禁じられたりしている場所をご利用ください。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「6 通信機能」 → 「2 電波OFF」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 「1 電波OFFにする」を選択してエンターキー(設定)を押す
- 3 エンターキー(OK)を押す

通信中の着信を設定する

通話中の着信を通知するかどうかを設定できます。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「6 通信機能」 → 「3 通信中着信」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 「1 ON」を選択してエンターキー(設定)を押す
- 3 エンターキー(OK)を押す

位置情報機能の利用

本電話機は位置情報サービスに対応しています。「ウィルコム」の位置検索サービスや位置情報サービス提供会社のサービスにお申し込みになると、位置情報を利用した機能を利用できます。

例えばこんな使い方ができます。

位置情報を発信して


本電話機が使用している基地局情報をセンターに発信して、いまいる位置の通知や周辺の各種情報を受け取ることができます。

位置情報の問い合わせを着信して

問い合わせに応じて、本電話機が使用している基地局情報をセンターに発信して、電話機が使用されている場所を特定できます。

位置情報通知を設定する

位置情報機能を利用できるよう位置情報通知を設定します。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「6 通信機能」 → 「1 位置情報通知」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 「1 通知する」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 「2 OFF」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 エンターキー(OK)を押す


補 足


●お買い上げ時の設定は
位置情報通知は「通知しない」、自動位置情報送出手は「OFF」に設定されています。

●自動位置情報送出をONにした場合
自動で位置情報を送出しますが、設定には通知許可番号などの設定が必要になります。

位置情報を自動送出する

位置情報の自動送出を設定すると、位置情報の問い合わせに対して自動で位置情報が送出自らできます。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) → 「6 通信機能」 → 「1 位置情報通知」と選択し、エンターキー(選択)を押す
- 2 「1 通知する」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 「1 ON」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 暗証番号を入力する
- 5 「1 着信音設定」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 6 「1 ON」または「2 OFF」を選択しエンターキー(設定)を押す
- 7 エンターキー(OK)を押す
- 8 「2 通知許可番号」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 9 通知許可番号に設定するナンバーを選択してエンターキー(選択)を押す
- 10 電話番号を入力しエンターキー(確定)を押す
- 11 位置情報サービスから提供されたパスワードを入力しエンターキー(確定)を押す

- 12 エンターキー(OK)を押す
- 13  (戻る)を押す
- 14 「3 自動送付機能」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 15 「1 ON」を選択してエンターキー(設定)を押す
- 16 エンターキー(OK)を押す

国際電話をかける

ウィルコム国際電話サービスを利用して、手続き不要・通話料だけで国際電話をかけることができます。

国際電話をかけるには

010+国番号+相手の電話番号

例) アメリカのニューヨーク市212-123-4567に電話するには

010+1 (アメリカの国番号) +2121234567 (相手の電話番号)

補 足

国際電話の通話料金については

ウィルコムサービスセンター (→P.217) にお問い合わせください。

セルフコールの利用


ボタン1つで、あらかじめ設定した着信音等を鳴らす機能です。

セルフコールを鳴らす





 を長押しする

セルフコールの設定をする

セルフコールをONにすると、着信音、パイプ、LED点灯を設定できます。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) を選択しエンターキー(選択)を押す
- 2 「3 セルフコール」を選択してエンターキー(選択)を押し、「ON」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 3 「1 音選択」「2 音量」「3 パイプレータ設定」「4 LED点灯選択」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押す
- 4 それぞれを設定する
- 5 エンターキー(OK)を押す

カスタマイズ設定

電卓やメモ等の機能へのショートカットを、 や  に割り当てることができます。割り当てた機能は、待受け画面で、 や  を押すと起動します。

1  か  を長押しする

2 長押ししたキーに割り当てたい機能を選択し、エンターキー(設定)を押す

● ● ● ● ● ヒント ● ● ● ● ●

割り当てることができる機能は次のとおりです。

- 電卓
- 割り勘電卓
- 奢り割電卓
- Bluetooth
- メモ帳
- アラーム
- カレンダー
- タイマー
- 赤外線通信
- 留守電再生
- 留守電起動
- 電波OFF
- 音声着信音量設定

補 足

お買い上げ時の設定は


「音声着信音設定」に設定されています。

ソフトウェアの更新

本電話機にインストールされているソフトウェアを、PHS回線を通じた無線通信で更新できます。PC等に接続する必要はありません。

ソフトウェアを更新する

ソフトウェアの更新を実行します。


- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) を選択しエンターキー (選択) を押す
- 2 「9 ソフトウェア更新」を選択してエンターキー (選択) を押す
- 3 「1 更新開始」を選択してエンターキー (選択) を押し、「YES」を選択してエンターキー (選択) を押す
- 4 ソフトウェア更新が終了すると、自動的に再起動する

注意

- 電池残量が50%以下の場合は、「電池残量が不足しているためソフトウェア更新できません。充電後に再実行してください」とメッセージが表示されます。
- オンラインサインアップを済ませていない場合は、「オンラインサインアップが必要です。接続しますか？」(→P.99) と表示されます。
- 更新する必要がない場合は、「お使いのソフトウェアは最新版です。このままご利用ください。」と表示されます。


自動更新設定をする

自動更新設定をすると、1か月に1度程度更新ファイルの有無を自動確認するようになります。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) を選択しエンターキー (選択) を押す
- 2 「9 ソフトウェア更新」を選択してエンターキー (選択) を押す
- 3 「2 自動更新設定」を選択してエンターキー (選択) を押し、「1 自動更新する」を選択してエンターキー (設定) を押す

ソフトウェア更新時の接続先を設定する

ソフトウェア更新時に接続するサイトを設定できます。

- 1 エンターキーを押して、 (機能設定) を選択しエンターキー (選択) を押す
- 2 「9 ソフトウェア更新」を選択してエンターキー (選択) を押す
- 3 「3 接続先URL設定」を選択してエンターキー (選択) を押し、「1 編集」を選択してエンターキー (選択) を押す
- 4 接続先のURLを入力してエンターキー (確定) を押す

補足

- 設定リセットするとお買い上げ時の初期状態に戻せます。
- お買い上げ時の設定は <http://wx.mc.sii.co.jp/cgi-bin/diff/>

パソコンの利用

USB ケーブルでパソコンと接続すれば、パソコンで本電話機の充電ができます。

また、パソコンと画像データや音楽データをやりとりするには、下記の弊社ホームページよりUSBドライバをダウンロードしてください。

ダウンロードページ

<http://www.sii.co.jp/wx/download/index.html>

■ 注 意 ■

本電話機とパソコンを USB ケーブルで接続しても充電できない場合は、パソコンのメーカー、または販売店までお問い合わせください。

ウィルコム の各種サービス

留守番電話（ネットワーク留守番電話） / 着信転送サービスの利用.....	168
分計サービスの利用.....	170

留守番電話(ネットワーク留守番電話) / 着信転送サービスの利用

ウィルコムでは、すぐ電話に出られない場合やサービスエリア外でも着信を受けられるよう「留守番電話サービス」と「着信転送サービス」を行っています。

留守番電話サービス (ネットワーク留守番電話)

申込必要：有料

電源を切っているとき、サービスエリア外にいるとき、エリア内にいてもすぐに電話に出られないとき、通話中など電話に出られないときに、相手のメッセージを留守番電話センターでお預かりします。

お預かりできるメッセージは、1件あたり最長60秒、合計20件です。留守番電話センターに73時間保存されます。保存時間は延長できません。

注意

着信転送サービスと同時にご利用いただけません。

詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

着信転送サービス

申込不要：無料

通話中や電源を切っているとき、サービスエリア外など、かかってきた電話をあらかじめ設定した他の電話に転送します。転送先に設定できるのは、他のウィルコムの電話機や一般電話、携帯電話などです。

注意

- 留守番電話サービスと同時にご利用いただけません。
- 発信者からサービスを契約している電話までの通話料金は発信者の負担、サービスを契約している電話から転送先までの通話料金は契約者本人の負担となります。

詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

留守番電話 (ネットワーク留守番電話) / 着信転送サービスの設定をする

留守番電話 (ネットワーク留守番電話) サービスを設定する

1 本電話機から143をダイヤルする

補足

本電話機以外からのダイヤル方法

一般加入電話や公衆電話からは0077-776 (無料)

海外からは03-5639-3138をダイヤルしてください。

2 ガイダンスに従いダイヤルを押す

1	1	サービスの起動		
	3	サービスの停止		
	5	呼出時不在による留守番電話サービスの設定変更	0 1~15	呼出時不在による留守番電話サービスの停止 呼出回数の設定

着信転送サービスを設定する

1 本電話機から143をダイヤルする

補足

本電話機以外からのダイヤル方法

一般加入電話や公衆電話からは0077-776（無料）



海外からは 03-5639-3138 をダイヤルしてください。


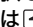
2 ガイダンスに従いダイヤルを押す

5	1	サービスの起動
	3	サービスの停止
	5	転送先電話番号の設定変更
	7	転送先電話番号の確認

ヒント

143をダイヤルする以外に、次の方法でセンターへ接続できます。

■エンターキー →  (ツール) → 「7 サービス問合せダイヤル」 → 「3 NWサービス設定(着信転送等)」と選択し、エンターキー (PHS発信) または  を押す。

■ を押し、電話帳から「NW」を開き、「NWサービス設定(着信転送等)」を選択し、エンターキー (PHS発信) または  を押す。

留守番電話センターに保存されたメッセージを聞く

1 本電話機から*9311(発信者番号読み上げあり)または*931(発信者番号読み上げなし)をダイヤルする

補足

本電話機以外からのダイヤル方法

一般加入電話や公衆電話からは 0077-780-931 をダイヤルしてください。

メッセージお預かりの確認は

留守番電話センターがメッセージをお預かりしている場合は、発着信後に「センター留守電あり」のメッセージを表示します。

またダイヤルしてメッセージがあるか確認できます。本電話機から141をダイヤルして電話をかけた後、「ツー」という音の後に電話を切ると、メッセージがあるか画面にメッセージが表示されます。


分計サービスの利用

申込必要：有料

分計サービスは、通話料金の請求先を2か所に分けるサービスです。サービスを利用しない通話は、ご契約者に、サービスを利用した通話は、あらかじめ登録された分計先へ請求されます。ビジネスとプライベートの使い分けなどにご利用ください。

詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

分計で電話をかける

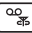- 1 市外局番から電話番号を入力または電話帳から相手を選択する
- 2  (メニュー)を押して、「2 分計発信」→「分計発信」と、選択しエンターキー(選択)を押す

補足

電話番号表示・非表示設定したい場合は「2 分計発信」を選択してエンターキー(選択)を押し、「分計184発信」または「分計186発信」を選択しエンターキー(選択)を押してください。

ヒント

分計発信の頻度が高い場合は電話帳登録で電話番号入力の際に、分計発信の設定ができます。

注意

ライトメール、Eメールでは分計サービスのご利用はできません。

データフォルダ

データフォルダについて	172
ファイルの操作	172
画像ファイルを壁紙に設定する	174
サウンドファイルを着信音に設定する	174
フォルダの管理	175

データフォルダについて

画像データやサウンドファイルはデータフォルダに保存されます。

フォルダの種類

データフォルダのフォルダ構成は次のとおりです。データフォルダに登録できる件数は最大200件、合計容量4MBまで保存できます。

フォルダ名	内容
画像	BMP、GIF、JPEG、PNGの画像ファイルを格納します。
サウンド	MIDI、MP3 ファイルを格納します。
その他	その他のデータを格納します。

補足

●表示できる画像ファイルは

VGA 480×640ピクセルです。これよりも小さい画像の場合、周囲に黒色の枠が表示されます。なお、データの形式によっては再生できないことがあります。

●再生できるサウンドファイルは

最大サイズは250KBです。250KBを超えたファイルの再生はできません。


注意

画像データに透過色の指定がある場合、背景色（黒色）が透過表示されます。

ファイルの操作



データフォルダ内にある画像ファイルやサウンドファイルの表示や再生などを操作できます。

ファイルを表示/再生する


- 1 エンターキーを押して、 (データ) を選択してエンターキー (選択) を押す
- 2 「1 画像」または「2 サウンド」を選択してエンターキー (選択) を押し、一覧から表示するファイルを選択しエンターキー (再生) を押す

ヒント

一覧ページが複数ある場合は

  を押すとページを移動できます。

ファイル名を編集する


- 1 エンターキーを押して、 (データ) を選択してエンターキー (選択) を押す
- 2 「1 画像」または「2 サウンド」、「3 その他」のいずれかを選択してエンターキー (選択) を押し、一覧からファイルを選択し (メニュー) を押す

- 3** 「2 ファイル名編集」(「3 その他」を選択した場合は「1 ファイル名編集」となります。)を選択しエンターキー(選択)を押し、ファイル名を編集しエンターキー(確定)を押す

■ 注意 ■

- ファイル名に付けられる名前は拡張子を含め半角64文字(全角32文字)以内です。
- ファイル名には半角記号の「/」「¥」「<」「>」「*」「?」「"」「|」「:」が使用できません。



ファイルをEメールに添付する

- 1** メール作成画面でを選択してエンターキー(選択)を押す
- 2** 「1 画像」または「2 サウンド」、「3 その他」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押す
- 3** 添付するデータを選択してエンターキー(選択)を押す

補 足


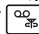
添付できるファイルの数は40件までです。

ファイルの詳細を確認する

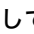

- 1** エンターキーを押して、 (データ)を選択しエンターキー(選択)を押す
- 2** 「1 画像」または「2 サウンド」、「3 その他」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押す
- 3** 一覧から詳細を確認するファイルを選択して (メニュー)を押す

- 4** 「3 詳細情報」(「3 その他」を選択した場合は「2 詳細情報」となります。)を選択してエンターキー(選択)を押す



ファイルを消去する

- 1** エンターキーを押して、 (データ)を選択しエンターキー(選択)を押す
- 2** 「1 画像」または「2 サウンド」、「3 その他」のいずれかを選択してエンターキー(選択)を押す
- 3** 一覧から消去するファイルを選択して (メニュー)を押す
- 4** 「4 1件消去」(手順2で「3 その他」を選択した場合は、「3 1件消去」)を選択してエンターキー(選択)を押す
- 5** 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す
- 6** エンターキー(OK)を押す

画像ファイルを壁紙に設定する


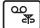
- 1 エンターキーを押して、 (データ) を選択しエンターキー (選択) を押す
- 2 「1 画像」を選択してエンターキー (選択) を押し、一覧から壁紙に設定するファイルを選択して  (メニュー) を押す
- 3 「1 壁紙設定」を選択してエンターキー (選択) を押す
- 4 エンターキー (登録) を押す
- 5 エンターキー (OK) を押す

サウンドファイルを着信音に設定する



- 1 エンターキーを押して、 (データ) を選択しエンターキー (選択) を押す
- 2 「2 サウンド」を選択してエンターキー (選択) を押し、一覧から着信音に設定するファイルを選択して  (メニュー) を押す
- 3 「1 着信音設定」を選択してエンターキー (選択) を押す
- 4 「1 着信音」または「2 個別着信音」、「3 グループ着信音」のいずれかを選択してエンターキー (選択) を押す
- 5 それぞれの詳細設定を行いエンターキー (選択) を押す
- 6 エンターキー (OK) を押す

フォルダの管理

データフォルダの容量を確認する

- 1 エンターキーを押して、 (データ) を選択しエンターキー(選択)を押す
- 2  (メニュー) を押し、「1 フォルダ使用状況」を選択してエンターキー(選択)を押す

フォルダ内のファイルを一括消去する


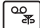
- 1 エンターキーを押して、 (データ) を選択しエンターキー(選択)を押す
- 2 フォルダを選択し  (メニュー) を押し、「2 フォルダ内全消去」を選択してエンターキー(選択)を押す

3 暗証番号を入力する

- 4 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

5 エンターキー(OK)を押す

データフォルダ内のすべてのデータを消去する

- 1 エンターキーを押して、 (データ) を選択しエンターキー(選択)を押す
- 2  (メニュー) を押し、「3 全データ消去」を選択してエンターキー(選択)を押す

3 暗証番号を入力する

- 4 「YES」を選択してエンターキー(選択)を押す

5 エンターキー(OK)を押す

付録

機能一覧.....	178
こんなときは.....	187
エラーメッセージ一覧.....	191
記号一覧.....	194
絵文字一覧.....	195
顔文字一覧.....	198
アドレス記号一覧.....	198
定型文一覧.....	199
SJISコード一覧.....	200
アフターサービスについて.....	216
お問い合わせは.....	217
主な仕様.....	218
スペッカー一覧.....	219
索引.....	221

機能一覧

メインメニューから各機能呼び出して設定できます。

- 電話 (→P.41)
- メール (→P.97)
- データフォルダ (→P.171)
- ツール (→P.151)
- カレンダー (→P.129)
- セキュリティ (→P.135)
- 赤外線通信 (→P.158)
- Bluetooth (→P.55)
- 機能設定 (→P.123、P.161、P.162、P.164、P.165)

電話

機能		お買い上げ時の設定	
電話帳		-	
留守番電話	起動・設定	起動	OFF
		応答時間設定	15 秒
		応答メッセージ選択	固定メッセージ
		オリジナルメッセージ作成	-
		オリジナルメッセージ消去	-
	再生	-	
	音声メモ	-	
ネットワーク留守番電話	再生	-	
	サービス設定変更	-	
着信履歴		-	
発信履歴		-	
サービス問合せダイヤル	サービスセンター	-	
	留守番電話サービス	-	
	NW サービス設定 (着信転送等)	-	
プロフィール		設定なし	

メール

機能	お買い上げ時の設定
受信 BOX	フォルダ名： 受信フォルダ フォルダ 1 ~ 10 振り分け設定：未設定
送信 BOX	-
未送信 BOX	-
E メール作成	-

機能			お買い上げ時の設定		
ライトメール作成			-		
Eメール受信			-		
メール機能 設定	接続先選択		未設定		
	受信アカウント選択		未設定		
	送信アカウント選択		未設定		
	アカウント 設定	Eメール/ アカウント 2	アカウント名称		Eメール/アカウント 2
			基本設定	POPサーバ	未設定* ¹
				SMTPサーバ	未設定* ¹
				ユーザID	未設定* ¹
				パスワード	未設定* ¹
				メールアドレス	未設定* ¹
			詳細設定	POPポート 番号	110* ¹
				SMTPポート 番号	25* ¹
				SMTP認証	OFF* ¹
				POP before SMTP	ON* ¹
				SMTPユー ザID	未設定
				SMTPパス ワード	未設定
				認証方式設 定	POP* ¹
			Eメール削除設定		削除
			受信行数制限設定		OFF
			表示名・署 名など	表示名	未設定
	署名	未設定			
返信先	未設定				
Eメール自 動受信機能 (「Eメール」 アカウント のみ有効)		ON			
接続先設定	CLUB AIR- EDGE/ 接続 先 2	接続先名称		CLUB AIR-EDGE / 接 続先 2	
		接続先電話番号		未設定* ²	
		ユーザID		未設定* ²	
		パスワード		未設定* ²	
		料金分計		分計しない	

機能				お買い上げ時の設定	
メール機能 設定	接続先設定	CLUB AIR- EDGE/ 接続 先 2	ワнтаイムパスワード （「接続先 2」のみ有効）	利用しない	
			詳細設定	IP アドレス 自動取得	自動取得する *2
				IP アドレス	0.0.0.0*2
				DNS 自動取 得	自動取得する *2
				プライマリ DNS	0.0.0.0*2
	セカンダリ DNS	0.0.0.0*2			
本文引用設定			返信時引用しない		
オンラインサインアップ				-	

*1 「アカウント2」についてのみ記載。「Eメール」アカウントではオンラインサインアップにより設定されます。

*2 「接続先2」についてのみ記載。

データフォルダ

機能	お買い上げ時の設定
画像	-
サウンド	-
その他	-

ツール

機能	お買い上げ時の設定	
アラーム	00:00	
タイマー	3分00秒	
メモ帳	-	
電卓	-	
割り勘電卓	-	
奢り割電卓	-	
サービス問合せ ダイヤル	サービスセンター	-
	留守番電話サービス	-
	NW サービス設定（着信転送等）	-
電話帳一括受信	-	

カレンダー

機能	お買い上げ時の設定
一覧表示	-

セキュリティ

機能		お買い上げ時の設定	
暗証番号変更		初期暗証番号: 1234	
シークレット・機能制限	シークレットモード	表示する	
	発信制限	OFF	
	電話帳制限	OFF	
	メール制限	OFF	
	履歴閲覧制限	OFF	
	録音再生制限	OFF	
	カレンダー制限	OFF	
	メモ帳制限	OFF	
	パスワードキーロック	OFF	
オートロック	OFF		
着信拒否	ユーザ非通知	拒否しない	
	公衆電話発信	拒否しない	
	通知不可能	拒否しない	
	電話帳登録以外	拒否しない	
	指定番号拒否	OFF	
	指定番号登録	未登録	
	一括解除	-	
履歴保存設定	全着信	保存する	
	ワン切り	保存する	
発信者番号通知		ON	
リモートロック	リモートロックパスワード		未設定
	ライトメール起動	許可設定	許可しない
		起動許可番号	未設定
	サブアドレス起動	許可設定	許可しない
起動許可番号		未設定	

機能		お買い上げ時の設定	
管理者ロック	管理者パスワード変更	未設定	
	電話帳限定発信	OFF	
	発信先限定	発信先限定設定	OFF
		指定番号登録	未設定
	Eメール機能停止	OFF	
管理者ロックリセット	-		
設定リセット	メモリー一括消去	-	
	設定リセット	-	
	完全消去+初期化	-	

赤外線通信

機能		お買い上げ時の設定
赤外線受信		-
赤外線送信	電話帳 1 件送信	-
	電話帳全件送信	-
	プロフィール送信	-

Bluetooth

機能		お買い上げ時の設定	
ON/OFF		OFF	
デバイス一覧	登録なし	設定なし	
	自機情報表示	-	
自動 OFF 時間	自動 OFF する	自動 OFF する (1 分)	
着信音		本機着信音	
切断警告音	ON	音選択	固定データ (ベル)
		音量	レベル 3
		パイブレータ設定	パターン 1
		鳴動時間	5 秒
OFF		-	
電話帳一括受信		-	

機能設定

機能		お買い上げ時の設定	
画面・照明	メニュー表示切替	タイル表示	
	壁紙設定	固定データ (千鳥)	
	時計設定		時計 1
		24 時制 / 12 時制	24 時制
	バックライト点灯時間	10 秒	
	表示時間	1 分	
	クリック時計	OFF	
文字サイズ変更	標準		
音・バイブ・LED	音声着信音	音選択	固定データ (スタンダード)
		音量	レベル 3
		バイブレータ設定	パターン 1
		LED 点灯選択	パターン 1
	Bluetooth 着信音	音選択	固定データ (ノスタルジー)
		音量	レベル 3
		バイブレータ設定	パターン 2
		LED 点灯選択	パターン 2
	E メール受信音	音選択	固定データ (木琴)
		音量	レベル 3
		バイブレータ設定	パターン 3
		鳴動時間	3 秒
	ライトメール受信音	音選択	固定データ (ストリングス)
		音量	レベル 3
		バイブレータ設定	パターン 4
		鳴動時間	3 秒
	ライトメール送達確認音		ON
	受話音量	PHS 受話音量	レベル 3
		Bluetooth 受話音量	レベル 3
	その他	キー操作音	サイレント
効果音		レベル 3	
充電警告音		レベル 3	
セルフコール		ON	
マナーモード		OFF 詳細は (→ P.184)	
安全運転モード		電話機応答 / 録音	
通信機能	位置情報通知	通知しない	
	電波 OFF	電波 ON にする	
	通信中着信	ON	

機能		お買い上げ時の設定	
補助・文字入力	エニーキーアンサー		OFF
	文字入力	定型文編集	定型文一覧に記載の内容 (→P.199)
		顔文字編集	顔文字一覧に記載の内容 (→P.198)
		アドレス記号編集	アドレス記号一覧に記載の内容 (→P.198)
		ユーザ辞書	未登録
		学習機能リセット	-
		予測機能	ON
	絵文字履歴リセット	-	
時刻	時刻修正	現時刻	
	自動補正設定	ON	
ソフトウェア更新		-	

マナーモード

機能		お買い上げ時の設定	
標準マナー	音声着信	音量	OFF
		バイブ	・パターン1 ・電話帳の個人データやグループ設定で、パターン1～10またはOFFに設定されている場合は、電話帳の設定を優先する
		LED	・点灯 ・パターンは、電話帳の個人データ→グループ設定→機能設定の優先順位で、設定内容に従う
		バックライト	点灯
	Bluetooth着信	音量	OFF
		バイブ	・パターン2 ・電話帳の個人データやグループ設定で、パターン1～10またはOFFに設定されている場合は、電話帳の設定を優先する
		LED	・点灯 ・パターンは、電話帳の個人データ→グループ設定→機能設定の優先順位で、設定内容に従う
		バックライト	点灯
	Eメール受信	音量	OFF
		バイブ	パターン3
鳴動時間		『音・バイブ・LED設定』の設定値に従う	



機能		お買い上げ時の設定	
標準マナー	Eメール受信	LED	Eメール受信中と新着Eメールがある際にLEDが点灯
		バックライト	受信終了時、『画面・照明設定』の設定値に従って点灯
	ライトメール受信	音量	OFF
		バイブ	・パターン4 ・電話帳の個人データやグループ設定でパターン1～10またはOFFに設定されている場合は、電話帳の設定を優先する
		鳴動時間	『音・バイブ・LED設定』の設定値に従う
		LED	新着ライトメールがある際にLEDが点灯
	アラーム	バックライト	受信終了時、『画面・照明設定』の設定値に従って点灯
		音量	OFF
		バイブ	パターン6
		鳴動時間	設定値に従う
	タイマー	LED	点灯
		音量	OFF
		バイブ	パターン7
		鳴動時間	設定値に従う
	その他の音	LED	点灯
		バックライト	点灯
簡易留守録設定			起動する
サイレントマナー	音声着信	音量	OFF
		バイブ	OFF
		LED	点灯
		バックライト	点灯
	Bluetooth着信	音量	OFF
		バイブ	OFF
		LED	点灯
		バックライト	点灯
	Eメール受信	音量	OFF
		バイブ	OFF
		鳴動時間	『音・バイブ・LED設定』の設定値に従う
		LED	点灯
	バックライト	点灯	

機能		お買い上げ時の設定	
サイレントマナー	ライトメール受信	音量	OFF
		バイブ	OFF
		鳴動時間	『音・バイブ・LED 設定』の設定値に従う
		LED	点灯
		バックライト	点灯
	アラーム	音量	OFF
		バイブ	OFF
		鳴動時間	設定値に従う
		LED	点灯
	タイマー	音量	OFF
		バイブ	OFF
		鳴動時間	設定値に従う
		LED	点灯
	その他の音		<ul style="list-style-type: none"> ・ ライトメール送達確認音、キー操作音、効果音、充電警告音は OFF ・ (BT) 切断警告音は音の代わりにバイブ (パターン 9) になる
簡易留守録設定		起動する	
オリジナルマナー (右記の項目について、お客様ご自身で設定できます。)	音声着信音		
	Bluetooth 着信音		
	Eメール受信音		
	ライトメール受信音		
	アラーム		
	タイマー		
	留守番電話		

こんなときは

故障とお考えになる前に、ここに書かれている内容をご確認ください。確認を行っても状態が改善されない場合、使用を中止しお買い求めの販売店にご連絡ください

本体について

こんなときは	ご確認内容
電源が入らない	 を2秒以上押していますか？ (→ P.27)
	電池パックは正しく取り付けられていますか？ (→ P.25)
	電池の残量はありますか？ (→ P.26)
電話がかけれない	「圏外」が表示されていませんか？ (→ P.23)
	電波の弱い場所で電話していませんか？
	市外局番なしで入力していませんか？ (→ P.42)
	 を押しましたか？ (→ P.42)
	パスワードキーロックが設定されていませんか？ (→ P.139)
	オートロックが設定されていませんか？ (→ P.139)
	管理者ロックが設定されていませんか？ (→ P.146)
	発信を制限していませんか？ (→ P.137)
	電波の送出手を停止していませんか？ (→ P.161)
	発信先限定を設定していませんか？ (→ P.147)
回線が混み合っている可能性があります。	
電話が着信できない	「圏外」が表示されていませんか？ (→ P.23)
	電波の弱い場所にいませんか？
	電池の残量はありますか？ (→ P.26)
	着信拒否に設定していませんか？ (→ P.139)
着信音が鳴らない	電波の送出手を停止していませんか？ (→ P.161)
	着信音量がサイレントに設定されていませんか？ (→ P.124)
	マナーモードに設定されていませんか？ (→ P.49)
電話が聞こえづらい	安全運転モードに設定されていませんか？ (→ P.52)
	受話音量が小さく設定されていませんか？ (→ P.44)
キーを押しても電話が反応しない	電波の弱い場所にいませんか？
	キーロックが設定されていませんか？ (→ P.23) (→ P.139)
充電できない	電話機本体と電源コード、ACアダプタは正しく接続されていますか？ (→ P.26)
	Micro USB 端子が汚れていませんか
	パソコンによっては充電ができない場合があります。(→ P.166)
充電しても利用できる時間が短い	圏外や電波の届きにくい場所でのご利用や、メールの利用が多い場合は、電池パックの消耗が早くなります。
	通常のご利用で利用時間が短くなった場合は、電池パックの寿命です。交換してください。

Eメール/ライトメールについて

こんなときは	ご確認内容
Eメール（オンラインサインアップで取得したウィルコム のEメールアカウント）の送 受信ができない	<p>オンラインサインアップをされていますか？（→P.99）</p> <p>オンラインサインアップで「蓄積」をしないに設定していませんか？（→P.99）</p> <p>「接続先選択」が「CLUB AIR-EDGE」に設定していますか？（→P.120）</p> <p>「CLUB AIR-EDGE」に設定している場合、「メール機能設定」の「受信アカウント選択」と「送信アカウント選択」がEメールに設定されていますか？（→P.119）</p>
プロバイダメールの送受信が できない	<p>プロバイダとご契約されていますか？ご契約されている場合、そのプロバイダがAIR-EDGEに対応しているかご確認ください。</p> <p>プロバイダによっては、ウィルコムの電話で接続する場合に別途お申し込みや契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダにお問い合わせください。</p> <p>「接続先設定」の「接続先2」にプロバイダの接続情報が設定されていますか？（→P.120）</p> <p>「アカウント設定」の「アカウント2」にプロバイダのアカウント情報が設定されていますか？（→P.118）</p> <p>「メール機能設定」の「受信アカウント選択」と「送信アカウント選択」が「アカウント2」に設定されていますか（→P.119）</p>
Eメール（オンラインサインアップで取得したウィルコム のEメールアカウント）の自 動受信ができない	<p>プロバイダメールは自動受信できません。Eメールの自動受信ができるのは、ウィルコムのオンラインサインアップで取得したアカウントのEメールのみです。プロバイダメールは、手動受信になります。（→P.103）</p> <p>ウィルコムのオンラインサインアップで取得したアカウントで自動受信ができない場合は、次の内容を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・オンラインサインアップで「Eメール自動受信」に設定していますか？（新着メール通知と同時に自動受信を申し込むことはできません。）（→P.99） ・「Eメール自動受信機能」を「ON」に設定していますか？（→P.103） ・ウィルコムがサービスに利用する番号「070-696-1000」を着信拒否に設定していませんか？（→P.141）
添付ファイルが削除されてし まう	<p>「受信行数制限設定」を「ON」に設定していませんか？</p> <p>「ON」に設定している場合、受信できるメールのデータ量が設定されています。その設定よりも実際のメールのデータ量が大きい場合は添付ファイルが受信できない可能性があります。（→P.119）</p> <p>「OFF」に設定している場合の受信できる添付ファイルのサイズは、1メールのエンコード後のサイズが1Mbyte（1048576byte）以内です。</p> <p>オンラインサインアップで「添付削除」が「する」に設定されていませんか？</p> <p>「しない」または「ウィルコム・他社携帯電話/PHSから以外は削除する」に設定してください。（→P.99）</p>
添付ファイルが閲覧できない	<p>画像のファイル形式を確認してください。対応していないファイル形式の場合、表示できないことがあります。</p>

こんなときは	ご確認内容
受信メールが文字化けしている	<p>携帯電話や PHS、またはパソコンなどから送信された絵文字は、メールサーバによっては正しく送受信できない場合があります。</p> <p>パソコンから送信された E メールや HTML 形式のメール、Web メールなどは文字化けや正しく表示されない場合があります。</p> <p>パソコンのメール設定を確認してください。</p> <p>受信できるメール設定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ メール送信形式：テキスト形式でエンコードなし ・ メッセージのエンコード：日本語（JIS） <p>対応していない絵文字が本文中にあると、文字化けする場合があります。送信者に、絵文字を削除して再送信してもらおうようお願いしてください。</p>
オンラインサインアップでメールアドレスの変更ができない	<p>メールアドレスに次のような不適切な文字を入力していませんか？</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 半角英数字と「-（ハイフン）」、「_（アンダーバー）」以外の文字を使用していませんか ・ 先頭にスペースが入っていませんか？ ・ メールアドレスの 1 文字目は英字を必ず使用してください。 ・ 3 文字以下または 21 文字以上を入力していませんか？ <p>すでに登録されているメールアドレスは登録できませんので、ご注意ください。</p>
エラーメッセージが返信される	<p>送信先のメールアドレスを間違えていたり、送信先の設定により、メール送信にエラーが発生する場合があります。</p>
Eメールの本文が途中で切れてしまう	<p>「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか？また、受信可能な行数以上のメールを受信しようとしていませんか？（→ P.119）</p>

Bluetoothについて

こんなときは	ご確認内容
相手機器と本電話機がペアリングできない	<p>次の事柄を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none">・ 相手機器の電源は ON になっていますか？・ 相手機器は Bluetooth に対応していますか？・ 相手機器は本電話機と通信可能な状態になっていますか？・ 本電話機と相手機器の距離は 10m 以内ですか？・ 2.4GHz 帯の電波を発する機器（電子レンジや他の無線機器等）が近くで動作していませんか？
Bluetooth 通信中、音が出ない、または音が途切れる	<p>次の事柄を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none">・ 相手機器の電源は ON になっていますか？・ 相手機器は Bluetooth に対応していますか？・ 相手機器は本電話機と Bluetooth 接続されていますか？接続が切断されている場合は、再接続してください。・ 2.4GHz 帯の電波を発する機器（電子レンジや他の無線機器等）が近くで動作していませんか？・ 相手機器の Bluetooth 機器リストに本電話機が登録されていますか？登録されていない場合は、登録をやり直してください。・ 接続機器や本電話機の音量は適切ですか？ <p>上記を確認しても音が出ない場合は、接続機器の電源を入れ直し、本電話機と相手機器を再接続してください。それでも音が出ない場合は、登録をやり直してください。</p>

エラーメッセージ一覧

表示	説明	参照ページ
『*』は複数設定できません	セキュリティの着信拒否の指定番号登録の際には、複数の『*』を入力することはできません。	P.141
/¥<?*"/:をファイル名の一部に使用することはできません	データフォルダ内のファイル名を編集する場合、/¥<?*"/:の半角記号を使うことはできません。	P.173
おかけ直しください	電話が相手につながりませんでした。しばらくしてからおかけください。	P.42
オンラインサインアップを行ってください	Eメールを利用するために必要な設定がまったくなされていません。ウィルコム提供のEメールサービスを利用するためオンラインサインアップを行ってください。	P.99
加入者なし	使われていない電話番号に発信しました。電話番号を確認の上おかけ直しください。	P.42
これ以上保護できません	ライトメールをこれ以上保護設定できません。	P.113
サイズオーバーです	<ul style="list-style-type: none"> ・ 画像のサイズが480×640ピクセルを超えるため表示できません。 ・ サウンドファイルのサイズが250KBを超えるため再生できません。 ・ 合計サイズが1MBを超えるため添付できません。 	P.101 P.172
再生できません 削除されました	<ul style="list-style-type: none"> ・ Eメールの添付ファイルの合計サイズが1MBを超えるため削除されました。 ・ Eメールのサイズが大きいため添付ファイルが削除されました。 	-
しばらくしておかけ直しください	電話が相手につながりませんでした。しばらくしてからおかけください。	P.42
充電環境に問題があります	充電中温度が規定値を超えています。USBケーブルを外してしばらく充電を中止し、涼しい環境で充電してください。度々表示される場合は、電話機のご使用を中止し、弊社サポートデスクまでご連絡ください。	P.217
接続先が未登録です	Eメールの接続先設定が行われていません。オンラインサインアップを行ってください。	P.99
話し中	相手が通話中です。しばらくしておかけ直しください。	P.42
ファイル数が一杯です 保存できません	データフォルダに保存されているファイル数が既に200件になっています。先に不要なファイルを削除してからもう一度保存を行ってください。	P.172
メール自動受信 その他の送受信は できません	メールの自動受信が動作中は、メールの送受信や赤外線通信を行うことはできません。自動受信終了後に行うか、自動受信を終話キーで中断させてから行ってください。	P.103

表示	説明	参照ページ
メモリ一杯です アカウント1 *** / *** 受信 アカウント2 *** / *** 受信 センターにEメールが 残っています	Eメールの受信BOXが一杯でサーバのEメールを全て受信 できませんでした。不要なメールを削除して再度受信してく ださい。	P.111
メモリ一杯です 保存できません	データフォルダのメモリ一杯になっています。先に不要な ファイルを削除してからもう一度保存を行ってください。	P.172
暗証番号が 違います	・ 暗証番号が正しくありません。正しい暗証番号を確認の上 入力してください。 ・ 新しい暗証番号の1回目と2回目の入力が一致していま せん。	P.136
既に同一単語が 登録済みです	ユーザ辞書で既に同じ単語が登録されています。	P.80
再生できません	・ 画像ファイルのデータが不正なため表示できません。 ・ サウンドファイルのデータが不正なため再生できません。 ・ サポートしていないファイルのため再生できません。	P.172
受信に 失敗しました (理由表示) (アカウント名)	Eメールの受信に失敗しました。アカウントの設定が正しい か確認してください。	P.118
受信メールが ありません	受信BOXにメールが1件もありません。	P.106
接続に 失敗しました	サーバーへの接続に失敗しました。	-
ソフトウェア更新に失敗 しました	ソフトウェアの更新に失敗しました。電波状況の良いところ でもう一度更新してください。	-
お使いのソフトウェアは 最新版です。 このままご利用く ださい。	更新の必要はありません。	P.165
電池残量が不足し ているためソフト ウェア更新できませ ん 充電後に再実行し てください	電池の充電不足です。50%以上充電してください。	P.165
先頭に『*』は 設定できません	セキュリティの着信拒否の指定番号登録の際には、先頭に 『*』を入力することはできません。	P.141
容量が不足してい ます不要なメール を削除してくださ い	送信BOX、未送信BOXに500件の保護設定がされている メールがあるか、Eメール作成に必要な空き容量(100KB) が足りないため、Eメールの新規作成ができませんでした。 不要なメールを削除して再度実施してください。	-
容量が不足してい ます保存できませ ん	Eメール保存に必要な空き容量が足りないため、Eメールの 送信、または保存ができませんでした。添付ファイルを削除 して再度実施してください。	-

表示	説明	参照ページ
送信に失敗しました (理由表示) (アカウント名)	Eメールの送信に失敗しました。アカウントの設定が正しいか確認してください。	P.118
送信メールがありません	送信 BOX にメールが 1 件もありません。	P.110
電波 OFF モードで 発信できません	電波 OFF 機能が設定されているため、電話の発着信、メールの送受信等はできません。	P.161
貼り付け できません	貼り付けるデータに数字と *# 以外の文字を含んでいます。	-
電話帳が一杯です	電話帳の登録件数が既に 1000 件になっており、これ以上登録できません。	P.85
登録が一杯です	カレンダーの記念日や予定の登録件数が既に 50 件になっており、これ以上登録できません。	P.130
認証に 失敗しました	赤外線通信での認証に失敗しました。送信側と受信側で同じ認証番号に設定してください。	P.158
管理者ロック中です	<ul style="list-style-type: none"> 電話帳限定発信が設定されているため、この番号には発信できません。 発信先限定が設定されているため、この番号には発信できません。 Eメール機能停止が設定されているため、Eメールの送信はできません。 	P.146
非対応データです	赤外線通信で電話帳およびプロフィール以外のデータを受信しました。	P.158
表示できる データがありません	電話帳に表示できるデータが 1 件もありません。登録を行うか、または、シークレットモードを「表示する」に設定してください。	P.85 P.136
文字数オーバーで 追加できません	ライトメールで本文の文字数が一杯のためアニメーション絵文字を追加できません。本文を削除してからアニメーション絵文字を選択してください。	P.102
変更できません	<ul style="list-style-type: none"> 電話帳のグループ名編集で何も入力されていません。 Eメールのフォルダ名編集で何も入力されていません。 データフォルダのファイル名編集で何も入力されていません。 	P.91 P.108 P.172
録音データが ありません	電話機の留守番電話に録音データが 1 件もありません。	P.51
Bluetooth 機器が 見つかりませんでした	接続デバイスを登録できません。	P.56
!"\$%&'()*+,-:;<=>?@[`\ { }~ を名称の一部 に使用することは できません	デバイス名称に使用できる文字は半角の英数字、空白と - _ / # * + ^ ¥ です。	P.62

絵文字一覧

絵文字1



絵文字2



補足

絵文字2とは

一般的な携帯電話向けの web サイトの閲覧表示や文字入力で用いられることがある絵文字です。

アニメーション絵文字

1		18		35		52	
2		19		36		53	
3		20		37		54	
4		21		38		55	
5		22		39		56	
6		23		40		57	
7		24		41		58	
8		25		42		59	
9		26		43		60	
10		27		44			
11		28		45			
12		29		46			
13		30		47			
14		31		48			
15		32		49			
16		33		50			
17		34		51			

61	D De De De a ar 😊 😄	79	😞 😟 😠 😡 😢 😣
62	😊 😟 😠 😡 😢 😣	80	😞 😟 😠 😡 😢 😣
63	👤 👤 👦 👦 👦 👦	81	📣 📣 📣
64	😊 😟 😠 😡 😢 😣	82	🌳 🌳 🌳
65	😊 😟 😠 😡 😢 😣	83	🌳 🌳 🌳
66	👤 👤 👤 👤 👤 👤	84	😞 😟 😢
67	👦 👦 👦 👦 👦 👦	85	😞 😟 😟
68	👦 👦 👦 👦 👦 👦	86	😊 😟 😞 😞 😞 😞
69	👦 👦 👦 👦 👦 👦	87	😊 😟 😟 😟 😟 😟
70	👦 👦 👦 👦 👦 👦	88	😊 😟 😟 😟 😟 😟
71	🏠 🏠 🏠 🏠 🏠 🏠	89	😞 😟 😞 😞 😞 😞
72	👦 👦 👦 👦 👦 👦	90	😞 😟 😞 😞 😞 😞
73	🏠 🏠 🏠 🏠 🏠 🏠	91	😊 🧸 🌸 🌸 🌸 🌸
74	👦 👦 👦 👦 👦 👦	92	♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
75	😊 😟 😟 😟 😟 😟	93	🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟
76	👦 👦 👦 👦 👦 👦	94	🌅 🌅 🌅 🌅 🌅 🌅
77	👦 👦 👦 👦 👦 👦	95	🌅 🌅 🌅 🌅 🌅 🌅
78	🍔 🍔 🍔 🍔 🍔 🍔	96	👦 👦 👦 👦 👦 👦

顔文字一覧

1	(^-^)
2	(^-^)/
3	(^-^)v
4	(^o^)/
5	(^o^)ノ
6	(^。^)
7	(^^)v
8	d(^-^)
9	d(^-^)b
10	(^^♪
11)^o^(
12	^o^
13	(^3^)
14	(^-_-)
15	(。_)
16	(T_T)
17	(>_<)
18	(+_+)
19	(X_X)
20	(*_*)
21	(-_-)
22	(^_~)
23	(--)
24	(@_@)
25	(?_?)
26	(^^;
27	(--;
28	_(。)_
29	m(。_)m
30	(。-)y° ° °
31	(^_-)☆
32	(T_T)/^^^

アドレス記号一覧

1	@willcom.com
2	.pdx.ne.jp
3	@pdx.ne.jp
4	.ne.jp
5	.co.jp
6	.ac.jp
7	.or.jp
8	.com
9	.net
10	.org
11	@docomo.ne.jp
12	@ezweb.ne.jp
13	@softbank.ne.jp
14	@i.softbank.jp
15	@disney.ne.jp
16	.vodafone.ne.jp
17	@gmail.com
18	@yahoo.co.jp
19	www.
20	http://
21	https://
22	http://www.
23	https://www.
24	.html

定型文一覧

1	お疲れ様です。
2	いつもお世話になっております。
3	了解しました。
4	先程はどうも
5	ありがとうございました。
6	失礼しました。
7	ご苦勞様でした。
8	お疲れ様でした。
9	後で連絡します。
10	後で電話します。
11	後でメールします。
12	ご連絡ください。
13	ご確認ください。
14	お忙しいところ
15	大変申し訳ございませんが
16	よろしく願います。
17	今から出ます。
18	今からそちらに向かいます。
19	今、出ました。
20	今、手が離せません。
21	今、終わりました。
22	今、電車に乗ってます。
23	今、客先です。
24	今、会議中です。
25	ちょっと遅れます。
26	ちょっと待ってて！
27	間に合わないかも。
28	もう間に合わない。
29	お先にどうぞ。
30	遅れていきます。
31	今、どこにいるの？
32	今、何してるの？
33	いつものところで
34	今日は、無理です。
35	先に行きます。
36	先に帰ります。

37	お先に失礼します。
38	これからバイト
39	これから学校
40	これから仕事
41	みなさん、おはようございます。
42	みなさん、こんにちは。
43	みなさん、こんばんは。
44	大至急、ご連絡ください。
45	大至急、お電話ください。
46	OKです。
47	NGです。
48	大丈夫です。

SJISコード一覧

0020		0038	8	0050	P	0068	h
0021	!	0039	9	0051	Q	0069	i
0022	"	003A		0052	R	006A	j
0023	#	003B	:	0053	S	006B	k
0024	\$	003C	<	0054	T	006C	l
0025	%	003D	=	0055	U	006D	m
0026	&	003E	>	0056	V	006E	n
0027	'	003F	?	0057	W	006F	o
0028	(0040	@	0058	X	0070	p
0029)	0041	A	0059	Y	0071	q
002A	*	0042	B	005A	Z	0072	r
002B	+	0043	C	005B	[0073	s
002C	.	0044	D	005C	¥	0074	t
002D	-	0045	E	005D]	0075	u
002E	=	0046	F	005E	^	0076	v
002F	/	0047	G	005F	_	0077	w
0030	0	0048	H	0060	`	0078	x
0031	1	0049	I	0061	a	0079	y
0032	2	004A	J	0062	b	007A	z
0033	3	004B	K	0063	c	007B	{
0034	4	004C	L	0064	d	007C	
0035	5	004D	M	0065	e	007D	}
0036	6	004E	N	0066	f	007E	~
0037	7	004F	O	0067	g	00A1	。

00A2	「	00BA	コ	00D2	メ	814A	*
00A3	」	00BB	サ	00D3	モ	814B	^
00A4	、	00BC	シ	00D4	ヤ	814C	^
00A5	・	00BD	ス	00D5	ユ	814D	^
00A6	ヲ	00BE	セ	00D6	ヨ	814E	^
00A7	ア	00BF	ソ	00D7	ラ	814F	^
00A8	イ	00C0	チ	00D8	リ	8150	—
00A9	ウ	00C1	タ	00D9	ル	8151	—
00AA	エ	00C2	ツ	00DA	レ	8152	—
00AB	オ	00C3	テ	00DB	ロ	8153	—
00AC	カ	00C4	ト	00DC	ワ	8154	—
00AD	キ	00C5	ナ	00DD	フ	8155	—
00AE	ク	00C6	ニ	00DE	ン	8156	—
00AF	ケ	00C7	ノ	00DF	。	8157	全
00B0	一	00C8	ネ	8140		8158	々
00B1	ア	00C9	ノ	8141	、	8159	ズ
00B2	イ	00CA	ハ	8142	、	815A	〇
00B3	ウ	00CB	ヒ	8143	、	815B	—
00B4	エ	00CC	フ	8144	、	815C	—
00B5	オ	00CD	ア	8145	、	815D	—
00B6	カ	00CE	ホ	8146	、	815E	—
00B7	キ	00CF	マ	8147	、	815F	—
00B8	ク	00D0	ミ	8148	、	8160	—
00B9	ケ	00D1	ム	8149	、	8161	—

8162		8180	+	819D	◎	81CD	▽
8163	…	8181	=	819E	◇	81CE	ヨ
8164	…	8182	≠	819F	◆	81DA	∠
8165	…	8183	<	81A0	□	81DB	⊥
8166	…	8184	>	81A1	■	81DC	(
8167	"	8185	≡	81A2	△	81DD	∂
8168	"	8186	≠	81A3	▲	81DE	▽
8169	(8187	≠	81A4	▽	81DF	≡
816A	(8188	…	81A5	▼	81E0	≠
816B	(8189	…	81A6	※	81E1	≠
816C)	818A	…	81A7	〒	81E2	≠
816D	[818B	…	81A8	←	81E3	√
816E	[818C	…	81A9	→	81E4	√
816F	{	818D	…	81AA	↑	81E5	√
8170	{	818E	…	81AB	↓	81E6	√
8171	<	818F	…	81AC	≡	81E7	√
8172	>	8190	…	81B8	≡	81E8	√
8173	<	8191	…	81B9	≡	81F0	√
8174	<	8192	…	81BA	≡	81F1	√
8175	「	8193	…	81BB	≡	81F2	√
8176	「	8194	…	81BC	≡	81F3	√
8177	『	8195	…	81BD	≡	81F4	√
8178	』	8196	…	81BE	U	81F5	+
8179	【	8197	…	81BF	∩	81F6	+
817A	】	8198	…	81C8	∨	81F7	+
817B	+	8199	☆	81C9	∧	81FC	○
817C	-	819A	★	81CA	→	824F	0
817D	±	819B	●	81CB	⇒	8250	1
817E	x	819C	●	81CC	⇒	8251	2

8252	3	8276	W	829A	z	82BB	そ
8253	4	8277	X	829F	あ	82BC	ぞ
8254	5	8278	Y	82A0	あい	82BD	だ
8255	6	8279	Z	82A1	い	82BE	だ
8256	7	8281	a	82A2	い	82BF	ち
8257	8	8282	b	82A3	う	82C0	ぢ
8258	9	8283	c	82A4	う	82C1	っ
8260	A	8284	d	82A5	え	82C2	つ
8261	B	8285	e	82A6	え	82C3	づ
8262	C	8286	f	82A7	お	82C4	て
8263	D	8287	g	82A8	お	82C5	で
8264	E	8288	h	82A9	か	82C6	け
8265	F	8289	i	82AA	か	82C7	ど
8266	G	828A	j	82AB	き	82C8	な
8267	H	828B	k	82AC	き	82C9	に
8268	I	828C	l	82AD	く	82CA	ぬ
8269	J	828D	m	82AE	く	82CB	ね
826A	K	828E	n	82AF	け	82CC	は
826B	L	828F	o	82B0	げ	82CD	の
826C	M	8290	p	82B1	こ	82CE	ば
826D	N	8291	q	82B2	こ	82CF	ば
826E	O	8292	r	82B3	さ	82D0	ひ
826F	P	8293	s	82B4	さ	82D1	び
8270	Q	8294	t	82B5	じ	82D2	び
8271	R	8295	u	82B6	じ	82D3	ふ
8272	S	8296	v	82B7	ず	82D4	ぶ
8273	T	8297	w	82B8	ず	82D5	ぶ
8274	U	8298	x	82B9	せ	82D6	へ
8275	V	8299	y	82BA	せ	82D7	へ

82D8	ベ	8343	イ	8360	チ	837D	マ
82D9	ほ	8344	ウ	8361	チ	837E	ミ
82DA	8345	ウ	8362	ツ	8380	ム	
82DB	ぼ	8346	エ	8363	ツ	8381	メ
82DC	ま	8347	エ	8364	ツ	8382	モ
82DD	み	8348	オ	8365	テ	8383	ヤ
82DE	む	8349	オ	8366	テ	8384	ヤ
82DF	め	834A	カ	8367	ト	8385	ユ
82E0	も	834B	ガ	8368	ト	8386	ユ
82E1	や	834C	キ	8369	ナ	8387	ヨ
82E2	や	834D	キ	836A	ニ	8388	ヨ
82E3	ゆ	834E	ク	836B	ヌ	8389	ラ
82E4	ゆ	834F	ケ	836C	ネ	838A	リ
82E5	よ	8350	ケ	836D	ノ	838B	ル
82E6	よ	8351	ゲ	836E	ハ	838C	レ
82E7	り	8352	コ	836F	バ	838D	ロ
82E8	り	8353	ゴ	8370	バ	838E	ウ
82E9	る	8354	サ	8371	ビ	838F	ワ
82EA	れ	8355	ザ	8372	ビ	8390	キ
82EB	る	8356	シ	8373	ビ	8391	エ
82EC	わ	8357	ジ	8374	フ	8392	ロ
82ED	わ	8358	ズ	8375	フ	8393	ン
82EE	み	8359	ス	8376	ブ	8394	ヴ
82EF	系	835A	セ	8377	ヘ	8395	カ
82FO	を	835B	ゼ	8378	ヘ	8396	ケ
82F1	ん	835C	ソ	8379	ベ	839F	A
8340	A	835D	ゾ	837A	ホ	83A0	B
8341	A	835E	タ	837B	ボ	83A1	Γ
8342	イ	835F	ダ	837C	ボ	83A2	Δ

83A3	E	83C8	κ	844E	H	847A	й
83A4	Z	83C9	λ	844F	O	847B	к
83A5	H	83CA	μ	8450	P	847C	л
83A6	Θ	83CB	ν	8451	Р	847D	м
83A7	I	83CC	ξ	8452	C	847E	н
83A8	K	83CD	ο	8453	T	8480	о
83A9	Λ	83CE	π	8454	У	8481	п
83AA	M	83CF	ρ	8455	Ф	8482	р
83AB	N	83D0	σ	8456	X	8483	с
83AC	Ξ	83D1	τ	8457	Ц	8484	т
83AD	O	83D2	υ	8458	Ч	8485	у
83AE	Π	83D3	φ	8459	Ш	8486	ф
83AF	P	83D4	χ	845A	Щ	8487	х
83B0	Σ	83D5	ψ	845B	Ъ	8488	ц
83B1	T	83D6	ω	845C	Ы	8489	ч
83B2	Υ	8440	A	845D	Ь	848A	ш
83B3	Φ	8441	B	845E	Э	848B	щ
83B4	X	8442	B	845F	Ю	848C	ъ
83B5	Ψ	8443	Γ	8460	Я	848D	ы
83B6	Ω	8444	Д	8470	а	848E	ь
83BF	α	8445	E	8471	б	848F	э
83C0	β	8446	E	8472	в	8490	ю
83C1	γ	8447	Ж	8473	г	8491	я
83C2	δ	8448	Z	8474	д	849F	—
83C3	ε	8449	И	8475	е	84A0	—
83C4	ζ	844A	Й	8476	ё	84A1	Г
83C5	η	844B	K	8477	ж	84A2	Г
83C6	θ	844C	L	8478	з	84A3	Г
83C7	ι	844D	М	8479	и	84A4	Г

84A5	ト	8743	㊸	8761	㊸	8787	㊸
84A6	ト	8744	㊹	8762	㊸	8788	㊸
84A7	ト	8745	㊺	8763	㊸	8789	㊸
84A8	ト	8746	㊻	8764	㊸	878A	㊸
84A9	ト	8747	㊼	8765	㊸	878B	㊸
84AA	ト	8748	㊽	8766	㊸	878C	㊸
84AB	ト	8749	㊾	8767	㊸	878D	㊸
84AC	ト	874A	㊿	8768	㊸	878E	㊸
84AD	ト	874B	①	8769	㊸	878F	㊸
84AE	ト	874C	②	876A	㊸	8790	㊸
84AF	ト	874D	③	876B	㊸	8791	㊸
84B0	ト	874E	④	876C	㊸	8792	㊸
84B1	ト	874F	⑤	876D	㊸	8793	㊸
84B2	ト	8750	⑥	876E	㊸	8794	㊸
84B3	ト	8751	⑦	876F	mm	8795	㊸
84B4	ト	8752	⑧	8770	cm	8796	㊸
84B5	ト	8753	⑨	8771	km	8797	㊸
84B6	ト	8754	⑩	8772	mg	8798	㊸
84B7	ト	8755	⑪	8773	kg	8799	㊸
84B8	ト	8756	⑫	8774	cc	879A	㊸
84B9	ト	8757	⑬	8775	ml	879B	㊸
84BA	ト	8758	V	877E	靴	879C	㊸
84BB	ト	8759	VI	8780	靴	【あ】	
84BC	ト	875A	VII	8781	靴	889F	亜
84BD	ト	875B	VIII	8782	靴	88A0	唾
84BE	ト	875C	IX	8783	靴	88A1	娃
8740	①	875D	X	8784	靴	88A2	阿
8741	②	875F	シ	8785	靴	88A3	哀
8742	③	8760	シ	8786	靴	88A4	愛

88A5	挨	88C2	按	88DE	萎	88FB	胤
88A6	始	88C3	暗	88DF	衣	88FC	蔭
88A7	逢	88C4	案	88E0	謂	8940	院
88A8	葵	88C5	闇	88E1	遣	8941	陰
88A9	茜	88C6	蔽	88E2	遠	8942	隱
88AA	穠	88C7	杏	88E3	医	8943	韻
88AB	惡	【い】		88E4	井	8944	吋
88AC	握	88C8	以	88E5	井	【う】	
88AD	渥	88C9	伊	88E6	交	8945	右
88AE	旭	88CA	伊	88E7	域	8946	宇
88AF	葦	88CB	依	88E8	育	8947	烏
88B0	芦	88CC	偉	88E9	郁	8948	羽
88B1	鯨	88CD	叵	88EA	磯	8949	迂
88B2	梓	88CE	夷	88EB	一	894A	雨
88B3	庄	88CF	委	88EC	志	894B	卯
88B4	幹	88D0	威	88ED	溢	894C	鵜
88B5	扱	88D1	尉	88EE	稻	894D	窺
88B6	宛	88D2	惟	88EF	茨	894E	丑
88B7	姐	88D3	愬	88F0	芋	894F	確
88B8	虻	88D4	愬	88F1	牛	8950	白
88B9	飴	88D5	易	88F2	允	8951	渦
88BA	絢	88D6	椅	88F3	印	8952	嘘
88BB	綾	88D7	為	88F4	咽	8953	喂
88BC	鮎	88D8	異	88F5	員	8954	蔚
88BD	或	88D9	異	88F6	因	8955	蔚
88BE	粟	88DA	移	88F7	嫗	8956	鯁
88BF	恰	88DB	維	88F8	引	8957	姥
88C0	安	88DC	緯	88F9	飲	8958	厥
88C1	庵	88DD	胄	88FA	欸	8959	浦

895A	瓜	8976	益	8994	鉛	89B0	臆
895B	閩	8977	馱	8995	鴛	89B1	桶
895C	噲	8978	悅	8996	鴛	89B2	壯
895D	云	8979	謁	【お】		89B3	乙
895E	運	897A	越	8997	於	89B4	倦
895F	雲	897B	閱	8998	於	89B5	卸
【え】		897C	馱	8999	汚	89B6	恩
8960	荏	897D	馱	899A	拐	89B7	溫
8961	餌	897E	圓	899B	央	89B8	稔
8962	歡	8980	園	899C	央	89B9	音
8963	營	8981	堰	899D	奧	【か】	
8964	嬰	8982	奄	899E	応	89BA	下
8965	影	8983	宴	899F	押	89BB	化
8966	映	8984	延	89A0	旺	89BC	仮
8967	曳	8985	怨	89A1	横	89BD	何
8968	永	8986	掩	89A2	歐	89BE	伽
8969	永	8987	援	89A3	歐	89BF	伽
896A	冰	8988	沿	89A4	歐	89C0	佳
896B	洩	8989	炎	89A5	翁	89C1	加
896C	瑛	898A	炎	89A6	襖	89C2	可
896D	盈	898B	焰	89A7	鶯	89C3	嘉
896E	穎	898C	煙	89A8	鴉	89C4	夏
896F	穎	898D	燕	89A9	黃	89C5	嫁
8970	英	898E	猿	89AA	岡	89C6	家
8971	衛	898F	隼	89AB	沖	89C7	科
8972	詠	8990	綠	89AC	茨	89C8	暇
8973	詠	8991	苑	89AD	億	89C9	果
8974	液	8992	遠	89AE	屋	89CA	架
8975	液	8993	遠	89AF	憶	89CB	架

89CC	歌	89E9	蛾	8A49	蟹	8A66	廓
89CD	河	89EA	質	8A4A	開	8A67	拓
89CE	火	89EB	雅	8A4B	階	8A68	攪
89CF	火	89EC	鐵	8A4C	貝	8A69	格
89D0	禍	89ED	鴛	8A4D	凱	8A6A	核
89D1	禾	89EE	介	8A4E	劾	8A6B	殼
89D2	稼	89EF	介	8A4F	効	8A6C	獲
89D3	箇	89F0	解	8A50	咳	8A6D	確
89D4	花	89F1	回	8A51	塊	8A6E	獲
89D5	苛	89F2	塊	8A52	害	8A6F	覺
89D6	茄	89F3	壞	8A53	崖	8A70	角
89D7	荷	89F4	迴	8A54	慨	8A71	赫
89D8	華	89F5	快	8A55	悵	8A72	較
89D9	菓	89F6	怪	8A56	碍	8A73	郭
89DA	蝦	89F7	悔	8A57	蓋	8A74	閣
89DB	課	89F8	懷	8A58	該	8A75	隔
89DC	嘩	89F9	懷	8A59	該	8A76	羊
89DD	貨	89FA	戒	8A5A	豎	8A77	学
89DE	迦	89FB	拐	8A5B	散	8A78	岳
89DF	過	89FC	改	8A5C	涅	8A79	案
89E0	霞	8A40	魁	8A5D	蟻	8A7A	額
89E1	蚊	8A41	晦	8A5E	蛙	8A7B	額
89E2	蛟	8A42	械	8A5F	蚌	8A7C	掛
89E3	峨	8A43	海	8A60	柿	8A7D	笠
89E4	我	8A44	灰	8A61	妍	8A7E	笠
89E5	牙	8A45	界	8A62	鉤	8A80	櫃
89E6	画	8A46	皆	8A63	劃	8A81	梶
89E7	臥	8A47	繪	8A64	劃	8A82	梶
89E8	芽	8A48	芥	8A65	各	8A83	湯

8A84	割	8AA1	刈	8ABE	丸
8A85	喝	8AA2	瓦	8ADC	含
8A86	恰	8AA3	乾	8ADD	岸
8A87	括	8AA4	乾	8ADE	巖
8A88	活	8AA5	冠	8ADF	玩
8A89	渴	8AA6	冠	8AEO	癌
8A8A	滑	8AA7	寒	8AE1	眼
8A8B	葛	8AA8	勘	8AE2	岩
8A8C	褐	8AA9	劬	8AE3	翫
8A8D	轄	8AAA	卷	8AE4	雁
8A8E	且	8AAB	喚	8AE5	雁
8A8F	鯉	8AAC	堪	8AE6	頰
8A90	叶	8AAD	姦	8AE7	頰
8A91	枇	8AAE	姦	8AE8	願
8A92	樺	8AAF	官	【き】	
8A93	鞞	8AB0	寬	8AE9	企
8A94	株	8AB1	干	8AEA	伎
8A95	丸	8AB2	幹	8AEB	危
8A96	竈	8AB3	幹	8AEC	喜
8A97	蒲	8AB4	感	8AED	器
8A98	釜	8AB5	憤	8AEE	基
8A99	鎌	8AB6	憾	8AEF	奇
8A9A	鴨	8AB7	換	8AF0	嬉
8A9B	鴨	8AB8	敢	8AF1	奇
8A9C	栢	8AB9	相	8AF2	岐
8A9D	茅	8ABA	柜	8AF3	希
8A9E	萱	8ABB	棺	8AF4	幾
8A9F	粥	8ABC	款	8AF5	忌
8AA0	刈	8ABD	款	8AF6	揮

8AF7	机	8B57	妓	8B74	逆	8B92	拋
8AF8	旗	8B58	宜	8B75	丘	8B93	拳
8AF9	既	8B59	戲	8B76	久	8B94	渠
8AFA	期	8B5A	技	8B77	休	8B95	虛
8AFB	棋	8B5B	擬	8B78	休	8B96	許
8AFC	棄	8B5C	欺	8B79	吸	8B97	距
8B40	機	8B5D	機	8B7A	及	8B98	鋸
8B41	婦	8B5E	疑	8B7B	弓	8B99	漁
8B42	婦	8B5F	疑	8B7C	宮	8B9A	禦
8B43	氣	8B60	義	8B7D	弓	8B9B	魚
8B44	汽	8B61	蟻	8B7E	急	8B9C	亨
8B45	畿	8B62	誼	8B80	朽	8B9D	亨
8B46	祈	8B63	議	8B81	朽	8B9E	亨
8B47	季	8B64	詢	8B82	汲	8B9F	供
8B48	稀	8B65	菊	8B83	汲	8BA0	伏
8B49	紀	8B66	鞠	8B84	汲	8BA1	僑
8B4A	微	8B67	吉	8B85	灸	8BA2	兇
8B4B	規	8B68	吃	8B86	窮	8BA3	競
8B4C	規	8B69	喫	8B87	窮	8BA4	共
8B4D	貴	8B6A	悞	8B88	筵	8BA5	凶
8B4E	起	8B6B	悞	8B89	綬	8BA6	協
8B4F	軌	8B6C	橘	8B8A	綬	8BA7	匡
8B50	輝	8B6D	詰	8B8B	給	8BA8	脚
8B51	飢	8B6E	柁	8B8C	旧	8BA9	叫
8B52	騎	8B6F	柁	8B8D	牛	8BA9	喬
8B53	鬼	8B70	却	8B8E	去	8BAB	境
8B54	龜	8B71	却	8B8F	巨	8BAC	峽
8B55	偽	8B72	客	8B90	巨	8BAD	強
8B56	儀	8B73	脚	8B91	巨	8BAE	彊

8BAF	怯恐	8BCC	籽僅	8BE8	玫矩	8C48	桑栗
8BB0	恭拱	8BCD	僅勤	8BE9	矩苦	8C49	栗燥
8BB1	拱扶	8BCE	勤均	8BEA	苦驅	8C4A	燥線
8BB2	扶救	8BCF	均巾	8BEB	驅駟	8C4B	線桑
8BB3	救拱	8BD0	巾錦	8BEC	駟駟	8C4C	桑歛
8BB4	拱橋	8BD1	錦斤	8BED	駟駟	8C4D	歛勲
8BB5	橋況	8BD2	斤欣	8BEE	駟具	8C4E	勲君
8BB6	況狂	8BD3	欣欽	8BEF	具愚	8C4F	君薰
8BB7	狂狹	8BD4	欽欵	8BF0	愚虞	8C50	薰訓
8BB8	狹矯	8BD5	欵琴	8BF1	虞嶮	8C51	訓群
8BB9	矯胸	8BD6	琴禁	8BF2	嶮嶮	8C52	群軍
8BBA	胸脅	8BD7	禁禽	8BF3	嶮空	8C53	軍郡
8BBB	脅興	8BD8	禽筋	8BF4	空偶		
8BBC	興喬	8BD9	筋繁	8BF5	偶寓	【付】	卦
8BBD	喬鄉	8BDA	繁芹	8BF6	寓遇	8C54	卦袞
8BBE	鄉鏡	8BDB	芹鹵	8BF7	遇隅	8C55	袞係
8BBF	鏡響	8BDC	鹵襟	8BF8	隅串	8C56	係傾
8BC0	響驚	8BDD	襟襟	8BF9	串柳	8C57	傾刑
8BC1	驚仰	8BDE	謹謹	8BFA	柳削	8C58	刑兄
8BC2	仰凝	8BDF	謹近	8BFB	削肩	8C59	兄啓
8BC3	凝充	8BE0	近金	8BFC	肩屈	8C5B	啓圭
8BC4	充晚	8BE1	金吟	8C40	屈窟	8C5C	圭挂
8BC5	晚眺	8BE2	吟銀	8C41	窟窟	8C5D	挂型
8BC6	眺業	【<】		8C42	窟沓	8C5E	型契
8BC7	業局	8BE3	九俱	8C43	沓靴	8C5F	契形
8BC8	局曲	8BE4	俱包	8C44	靴靴	8C60	形徑
8BC9	曲極	8BE5	包區	8C45	靴窪	8C61	徑惠
8BCA	極玉	8BE6	區甸	8C46	窪熊	8C62	惠惠
8BCB	玉桐	8BE7	甸狗	8C47	熊限	8C63	惠慶

8C64	慧慧	8C82	擊激	8C9F	檢樞	8CBC	絃眩
8C65	慧慧	8C83	激激	8CA0	樞牽	8CBD	眩言
8C66	揭揭	8C84	激激	8CA1	牽犬	8CBE	言諺
8C67	揭携	8C85	激激	8CA2	犬猷	8CBF	諺限
8C68	携携	8C86	激激	8CA3	猷猷	8CC0	限限
8C69	携敬	8C87	激激	8CA4	猷猷	【<】	
8C69	敬景	8C88	激激	8CA5	猷猷	8CC1	乎個
8C6A	景桂	8C89	激激	8CA6	猷猷	8CC2	個古
8C6B	桂桂	8C8A	激激	8CA7	猷猷	8CC3	古呼
8C6C	桂溪	8C8B	激激	8CA8	猷猷	8CC4	呼固
8C6D	溪畦	8C8C	激激	8CA9	猷猷	8CC5	固固
8C6E	畦畦	8C8D	激激	8CAA	猷猷	8CC6	固姑
8C6F	畦系	8C8E	激激	8CAB	猷猷	8CC7	姑孤
8C70	系經	8C8F	激激	8CAC	猷猷	8CC8	孤己
8C71	經繫	8C90	激激	8CAD	猷猷	8CC9	己庫
8C72	繫野	8C91	激激	8CAE	猷猷	8CCA	庫孤
8C73	野荃	8C92	激激	8CAF	猷猷	8CCB	孤胡
8C74	荃荃	8C93	激激	8CB0	猷猷	8CCC	胡故
8C75	荃荃	8C94	激激	8CB1	猷猷	8CCD	故枯
8C76	荃荃	8C95	激激	8CB2	猷猷	8CCE	枯湖
8C77	荃荃	8C96	激激	8CB3	猷猷	8CCF	湖狐
8C78	荃荃	8C97	激激	8CB4	猷猷	8CD0	狐糊
8C79	荃荃	8C98	激激	8CB5	猷猷	8CD1	糊袴
8C7A	荃荃	8C99	激激	8CB6	猷猷	8CD2	袴股
8C7B	荃荃	8CA0	激激	8CB7	猷猷	8CD3	股胡
8C7C	荃荃	8CA1	激激	8CB8	猷猷	8CD4	胡孤
8C7D	荃荃	8CA2	激激	8CB9	猷猷	8CD5	孤虎
8C7E	荃荃	8CA3	激激	8CBA	猷猷	8CD6	虎誇
8C80	荃荃	8CA4	激激	8CBB	猷猷	8CD7	誇跨
8C81	荃荃	8CA5	激激				

8CD8	鈞雇	8CF5	光公	8D55	攻昂	8D72	荒行
8CD9	雇顧	8CF6	公功	8D56	昂昂	8D73	行衡
8CDA	顧鼓	8CF7	功功	8D57	昂昂	8D74	衡講
8CDB	鼓五	8CF8	功功	8D58	昂昂	8D75	講貢
8CDC	五互	8CF9	功功	8D59	昂昂	8D76	貢購
8CDD	互伍	8CFA	厚口	8D5A	校校	8D77	購郊
8CDE	伍午	8CFB	厚口	8D5B	校校	8D78	郊郊
8CDF	午吳	8CFC	厚口	8D5C	校校	8D79	郊郊
8CE0	吳吾	8D40	喉喉	8D5D	校校	8D7A	郊郊
8CE1	吾娛	8D41	喉喉	8D5E	校校	8D7B	郊郊
8CE2	娛後	8D42	喉喉	8D5F	校校	8D7C	郊郊
8CE3	後御	8D43	喉喉	8D60	校校	8D7D	郊郊
8CE4	御悟	8D44	喉喉	8D61	校校	8D7E	郊郊
8CE5	悟悟	8D45	喉喉	8D62	校校	8D80	郊郊
8CE6	悟梧	8D46	喉喉	8D63	校校	8D81	郊郊
8CE7	梧檣	8D47	喉喉	8D64	校校	8D82	郊郊
8CE8	檣瑚	8D48	喉喉	8D65	校校	8D83	郊郊
8CE9	瑚暮	8D49	喉喉	8D66	校校	8D84	郊郊
8CEA	暮語	8D4A	喉喉	8D67	校校	8D85	郊郊
8CEB	語誤	8D4B	喉喉	8D68	校校	8D86	郊郊
8CEC	誤護	8D4C	喉喉	8D69	校校	8D87	郊郊
8CED	護餽	8D4D	喉喉	8D6A	校校	8D88	郊郊
8CEE	餽乞	8D4E	喉喉	8D6B	校校	8D89	郊郊
8CF0	乞鯉	8D4F	喉喉	8D6C	校校	8D8A	郊郊
8CF1	交侯	8D50	喉喉	8D6D	校校	8D8B	郊郊
8CF2	侯侯	8D51	喉喉	8D6E	校校	8D8C	郊郊
8CF3	侯候	8D52	喉喉	8D6F	校校	8D8D	郊郊
8CF4	候倅	8D53	喉喉	8D70	校校	8D8E	郊郊
		8D54	喉喉	8D71	校校	8D8F	郊郊

8D90	告国	8DAD	痕紺	8DC9	宰彩	8DE6	肴咲
8D91	国穀	8DAE	紺瑰	8DCA	彩才	8DE7	咲崎
8D92	穀酷	8DAF	瑰瑰	8DCB	才採	8DE8	崎崎
8D93	酷酷	8DB0	瑰瑰	8DCC	採裁	8DE9	崎崎
8D94	酷鴿	【<】		8DCD	裁歲	8DEA	崎崎
8D95	鴿黑	8DB1	些佐	8DCE	歲濟	8DEB	崎崎
8D96	黑獄	8DB2	佐又	8DCF	濟災	8DEC	崎崎
8D97	獄澆	8DB3	又峻	8DD0	災采	8DED	崎崎
8D98	澆腰	8DB4	峻峻	8DD1	采屏	8DEE	崎崎
8D99	腰甌	8DB5	峻峻	8DD2	屏屏	8DEF	崎崎
8DA0	甌忽	8DB6	峻峻	8DD3	屏碎	8DF0	崎崎
8DA1	忽惚	8DB7	峻峻	8DD4	碎祭	8DF1	崎崎
8DA2	惚骨	8DB8	峻峻	8DD5	祭齋	8DF2	崎崎
8DA3	骨伯	8DB9	峻峻	8DD6	齋細	8DF3	崎崎
8DA4	伯込	8DBA	峻峻	8DD7	細菜	8DF4	崎崎
8DA5	込込	8DBB	峻峻	8DD8	菜裁	8DF5	崎崎
8DA6	込込	8DBC	峻峻	8DD9	裁載	8DF6	崎崎
8DA7	込込	8DBD	峻峻	8DDA	載際	8DF7	崎崎
8DA8	込込	8DBE	峻峻	8DDB	際劑	8DF8	崎崎
8DA9	込込	8DBF	峻峻	8DDC	劑材	8DF9	崎崎
8DAA	込込	8DC0	峻峻	8DDD	材材	8DFA	崎崎
8DAB	込込	8DC1	峻峻	8DDE	材材	8DFB	崎崎
8DAC	込込	8DC2	峻峻	8DDF	材材	8DFC	崎崎
		8DC3	峻峻	8DE0	材材	8E40	察撈
		8DC4	峻峻	8DE1	材材	8E41	撈撮
		8DC5	峻峻	8DE2	材材	8E42	撮擦
		8DC6	峻峻	8DE3	材材	8E43	擦札
		8DC7	峻峻	8DE4	材材	8E44	札殺
		8DC8	峻峻	8DE5	材材	8E45	殺殺

8E46	薩雜	8E63	殘	8E80	死	8E9D	持
8E47		【し】		8E81	氏	8E9E	時
8E48	阜	8E64	仕	8E82	獅	8E9F	次
8E49	鱈	8E65	仔	8E83	社	8EA0	滋
8E4A	捌	8E66	伺	8E84	私	8EA1	治
8E4B	鉸	8E67	何	8E85	糸	8EA2	爾
8E4C	絞	8E68	使	8E86	紙	8EA3	鹽
8E4D	血	8E69	刺	8E87	紫	8EA4	痔
8E4E	晒	8E6A	司	8E88	腋	8EA5	磁
8E4F	三	8E6B	嗣	8E89	脂	8EA6	示
8E50	傘	8E6C	四	8E8A	肪	8EA7	而
8E51	參	8E6D	士	8E8B	視	8EA8	耳
8E52	山	8E6E	始	8E8C	詞	8EA9	自
8E53	慘	8E6F	始	8E8D	詩	8EAA	蒔
8E54	散	8E70	妻	8E8E	詞	8EAB	辭
8E55	散	8E71	子	8E8F	誌	8EAC	汐
8E56	棧	8E72	屍	8E90	諳	8EAD	鹿
8E57	爛	8E73	市	8E91	賒	8EAE	式
8E58	珊	8E74	師	8E92	賜	8EAF	識
8E59	產	8E75	志	8E93	鳩	8EB0	鳴
8E5A	算	8E76	思	8E94	餉	8EB1	竺
8E5B	纂	8E77	指	8E95	齒	8EB2	軸
8E5C	蚕	8E78	支	8E96	幽	8EB3	穴
8E5D	贊	8E79	孜	8E97	事	8EB4	七
8E5E	贊	8E7A	斯	8E98	似	8EB5	隼
8E5F	酸	8E7B	施	8E99	兒	8EB6	叱
8E60	餐	8E7C	旨	8E9A	兒	8EB7	執
8E61	斬	8E7D	杖	8E9B	字	8EB8	失
8E62		8E7E	枝	8E9C	寺	8EB9	嫉

8EBA	室	8ED7	邪	8EF4	呪	8F54	週
8EBB	悉	8ED8	借	8EF5	壽	8F55	酉
8EBC	濕	8ED9	勺	8EF6	授	8F56	酬
8EBD	漆	8EDA	尺	8EF7	樹	8F57	集
8EBE	疾	8EDB	杓	8EF8	綬	8F58	醜
8EBF	質	8EDC	灼	8EF9	需	8F59	什
8EC0	突	8EDD	爵	8EFA	需	8F5A	住
8EC1	部	8EDE	酌	8EFB	囚	8F5B	充
8EC2	筵	8EDF	厭	8EFC	取	8F5C	十
8EC3	柴	8EE0	錫	8F40	周	8F5D	從
8EC4	若	8EE1	若	8F41	宗	8F5E	戎
8EC5	芝	8EE2	寂	8F42	就	8F5F	柔
8EC6	屢	8EE3	弱	8F43	州	8F60	汁
8EC7	蕊	8EE4	惹	8F44	修	8F61	泐
8EC8	縞	8EE5	主	8F45	拾	8F62	獸
8EC9	舍	8EE6	取	8F46	洲	8F63	縱
8ECA	写	8EE7	守	8F47	秀	8F64	重
8ECB	射	8EE8	手	8F48	秋	8F65	銃
8ECC	捨	8EE9	朱	8F49	終	8F66	叔
8ECD	赦	8EEA	殊	8F4A	績	8F67	夙
8ECE	斜	8EEB	狩	8F4B	習	8F68	宿
8ECF	煮	8EEC	珠	8F4C	吳	8F69	淑
8ED0	社	8EED	種	8F4D	舟	8F6A	祝
8ED1	紗	8EEE	腫	8F4E	菟	8F6B	縮
8ED2	者	8EEF	趣	8F4F	衆	8F6C	肅
8ED3	謝	8EF0	酒	8F50	衆	8F6D	塾
8ED4	車	8EF1	首	8F51	豐	8F6E	熟
8ED5	遮	8EF2	儒	8F52	韞	8F6F	術
8ED6	蛇	8EF3	受	8F53	韞	8F70	

8F71	述	8FB8	緒	8FAC	小	8FC9	硝
8F72	俊	8F90	署	8FAD	少	8FCA	礁
8F73	峻	8F91	書	8FAE	尚	8FCB	祥
8F74	春	8F92	書	8FAF	庄	8FCC	称
8F75	瞬	8F93	諸	8FB0	床	8FCD	章
8F76	峻	8F94	諸	8FB1	廠	8FCE	笑
8F77	駁	8F95	助	8FB2	彰	8FCF	粧
8F78	駿	8F96	叙	8FB3	承	8FD0	紹
8F79	准	8F97	叙	8FB4	抄	8FD1	肖
8F7A	循	8F98	女	8FB5	招	8FD2	葛
8F7B	旬	8F99	徐	8FB6	掌	8FD3	蕻
8F7C	柄	8FA0	恕	8FB7	捷	8FD4	蕉
8F7D	殉	8FA1	除	8FB8	昇	8FD5	蕻
8F7E	淳	8FA2	餘	8FB9	昇	8FD6	裝
8F80	準	8FA3	傷	8FBA	昭	8FD7	訟
8F81	準	8FA4	傷	8FBB	昭	8FD8	証
8F82	盾	8FA5	償	8FBC	晶	8FD9	詔
8F83	純	8FA6	勝	8FBD	晶	8FDA	詳
8F84	巡	8FA7	匠	8FBE	樟	8FDB	象
8F85	邊	8FA8	升	8FBF	樵	8FDC	賞
8F86	醇	8FA9	召	8FC0	樵	8FDD	罌
8F87	順	8FAA	哨	8FC1	沼	8FDE	罌
8F88	処	8FA5	商	8FC2	消	8FDF	鐘
8F89	初	8FA6	唱	8FC3	涉	8FE0	鐘
8F8A	所	8FA7	嘗	8FC4	湘	8FE1	障
8F8B	暑	8FA8	妄	8FC5	燒	8FE2	鞞
8F8C	曙	8FA9	妾	8FC6	焦	8FE3	鞞
8F8D	渚	8FAA	媼	8FC7	照	8FE4	上
8F8E	庶	8FAB	宵	8FC8	症	8FE5	丈

8FE6	乘	9046	色	9063	芯	9080	逗
8FE7	冗	9047	蝕	9064	薪	9081	吹
8FE8	刺	9048	食	9065	親	9082	垂
8FE9	城	9049	蝕	9066	親	9083	帥
8FEA	場	904A	辱	9067	診	9084	推
8FEB	場	904B	辱	9068	身	9085	水
8FEC	壤	904C	仲	9069	辛	9086	炊
8FED	常	904D	忮	906A	進	9087	睡
8FEE	情	904E	信	906B	針	9088	粹
8FEF	擾	904F	侵	906C	農	9089	翠
8FF0	彖	9050	侵	906D	人	908A	衰
8FF1	杖	9051	寢	906E	仁	908B	遂
8FF2	淨	9052	審	906F	力	908C	醉
8FF3	狀	9053	心	9070	塵	908D	錘
8FF4	豐	9054	慎	9071	王	908E	隨
8FF5	穰	9055	新	9072	尋	908F	隨
8FF6	蒸	9056	晉	9073	基	9090	瑞
8FF7	讓	9057	晉	9074	賢	9091	髓
8FF8	醞	9058	森	9075	訊	9092	崇
8FF9	錠	9059	榛	9076	迅	9093	嵩
8FFA	噉	905A	浸	9077	陣	9094	數
8FFB	埴	905B	深	9078	靱	9095	椽
8FFC	飾	905C	申	【す】		9096	趨
9040	拭	905D	珍	9079	筒	9097	雜
9041	植	905E	真	907A	眞	9098	据
9042	殖	905F	神	907B	須	9099	杉
9043	燭	9060	秦	907C	酢	909A	樞
9044	織	9061	紳	907D	厨	909B	菅
9045	職	9062	臣	907E	厨	909C	頰

909D	雀裾	90B9	聖聲	90D6	蹟碩	90F3	淺洗
909E	澗澄	90BA	製西	90D7	切拙	90F4	染潛
909F	澗澄	90BB	製西	90D8	切拙	90F5	染潛
90A0	澗澄	90BC	製西	90D9	切拙	90F6	染潛
90A1	澗澄	90BD	誠誓	90DA	接撰	90F7	煎煽
	【世】	90BE	誓誓	90DB	撰撰	90F8	煽煽
90A2	世瀨	90BF	請近	90DC	設設	90F9	穿穿
90A3	瀨敵	90C0	近醒	90DD	設設	90FA	穿穿
90A4	敵敵	90C1	醒醒	90DE	窈窈	90FB	線線
90A5	是是	90C2	靜靜	90DF	節節	90FC	線線
90A6	是是	90C3	靜靜	90E0	說說	9140	織織
90A7	是是	90C4	齊齊	90E1	說說	9141	織織
90A8	是是	90C5	稅稅	90E2	絕絕	9142	羨羨
90A9	是是	90C6	脆脆	90E3	舌舌	9143	腺腺
90AA	是是	90C7	隻隻	90E4	絕絕	9144	舩舩
90AB	是是	90C8	席席	90E5	絕絕	9145	舩舩
90AC	是是	90C9	借借	90E6	絕絕	9146	舩舩
90AD	是是	90CA	威威	90E7	絕絕	9147	舩舩
90AE	是是	90CB	斥斥	90E8	絕絕	9148	舩舩
90AF	是是	90CC	斤斤	90E9	絕絕	9149	舩舩
90B0	是是	90CD	析析	90EA	絕絕	914A	舩舩
90B1	是是	90CE	石石	90EB	絕絕	914B	舩舩
90B2	是是	90CF	積積	90EC	絕絕	914C	舩舩
90B3	是是	90D0	籍籍	90ED	絕絕	914D	舩舩
90B4	是是	90D1	績績	90EE	絕絕	914E	舩舩
90B5	是是	90D2	續續	90EF	絕絕	914F	舩舩
90B6	是是	90D3	續續	90F0	絕絕	9150	舩舩
90B7	是是	90D4	赤赤	90F1	絕絕	9151	舩舩
90B8	是是	90D5	赤赤	90F2	絕絕	9152	舩舩

9153	全禪	916F	雙叢	918D	總綜	91AA	測足
9154	禪禪	9170	叢叢	918E	綜綜	91AB	測足
9155	禪禪	9171	倉倉	918F	聰聰	91AC	速俗
9156	禪禪	9172	壯壯	9190	草草	91AD	屬屬
9157	禪禪	9173	奏奏	9191	莊莊	91AE	屬屬
	【老】	9174	奏奏	9192	葬葬	91AF	賊賊
9158	增增	9175	爽爽	9193	蒼蒼	91B0	族族
9159	塑塑	9176	爽爽	9194	藻藻	91B1	族族
915A	岨岨	9177	爽爽	9195	藻藻	91B2	族族
915B	措措	9178	爽爽	9196	藻藻	91B3	族族
915C	會會	9179	爽爽	9197	藻藻	91B4	族族
915D	曾曾	917A	爽爽	9198	藻藻	91B5	族族
915E	楚楚	917B	爽爽	9199	藻藻	91B6	族族
915F	狙狙	917C	爽爽	919A	藻藻	91B7	族族
9160	疏疏	917D	爽爽	919B	藻藻	91B8	族族
9161	疎疎	917E	爽爽	919C	藻藻	91B9	族族
9162	礎礎	9180	爽爽	919D	藻藻	91BA	族族
9163	祖祖	9181	爽爽	919E	藻藻	91BB	族族
9164	粗粗	9182	爽爽	919F	藻藻		【た】
9165	粗粗	9183	爽爽	91A0	藻藻	91BC	他多
9166	素素	9184	爽爽	91A1	藻藻	91BD	他多
9167	素素	9185	爽爽	91A2	藻藻	91BE	他多
9168	蘇蘇	9186	爽爽	91A3	藻藻	91BF	他多
9169	蘇蘇	9187	爽爽	91A4	藻藻	91C0	他多
916A	阻阻	9188	爽爽	91A5	藻藻	91C1	他多
916B	遡遡	9189	爽爽	91A6	藻藻	91C2	他多
916C	鼠鼠	918A	爽爽	91A7	藻藻	91C3	他多
916D	僧僧	918B	爽爽	91A8	藻藻	91C4	他多
916E	僧僧	918C	爽爽	91A9	藻藻	91C5	他多

91C6	柁舵	91E3	代台	9243	辰奪	9260	蛋誕
91C7	舵舵	91E4	台台	9244	奪奪	9261	誕誕
91C8	舵舵	91E5	第第	9245	脫脫	9262	鍛鍛
91C9	陀陀	91E6	第第	9246	異異	9263	團團
91CA	駝駝	91E7	醒醒	9247	巽巽	9264	壇壇
91CB	駝駝	91E8	醒醒	9248	巽巽	9265	彈彈
91CC	駝駝	91E9	醒醒	9249	巽巽	9266	斷斷
91CD	堆堆	91EA	鷹鷹	924A	棚棚	9267	暖暖
91CE	堆堆	91EB	鷹鷹	924B	谷谷	9268	檀檀
91CF	堆堆	91EC	鷹鷹	924C	狸狸	9269	檀檀
91D0	堆堆	91ED	鷹鷹	924D	罇罇	926A	段段
91D1	堆堆	91EE	鷹鷹	924E	誰誰	926B	男男
91D2	堆堆	91EF	鷹鷹	924F	誰誰		【ち】
91D3	堆堆	91F0	鷹鷹	9250	單單	926C	值值
91D4	堆堆	91F1	鷹鷹	9251	單單	926D	知知
91D5	堆堆	91F2	鷹鷹	9252	單單	926E	地地
91D6	堆堆	91F3	鷹鷹	9253	單單	926F	弛弛
91D7	堆堆	91F4	鷹鷹	9254	單單	9270	弛弛
91D8	堆堆	91F5	鷹鷹	9255	單單	9271	弛弛
91D9	堆堆	91F6	鷹鷹	9256	單單	9272	弛弛
91DA	堆堆	91F7	鷹鷹	9257	單單	9273	弛弛
91DB	堆堆	91F8	鷹鷹	9258	單單	9274	弛弛
91DC	堆堆	91F9	鷹鷹	9259	單單	9275	弛弛
91DD	堆堆	91FA	鷹鷹	925A	單單	9276	弛弛
91DE	堆堆	91FB	鷹鷹	925B	單單	9277	弛弛
91DF	堆堆	91FC	鷹鷹	925C	單單	9278	弛弛
91E0	堆堆	9240	鷹鷹	925D	單單	9279	弛弛
91E1	堆堆	9241	鷹鷹	925E	單單	927A	弛弛
91E2	堆堆	9242	鷹鷹	925F	單單	927B	弛弛

927C	竹筑	929A	丁兆	92B7	長頂	92D3	萬綴
927D	筑筑	929B	兆兆	92B8	頂頂	92D4	綴綴
927E	著著	929C	洞洞	92B9	烏烏	92D5	鏢鏢
9280	著著	929D	洞洞	92BA	烏烏	92D6	樁樁
9281	著著	929E	洞洞	92BB	烏烏	92D7	漬漬
9282	著著	929F	洞洞	92BC	烏烏	92D8	漬漬
9283	著著	92A0	洞洞	92BD	烏烏	92D9	漬漬
9284	著著	92A1	洞洞	92BE	烏烏	92DA	漬漬
9285	著著	92A2	洞洞	92BF	烏烏	92DB	漬漬
9286	著著	92A3	洞洞	92C0	烏烏	92DC	漬漬
9287	著著	92A4	洞洞	92C1	烏烏	92DD	漬漬
9288	著著	92A5	洞洞	92C2	烏烏	92DE	漬漬
9289	著著	92A6	洞洞	92C3	烏烏	92DF	漬漬
928A	著著	92A7	洞洞		【つ】		【て】
928B	著著	92A8	洞洞	92C4	津津	92E0	亭亭
928C	著著	92A9	洞洞	92C5	津津	92E1	亭亭
928D	著著	92AA	洞洞	92C6	津津	92E2	亭亭
928E	著著	92AB	洞洞	92C7	津津	92E3	亭亭
928F	著著	92AC	洞洞	92C8	津津	92E4	亭亭
9290	著著	92AD	洞洞	92C9	津津	92E5	亭亭
9291	著著	92AE	洞洞	92CA	津津	92E6	亭亭
9292	著著	92AF	洞洞	92CB	津津	92E7	亭亭
9293	著著	92B0	洞洞	92CC	津津	92E8	亭亭
9294	著著	92B1	洞洞	92CD	津津	92E9	亭亭
9295	著著	92B2	洞洞	92CE	津津	92EA	亭亭
9296	著著	92B3	洞洞	92CF	津津	92EB	亭亭
9297	著著	92B4	洞洞	92D0	津津	92EC	亭亭
9298	著著	92B5	洞洞	92D1	津津	92ED	亭亭
9299	著著	92B6	洞洞	92D2	津津	92EE	亭亭

92EF	抵挺	934F	徹撒	936B	徒斗	9389	悖投
92F0	提梯	9350	撒迭	936C	斗杜	938A	投搭
92F1	提梯	9351	迭迭	936D	杜渡	938B	搭東
92F2	汀碇	9352	迭鉄	936E	渡登	938C	東桃
92F3	汀碇	9353	鉄典	936F	登菟	938D	桃桃
92F4	碇禎	9354	典填	9370	菟賭	938E	桃棟
92F5	禎程	9355	填天	9371	賭途	938F	棟棟
92F6	程締	9356	天展	9372	途都	9390	締盜
92F7	締艇	9357	展店	9373	都都	9391	淘湯
92F8	艇訂	9358	店添	9374	都鈹	9392	湯湯
92F9	訂諦	9359	添赤	9375	鈹鋸	9393	湯涛
92FA	諦諦	935A	赤纏	9376	鋸斫	9394	涛燈
92FB	諦通	935B	纏甜	9377	斫努	9395	燈當
92FC	通邸	935C	甜貼	9378	努度	9396	當當
9300	邸鄭	935D	貼軫	9379	度土	9397	當痘
9301	鄭釘	935E	軫顛	937A	土奴	9398	痘禱
9302	釘鼎	935F	顛点	937B	奴怒	9399	禱等
9303	鼎泥	9360	点頓	937C	怒倒	939A	等答
9304	泥滴	9361	頓殿	937D	倒党	939B	答筒
9305	滴擢	9362	殿激	937E	党冬	939C	筒糖
9306	擢敵	9363	激田	9380	冬凍	939D	糖統
9307	敵滴	9364	田電	9381	凍刀	939E	統到
9308	滴的	【と】		9382	刀唐	939F	到董
9309	的笛	9365	兎吐	9383	唐塔	93A0	董蕩
9310	笛適	9366	吐者	9384	塔塘	93A1	蕩藤
9311	適溺	9367	者套	9385	塘套	93A2	藤討
9312	溺弱	9368	塗宕	9386	套宕	93A3	討膳
9313	弱哲	9369	妬屠	9387	宕島	93A4	膳豆
		936A		9388	島踏	93A5	踏踏

93A6	逃透	93C3	禿篤	93DF	那内	93FB	乳入
93A7	透陶	93C4	篤毒	93E0	内乍	93FC	入如
93A8	陶陶	93C5	毒独	93E1	乍風	9400	如尿
93A9	陶頭	93C6	独読	93E2	風雁	9401	尿任
93AA	頭騰	93C7	読読	93E3	雁謎	9402	任妊
93AB	騰騰	93C8	読凸	93E4	謎灘	9403	妊忍
93AC	騰同	93C9	凸椗	93E5	灘捺	9404	忍認
93AD	同働	93CA	椗椗	93E6	捺鍋	【ぬ】	濡
93AE	働動	93CB	椗届	93E7	鍋削	【ね】	濡
93AF	動同	93CC	届届	93E8	削綱		
93B0	同堂	93CD	届届	93E9	綱織		
93B1	堂導	93CE	届篤	93EA	織纒		
93B2	導懂	93CF	篤苦	93EB	纒纒		
93B3	懂懂	93D0	苦杏	93EC	纒南		
93B4	懂洞	93D1	杏西	93ED	南楠		
93B5	洞瞳	93D2	西静	93EE	楠軟		
93B6	瞳童	93D3	静嶮	93EF	軟難		
93B7	童胸	93D4	嶮屯	93F0	難汝		
93B8	胸道	93D5	屯敦	【に】			
93B9	道銅	93D6	敦敦	93F1	二尼		
93BA	銅銅	93D7	敦沌	93F2	尼式		
93BB	銅峠	93D8	沌豚	93F3	式迹		
93BC	峠鴉	93D9	豚遁	93F4	迹匂		
93BD	鴉匠	93DA	遁頓	93F5	匂呑		
93BE	匠得	93DB	頓頓	93F6	呑肉		
93BF	得德	93DC	頓曇	93F7	肉虹		
93C0	德澆	93DD	曇鈍	93F8	虹廿		
93C1	澆特	【な】		93F9	廿日		
93C2	特督	93DE	奈奈	93FA	日日		

9458	囊惱	9474	杯盃	9492	白箔	94AF	髮伐
9459	惱濃	9475	盃牌	9493	箔粕	94B0	伐罰
945A	濃納	9476	牌背	9494	粕泊	94B1	罰拔
945B	納能	9477	背肺	9495	泊薄	94B2	拔筏
945C	能腦	9478	肺葦	9496	薄迫	94B3	筏闊
945D	腦農	9479	葦葦	9497	迫迫	94B4	闊闊
945E	農肥	947A	葦配	9498	迫曝	94B5	闊鳩
945F	肥農	947B	配倍	9499	曝漠	94B6	鳩晰
9460	農視	947C	倍培	949A	漠燻	94B7	晰端
9461	視蚤	947D	培煤	949B	燻縛	94B8	端始
【は】		947E	煤梅	949C	縛莫	94B9	始隼
9462	把把	9480	煤煤	949D	莫駁	94BA	隼半
9463	把播	9481	煤猥	949E	駁駁	94BB	半判
9464	播霸	9482	猥猥	949F	駁函	94BC	判半
9465	霸把	9483	猥買	94A0	函箱	94BD	半反
9466	把波	9484	買賈	94A1	箱砒	94BE	反叛
9467	波派	9485	賈賈	94A2	砒砒	94BF	叛帆
9468	派派	9486	賈陪	94A3	砒筆	94C0	帆搬
9469	破破	9487	陪陪	94A4	筆管	94C1	搬斑
946A	破婆	9488	陪蠅	94A5	管檣	94C2	斑板
946B	婆芭	9489	蠅秤	94A6	檣幡	94C3	板汜
946C	芭馬	948A	秤劫	94A7	幡肌	94C4	汜汎
946D	馬俳	948B	劫伯	94A8	肌肌	94C5	汎版
946E	俳俳	948C	伯伯	94A9	肌叢	94C6	版犯
946F	俳廐	948D	伯博	94AA	叢叢	94C7	犯班
9470	廐排	948E	博博	94AB	叢鉢	94C8	班畔
9471	排排	948F	拍拍	94AC	鉢澆	94C9	畔繁
9472	排敗	9490	拍泊	94AD	澆發	94CA	繁般
9473		9491	泊泊	94AE	發醜	94CB	般藩

94CC	販販	94E8	碑秘	9548	菱肘	9565	鉞蒜
94CD	販範	94E9	秘耕	9549	肘窰	9566	蒜蝟
94CE	範采	94EA	耕罷	9550	窰必	9567	蝟蝟
94CF	采煩	94EB	罷罷	9551	必畢	9568	蝟品
94D0	煩煩	94EC	罷肥	9552	畢筆	9569	品彬
94D1	煩飯	94ED	肥被	9553	筆暈	9570	彬斌
94D2	飯挽	94EE	被謬	9554	暈暈	9571	斌斌
94D3	挽晚	94EF	謬費	9555	暈松	9572	斌濱
94D4	晚番	94F0	費避	9556	松松	9573	濱貧
94D5	番盤	94F1	避非	9557	松飛	9574	貧資
94D6	盤盤	94F2	非飛	9558	飛飛	9575	資頻
94D7	盤蕃	94F3	飛槌	9559	飛毳	9576	頻敏
94D8	蕃蚕	94F4	毳蝨	9560	毳百	9577	敏瓶
【ひ】		94F5	蝨備	9561	百繆	【ふ】	
94D9	匪匪	94F6	備尾	9562	繆標	9578	不付
94DA	匪卑	94F7	尾微	9563	標水	9579	付埠
94DB	卑否	94F8	微批	9564	水漂	9580	埠夫
94DC	否妃	94F9	批毳	9565	漂飄	9581	夫富
94DD	妃庇	94FA	毳毳	9566	飄票	9582	富富
94DE	庇彼	94FB	毳眉	9567	票表	9583	富布
94DF	彼悲	94FC	眉美	9568	表評	9584	布府
94E0	悲扉	94FD	美鼻	9569	評評	9585	府佈
94E1	扉批	94FE	鼻鼻	9570	評豹	9586	佈敷
94E2	批披	9500	鼻匹	9571	豹廟	9587	敷扶
94E3	披斐	9501	匹疋	9572	廟描	9588	扶敷
94E4	斐比	9502	疋疋	9573	描病	9589	敷數
94E5	比泌	9503	疋髭	9574	病秒	9590	數秒
94E6	泌皮	9504	髭彥	9575	秒苗	9591	秒苗
94E7	皮皮	9505	彥彥	9576	苗苗	9592	苗苗

97CE	綠	97E9	鈴	9848	路	9864	賄
97CF	倫	97EA	錶	9849	露	9865	脇
97D0	厘	97EB	零	984A	露	9866	脇
97D1	林	97EC	雲	984B	勞	9867	惑
97D2	淋	97ED	靈	984C	婁	9868	杵
97D3	熾	97EE	麗	984D	廊	9869	驚
97D4	琳	97EF	齡	984E	弄	986A	互
97D5	臨	97F0	曆	984F	胡	986B	互
97D6	輪	97F1	歷	9850	樓	986C	互
97D7	隣	97F2	烈	9851	浪	986D	互
97D8	鱗	97F3	烈	9852	漏	986E	互
97D9	麟	97F4	裂	9853	牢	986F	互
	【る】	97F5	廉	9854	狼	9870	互
97DA	璫	97F6	恋	9855	箠	9871	互
97DB	璽	97F7	憐	9856	老	9872	互
97DC	淚	97F8	捷	9857	蠟	987F	互
97DD	累	97F9	煉	9858	蚱	98A0	互
97DE	類	97FA	簾	9859	蟬	98A1	互
	【れ】	97FB	練	985A	郎	98A2	互
97DF	令	97FC	聯	985B	六	98A3	互
97E0	伶	9840	連	985C	麓	98A4	互
97E1	例	9841	連	985D	祿	98A5	互
97E2	例	9842	連	985E	肋	98A6	互
97E3	冷		【る】	985F	錄	98A7	互
97E4	勵	9843	呂		論	98A8	互
97E5	嶺	9844	魯	9860	【わ】	98A9	互
97E6	嶺	9845	魯	9861	倭	98AA	互
97E7	玲	9846	槽	9862	和	98AB	互
97E8	玲	9847	妒	9863	話	98AC	互
	札		略		歪		互

98AD	爭	98CA	侈	98E7	倡	9947	僭
98AE	舒	98CB	侏	98E8	倩	9948	僭
98AF	式	98CC	佻	98E9	倩	9949	僭
98B0	于	98CD	佻	98EA	倬	994A	僭
98B1	亞	98CE	佻	98EB	倬	994B	僭
98B2	亟	98CF	佻	98EC	倬	994C	僭
98B3	一	98D0	佻	98ED	倬	994D	僭
98B4	亢	98D1	佻	98EE	倬	994E	僭
98B5	京	98D2	佻	98EF	倬	994F	僭
98B6	毫	98D3	佻	98F0	倬	9950	僭
98B7	置	98D4	佻	98F1	倬	9951	僭
98B8	从	98D5	佻	98F2	倬	9952	僭
98B9	仍	98D6	佻	98F3	倬	9953	僭
98BA	仄	98D7	佻	98F4	倬	9954	僭
98BB	仆	98D8	佻	98F5	倬	9955	僭
98BC	仆	98D9	佻	98F6	倬	9956	僭
98BD	仗	98DA	佻	98F7	倬	9957	僭
98BE	仗	98DB	佻	98F8	倬	9958	僭
98BF	仗	98DC	佻	98F9	倬	9959	僭
98C0	仗	98DD	佻	98FA	倬	995A	僭
98C1	仗	98DE	佻	98FB	倬	995B	僭
98C2	仗	98DF	佻	98FC	倬	995C	僭
98C3	仗	98E0	佻	99F0	倬	995D	僭
98C4	仗	98E1	佻	9941	倬	995E	僭
98C5	仗	98E2	佻	9942	倬	995F	僭
98C6	仗	98E3	佻	9943	倬	9960	僭
98C7	仗	98E4	佻	9944	倬	9961	僭
98C8	仗	98E5	佻	9945	倬	9962	僭
98C9	仗	98E6	佻	9946	倬	9963	僭

9964	回	9982	函	999F	辦	99BC	匸
9965	冊	9983	又	99A0	劬	99BD	區
9966	冉	9984	刊	99A1	劬	99BE	區
9967	冏	9985	刂	99A2	劬	99BF	卅
9968	冏	9986	刂	99A3	劬	99C0	卅
9969	冏	9987	刂	99A4	劬	99C1	卅
996A	冏	9988	刂	99A5	劬	99C2	卅
996B	冏	9989	刂	99A6	劬	99C3	卅
996C	冏	998A	刂	99A7	劬	99C4	卅
996D	冏	998B	刂	99A8	劬	99C5	卅
996E	冏	998C	刂	99A9	劬	99C6	卅
996F	冏	998D	刂	99AA	劬	99C7	卅
9970	冏	998E	刂	99AB	劬	99C8	卅
9971	冏	998F	刂	99AC	劬	99C9	卅
9972	冏	9990	刂	99AD	劬	99CA	卅
9973	冏	9991	刂	99AE	劬	99CB	卅
9974	冏	9992	刂	99AF	劬	99CC	卅
9975	冏	9993	刂	99B0	劬	99CD	卅
9976	冏	9994	刂	99B1	劬	99CE	卅
9977	冏	9995	刂	99B2	劬	99CF	卅
9978	冏	9996	刂	99B3	劬	99D0	卅
9979	冏	9997	刂	99B4	劬	99D1	卅
997A	冏	9998	刂	99B5	劬	99D2	卅
997B	冏	9999	刂	99B6	劬	99D3	卅
997C	冏	999A	刂	99B7	劬	99D4	卅
997D	冏	999B	刂	99B8	劬	99D5	卅
997E	冏	999C	刂	99B9	劬	99D6	卅
9980	冏	999D	刂	99BA	劬	99D7	卅
9981	冏	999E	刂	99BB	劬	99D8	卅

99D9	叨	99F6	罅	9A56	啖	9A73	噴
99DA	叭	99F7	咸	9A57	啖	9A74	啖
99DB	叭	99F8	啞	9A58	啖	9A75	啖
99DC	叭	99F9	啞	9A59	啖	9A76	啖
99DD	叭	99FA	啞	9A5A	啖	9A77	啖
99DE	呀	99FB	哈	9A5B	啖	9A78	啖
99DF	听	99FC	咨	9A5C	啖	9A79	啖
99E0	听	9A40	咫	9A5D	啖	9A7A	啖
99E1	听	9A41	晒	9A5E	啖	9A7B	啖
99E2	听	9A42	咤	9A5F	啖	9A7C	啖
99E3	听	9A43	咤	9A60	啖	9A7D	啖
99E4	听	9A44	咤	9A61	啖	9A7E	啖
99E5	听	9A45	咤	9A62	啖	9A80	啖
99E6	听	9A46	哥	9A63	啖	9A81	啖
99E7	听	9A47	哦	9A64	啖	9A82	啖
99E8	听	9A48	哦	9A65	啖	9A83	啖
99E9	听	9A49	哦	9A66	啖	9A84	啖
99EA	听	9A4A	硬	9A67	啖	9A85	啖
99EB	听	9A4B	哼	9A68	啖	9A86	啖
99EC	听	9A4C	哼	9A69	啖	9A87	啖
99ED	听	9A4D	哺	9A6A	啖	9A88	啖
99EE	听	9A4E	哏	9A6B	啖	9A89	啖
99EF	听	9A4F	哏	9A6C	啖	9A8A	啖
99F0	听	9A50	哏	9A6D	啖	9A8B	啖
99F1	听	9A51	啞	9A6E	啖	9A8C	啖
99F2	听	9A52	啞	9A6F	啖	9A8D	啖
99F3	听	9A53	售	9A70	啖	9A8E	啖
99F4	听	9A54	噉	9A71	啖	9A8F	啖
99F5	听	9A55	噉	9A72	啖	9A90	啖

9A91	囁	9AAE	坩	9ACB	塍	9AE8	父
9A92	囁	9AAF	垂	9ACC	堙	9AE9	夏
9A93	囁	9AB0	垆	9ACD	堦	9AEA	麥
9A94	囁	9AB1	坳	9ACE	堦	9AEB	夢
9A95	囁	9AB2	坳	9ACF	堦	9AEC	夥
9A96	囁	9AB3	坳	9AD0	墟	9AED	夫
9A97	囁	9AB4	坳	9AD1	墟	9AEE	天
9A98	囁	9AB5	坳	9AD2	墟	9AEF	卒
9A99	囁	9AB6	坳	9AD3	墟	9AF0	夸
9A9A	囁	9AB7	坳	9AD4	墟	9AF1	夾
9A9B	囁	9AB8	坳	9AD5	墟	9AF2	奇
9A9C	囁	9AB9	坳	9AD6	墟	9AF3	奕
9A9D	囁	9ABA	坳	9AD7	墟	9AF4	奕
9A9E	囁	9ABB	坳	9AD8	墟	9AF5	奎
9A9F	囁	9ABC	坳	9AD9	墟	9AF6	奎
9AA0	囁	9ABD	坳	9ADA	墟	9AF7	奎
9AA1	囁	9ABE	坳	9ADB	墟	9AF8	奢
9AA2	囁	9ABF	坳	9ADC	墟	9AF9	奢
9AA3	囁	9AC0	坳	9ADD	墟	9AFA	奢
9AA4	囁	9AC1	坳	9ADE	墟	9AFB	奢
9AA5	囁	9AC2	坳	9ADF	墟	9AFC	奢
9AA6	囁	9AC3	坳	9AE0	壑	9B40	灼
9AA7	囁	9AC4	坳	9AE1	壑	9B41	灼
9AA8	囁	9AC5	坳	9AE2	壑	9B42	灼
9AA9	囁	9AC6	坳	9AE3	壑	9B43	灼
9AA1	囁	9AC7	坳	9AE4	壑	9B44	灼
9AAB	囁	9AC8	坳	9AE5	壑	9B45	灼
9AAC	囁	9AC9	坳	9AE6	壑	9B46	灼
9AAD	囁	9ACA	坳	9AE7	壑	9B47	灼

9B48	姨	9B65	嫺	9B83	窳	9BA0	屏
9B49	姜	9B66	嫺	9B84	寇	9BA1	屏
9B4A	妍	9B67	嬌	9B85	寇	9BA2	屏
9B4B	姘	9B68	嫵	9B86	寇	9BA3	屏
9B4C	姚	9B69	嫵	9B87	寇	9BA4	屏
9B4D	娥	9B6A	嫵	9B88	寇	9BA5	屏
9B4E	娥	9B6B	嫵	9B89	寇	9BA6	屏
9B4F	姝	9B6C	嫵	9B8A	寇	9BA7	屏
9B50	娜	9B6D	嫵	9B8B	寇	9BA8	屏
9B51	媵	9B6E	嫵	9B8C	寇	9BA9	屏
9B52	媵	9B6F	嫵	9B8D	寇	9BA1	屏
9B53	媵	9B70	嫵	9B8E	寇	9BA2	屏
9B54	媵	9B71	嫵	9B8F	寇	9BA3	屏
9B55	媵	9B72	嫵	9B90	寇	9BA4	屏
9B56	媵	9B73	嫵	9B91	寇	9BA5	屏
9B57	媵	9B74	嫵	9B92	寇	9BA6	屏
9B58	媵	9B75	嫵	9B93	寇	9BA7	屏
9B59	媵	9B76	嫵	9B94	寇	9BA8	屏
9B5A	媵	9B77	嫵	9B95	寇	9BA9	屏
9B5B	媵	9B78	嫵	9B96	寇	9BA1	屏
9B5C	媵	9B79	嫵	9B97	寇	9BA2	屏
9B5D	媵	9B7A	嫵	9B98	寇	9BA3	屏
9B5E	媵	9B7B	嫵	9B99	寇	9BA4	屏
9B5F	媵	9B7C	嫵	9B9A	寇	9BA5	屏
9B60	媵	9B7D	嫵	9B9B	寇	9BA6	屏
9B61	媵	9B7E	嫵	9B9C	寇	9BA7	屏
9B62	媵	9B80	嫵	9B9D	寇	9BA8	屏
9B63	媵	9B81	嫵	9B9E	寇	9BA9	屏
9B64	媵	9B82	嫵	9B9F	寇	9BA1	屏

9BBD	岢	9BDA	巔	9BF7	庠	9C57	弩
9BBE	崮	9BDB	巔	9BF8	廁	9C58	弭
9BBF	崮	9BDC	巔	9BF9	廁	9C59	弭
9BC0	崮	9BDD	巔	9BFA	廁	9C5A	弭
9BC1	崮	9BDE	巔	9BFB	廁	9C5B	弭
9BC2	崮	9BDF	巔	9BFC	廁	9C5C	弭
9BC3	崮	9BE0	巔	9C40	廁	9C5D	弭
9BC4	崮	9BE1	巔	9C41	廁	9C5E	弭
9BC5	崮	9BE2	巔	9C42	廁	9C5F	弭
9BC6	崮	9BE3	巔	9C43	廁	9C60	弭
9BC7	崮	9BE4	巔	9C44	廁	9C61	弭
9BC8	崮	9BE5	巔	9C45	廁	9C62	弭
9BC9	崮	9BE6	巔	9C46	廁	9C63	弭
9BCA	崮	9BE7	巔	9C47	廁	9C64	弭
9BCB	崮	9BE8	巔	9C48	廁	9C65	弭
9BCC	崮	9BE9	巔	9C49	廁	9C66	弭
9BCD	崮	9BEA	巔	9C4A	廁	9C67	弭
9BCE	崮	9BEB	巔	9C4B	廁	9C68	弭
9BCF	崮	9BEC	巔	9C4C	廁	9C69	弭
9BD0	崮	9BED	巔	9C4D	廁	9C6A	弭
9BD1	崮	9BEE	巔	9C4E	廁	9C6B	弭
9BD2	崮	9BEF	巔	9C4F	廁	9C6C	弭
9BD3	崮	9BF0	巔	9C50	廁	9C6D	弭
9BD4	崮	9BF1	巔	9C51	廁	9C6E	弭
9BD5	崮	9BF2	巔	9C52	廁	9C6F	弭
9BD6	崮	9BF3	巔	9C53	廁	9C70	弭
9BD7	崮	9BF4	巔	9C54	廁	9C71	弭
9BD8	崮	9BF5	巔	9C55	廁	9C72	弭
9BD9	崮	9BF6	巔	9C56	廁	9C73	弭

9C74	微	9C92	恍	9CAF	惘	9CCC	慘
9C75	忖	9C93	恣	9CB0	慍	9CCD	慍
9C76	忖	9C94	恃	9CB1	慍	9CCE	慍
9C77	忖	9C95	恣	9CB2	慍	9CCF	慍
9C78	忖	9C96	恣	9CB3	慍	9CD0	慍
9C79	忖	9C97	恣	9CB4	慍	9CD1	慍
9C7A	忖	9C98	恣	9CB5	慍	9CD2	慍
9C7B	忖	9C99	恣	9CB6	慍	9CD3	慍
9C7C	忖	9CA0	恣	9CB7	慍	9CD4	慍
9C7D	忖	9C9A	恣	9CB8	慍	9CD5	慍
9C7E	忖	9C9C	恣	9CB9	慍	9CD6	慍
9C80	忖	9C9D	恣	9CBA	慍	9CD7	慍
9C81	忖	9C9E	恣	9CBB	慍	9CD8	慍
9C82	忖	9C9F	恣	9CBC	慍	9CD9	慍
9C83	忖	9CA0	恣	9CBD	慍	9CDA	慍
9C84	忖	9CA1	恣	9CBE	慍	9CDB	慍
9C85	忖	9CA2	恣	9CBF	慍	9CDC	慍
9C86	忖	9CA3	恣	9CC0	慍	9CDD	慍
9C87	忖	9CA4	恣	9CC1	慍	9CDE	慍
9C88	忖	9CA5	恣	9CC2	慍	9CDF	慍
9C89	忖	9CA6	恣	9CC3	慍	9CE0	慍
9C8A	忖	9CA7	恣	9CC4	慍	9CE1	慍
9C8B	忖	9CA8	恣	9CC5	慍	9CE2	慍
9C8C	忖	9CA9	恣	9CC6	慍	9CE3	慍
9C8D	忖	9CAA	恣	9CC7	慍	9CE4	慍
9C8E	忖	9CAB	恣	9CC8	慍	9CE5	慍
9C8F	忖	9CAC	恣	9CC9	慍	9CE6	慍
9C90	忖	9CAD	恣	9CCA	慍	9CE7	慍
9C91	忖	9CAE	恣	9CCB	慍	9CE8	慍

9CE9	9D49	扞	9D66	拉	9D84	揆
9CEA	9D4A	扞	9D67	拉	9D85	揣
9CEB	9D4B	扞	9D68	拈	9D86	揉
9CEC	9D4C	扞	9D69	拈	9D87	插
9CED	9D4D	扞	9D6A	拈	9D88	插
9CEE	9D4E	扞	9D6B	拈	9D89	揄
9CEF	9D4F	扞	9D6C	拈	9D8A	揄
9CF0	9D50	扞	9D6D	拈	9D8B	揄
9CF1	9D51	扞	9D6E	拈	9D8C	揄
9CF2	9D52	扞	9D6F	拈	9D8D	揄
9CF3	9D53	扞	9D70	拈	9D8E	揄
9CF4	9D54	扞	9D71	拈	9D8F	揄
9CF5	9D55	扞	9D72	拈	9D90	揄
9CF6	9D56	扞	9D73	拈	9D91	揄
9CF7	9D57	扞	9D74	拈	9D92	揄
9CF8	9D58	扞	9D75	拈	9D93	揄
9CF9	9D59	扞	9D76	拈	9D94	揄
9CFA	9D5A	扞	9D77	拈	9D95	揄
9CFB	9D5B	扞	9D78	拈	9D96	揄
9CFC	9D5C	扞	9D79	拈	9D97	揄
9D40	9D5D	扞	9D7A	拈	9D98	揄
9D41	9D5E	扞	9D7B	拈	9D99	揄
9D42	9D5F	扞	9D7C	拈	9D9A	揄
9D43	9D60	扞	9D7D	拈	9D9B	揄
9D44	9D61	扞	9D7E	拈	9D9C	揄
9D45	9D62	扞	9D7F	拈	9D9D	揄
9D46	9D63	扞	9D81	拈	9D9E	揄
9D47	9D64	扞	9D82	拈	9D9F	揄
9D48	9D65	扞	9D83	拈	9DA0	揄

9DA1	9DBE	收	9DDB	早	9DF8	暨
9DA2	9DBF	收	9DDC	呆	9DF9	暹
9DA3	9DC0	收	9DDD	呆	9DFA	曉
9DA4	9DC1	收	9DDE	呆	9DFB	嗽
9DA5	9DC2	收	9DDF	呆	9DFC	警
9DA6	9DC3	收	9DE0	呆	9E40	曄
9DA7	9DC4	收	9DE1	呆	9E41	瞭
9DA8	9DC5	收	9DE2	呆	9E42	瞭
9DA9	9DC6	收	9DE3	呆	9E43	瞭
9DAA	9DC7	收	9DE4	呆	9E44	瞭
9DAB	9DC8	收	9DE5	呆	9E45	瞭
9DAC	9DC9	收	9DE6	呆	9E46	瞭
9DAD	9DCA	收	9DE7	呆	9E47	瞭
9DAE	9DCB	收	9DE8	呆	9E48	瞭
9DAF	9DCC	收	9DE9	呆	9E49	瞭
9DB0	9DCD	收	9DEA	呆	9E4A	瞭
9DB1	9DCE	收	9DEB	呆	9E4B	瞭
9DB2	9DCF	收	9DEC	呆	9E4C	瞭
9DB3	9DD0	收	9DED	呆	9E4D	瞭
9DB4	9DD1	收	9DEE	呆	9E4E	瞭
9DB5	9DD2	收	9DEF	呆	9E4F	瞭
9DB6	9DD3	收	9DF0	呆	9E50	瞭
9DB7	9DD4	收	9DF1	呆	9E51	瞭
9DB8	9DD5	收	9DF2	呆	9E52	瞭
9DB9	9DD6	收	9DF3	呆	9E53	瞭
9DBA	9DD7	收	9DF4	呆	9E54	瞭
9DBB	9DD8	收	9DF5	呆	9E55	瞭
9DBC	9DD9	收	9DF6	呆	9E56	瞭
9DBD	9DDA	收	9DF7	呆	9E57	瞭

9E58	9E75	粒	9E93	粒	9EB0	榆
9E59	9E76	粒	9E94	粒	9EB1	楹
9E5A	9E77	粒	9E95	粒	9EB2	楹
9E5B	9E78	粒	9E96	粒	9EB3	楹
9E5C	9E79	粒	9E97	粒	9EB4	楹
9E5D	9E7A	粒	9E98	粒	9EB5	楹
9E5E	9E7B	粒	9E99	粒	9EB6	楹
9E5F	9E7C	粒	9E9A	粒	9EB7	楹
9E60	9E7D	粒	9E9B	粒	9EB8	楹
9E61	9E7E	粒	9E9C	粒	9EB9	楹
9E62	9E80	粒	9E9D	粒	9EBA	楹
9E63	9E81	粒	9E9E	粒	9EBB	楹
9E64	9E82	粒	9E9F	粒	9EBC	楹
9E65	9E83	粒	9EA0	粒	9EBD	楹
9E66	9E84	粒	9EA1	粒	9EBE	楹
9E67	9E85	粒	9EA2	粒	9EBF	楹
9E68	9E86	粒	9EA3	粒	9EC0	楹
9E69	9E87	粒	9EA4	粒	9EC1	楹
9E6A	9E88	粒	9EA5	粒	9EC2	楹
9E6B	9E89	粒	9EA6	粒	9EC3	楹
9E6C	9E8A	粒	9EA7	粒	9EC4	楹
9E6D	9E8B	粒	9EA8	粒	9EC5	楹
9E6E	9E8C	粒	9EA9	粒	9EC6	楹
9E6F	9E8D	粒	9EAA	粒	9EC7	楹
9E70	9E8E	粒	9EAB	粒	9EC8	楹
9E71	9E8F	粒	9EAC	粒	9EC9	楹
9E72	9E90	粒	9EAD	粒	9ECA	楹
9E73	9E91	粒	9EAE	粒	9ECB	楹
9E74	9E92	粒	9EAF	粒	9ECC	楹

9ECD	9EEA	樓	9F4A	樓	9F67	殄
9ECE	9EEB	樓	9F4B	樓	9F68	殄
9ECF	9EEC	樓	9F4C	樓	9F69	殄
9ED0	9EED	樓	9F4D	樓	9F6A	殄
9ED1	9EEE	樓	9F4E	樓	9F6B	殄
9ED2	9EEF	樓	9F4F	樓	9F6C	殄
9ED3	9EF0	樓	9F50	樓	9F6D	殄
9ED4	9EF1	樓	9F51	樓	9F6E	殄
9ED5	9EF2	樓	9F52	樓	9F6F	殄
9ED6	9EF3	樓	9F53	樓	9F70	殄
9ED7	9EF4	樓	9F54	樓	9F71	殄
9ED8	9EF5	樓	9F55	樓	9F72	殄
9ED9	9EF6	樓	9F56	樓	9F73	殄
9EDA	9EF7	樓	9F57	樓	9F74	殄
9EDB	9EF8	樓	9F58	樓	9F75	殄
9EDC	9EF9	樓	9F59	樓	9F76	殄
9EDD	9EFA	樓	9F5A	樓	9F77	殄
9EDE	9EFB	樓	9F5B	樓	9F78	殄
9EDF	9EFC	樓	9F5C	樓	9F79	殄
9EE0	9F40	樓	9F5D	樓	9F7A	殄
9EE1	9F41	樓	9F5E	樓	9F7B	殄
9EE2	9F42	樓	9F5F	樓	9F7C	殄
9EE3	9F43	樓	9F60	樓	9F7D	殄
9EE4	9F44	樓	9F61	樓	9F7E	殄
9EE5	9F45	樓	9F62	樓	9F80	殄
9EE6	9F46	樓	9F63	樓	9F81	殄
9EE7	9F47	樓	9F64	樓	9F82	殄
9EE8	9F48	樓	9F65	樓	9F83	殄
9EE9	9F49	樓	9F66	樓	9F84	殄

9F85	氤	9FA2	泮	9FBF	涸	9FDC	涸
9F86	氤	9FA3	泪	9FC0	涸	9FDD	涸
9F87	氛	9FA4	洩	9FC1	涸	9FDE	涸
9F88	表	9FA5	洩	9FC2	涸	9FDF	涸
9F89	汕	9FA6	洩	9FC3	涸	9FE0	涸
9F8A	汪	9FA7	洩	9FC4	涸	9FE1	涸
9F8B	汪	9FA8	洩	9FC5	涸	9FE2	涸
9F8C	沂	9FA9	洩	9FC6	涸	9FE3	涸
9F8D	沂	9FAA	洩	9FC7	涸	9FE4	涸
9F8E	沁	9FAB	洩	9FC8	涸	9FE5	涸
9F8F	沁	9FAC	洩	9FC9	涸	9FE6	涸
9F90	沁	9FAD	洩	9FCA	涸	9FE7	涸
9F91	沁	9FAE	洩	9FCB	涸	9FE8	涸
9F92	沁	9FAF	洩	9FCC	涸	9FE9	涸
9F93	没	9FB0	洩	9FCD	涸	9FEA	涸
9F94	没	9FB1	洩	9FCE	涸	9FEB	涸
9F95	没	9FB2	洩	9FCF	涸	9FEC	涸
9F96	没	9FB3	洩	9FD0	涸	9FED	涸
9F97	没	9FB4	洩	9FD1	涸	9FEE	涸
9F98	没	9FB5	洩	9FD2	涸	9FEF	涸
9F99	没	9FB6	洩	9FD3	涸	9FF0	涸
9F9A	没	9FB7	洩	9FD4	涸	9FF1	涸
9F9B	没	9FB8	洩	9FD5	涸	9FF2	涸
9F9C	没	9FB9	洩	9FD6	涸	9FF3	涸
9F9D	没	9FBA	洩	9FD7	涸	9FF4	涸
9F9E	没	9FBB	洩	9FD8	涸	9FF5	涸
9F9F	没	9FBC	洩	9FD9	涸	9FF6	涸
9FA0	没	9FBD	洩	9FDA	涸	9FF7	涸
9FA1	没	9FBE	洩	9FDB	涸	9FF8	涸

9FF9	漱	E059	滯	E076	炯	E094	熹
9FFA	滯	E05A	滯	E077	炯	E095	熹
9FFB	滯	E05B	滯	E078	炯	E096	熹
9FFC	滯	E05C	滯	E079	炯	E097	熹
E040	滯	E05D	滯	E07A	炯	E098	熹
E041	滯	E05E	滯	E07B	炯	E099	熹
E042	滯	E05F	滯	E07C	炯	E09A	熹
E043	滯	E060	滯	E07D	炯	E09B	熹
E044	滯	E061	滯	E07E	炯	E09C	熹
E045	滯	E062	滯	E080	炯	E09D	熹
E046	滯	E063	滯	E081	炯	E09E	熹
E047	滯	E064	滯	E082	炯	E09F	熹
E048	滯	E065	滯	E083	炯	E0A0	熹
E049	滯	E066	滯	E084	炯	E0A1	熹
E04A	滯	E067	滯	E085	炯	E0A2	熹
E04B	滯	E068	滯	E086	炯	E0A3	熹
E04C	滯	E069	滯	E087	炯	E0A4	熹
E04D	滯	E06A	滯	E088	炯	E0A5	熹
E04E	滯	E06B	滯	E089	炯	E0A6	熹
E04F	滯	E06C	滯	E08A	炯	E0A7	熹
E050	滯	E06D	滯	E08B	炯	E0A8	熹
E051	滯	E06E	滯	E08C	炯	E0A9	熹
E052	滯	E06F	滯	E08D	炯	E0AA	熹
E053	滯	E070	滯	E08E	炯	E0AB	熹
E054	滯	E071	滯	E08F	炯	E0AC	熹
E055	滯	E072	滯	E090	炯	E0AD	熹
E056	滯	E073	滯	E091	炯	E0AE	熹
E057	滯	E074	滯	E092	炯	E0AF	熹
E058	滯	E075	滯	E093	炯	E0B0	熹

E0B1	梧	E0CE	猥	E0EB	璉	E14B	整
E0B2	犁	E0CF	猥	E0EC	瑟	E14C	躑
E0B3	犁	E0D0	猥	E0ED	璉	E14D	躑
E0B4	犇	E0D1	猥	E0EE	璉	E14E	躑
E0B5	犇	E0D2	猥	E0EF	璉	E14F	躑
E0B6	犇	E0D3	猥	E0F0	璉	E150	躑
E0B7	犇	E0D4	猥	E0F1	璉	E151	躑
E0B8	犇	E0D5	猥	E0F2	璉	E152	躑
E0B9	犇	E0D6	猥	E0F3	璉	E153	躑
E0BA	犇	E0D7	猥	E0F4	璉	E154	躑
E0BB	犇	E0D8	猥	E0F5	璉	E155	躑
E0BC	犇	E0D9	猥	E0F6	璉	E156	躑
E0BD	犇	E0DA	猥	E0F7	璉	E157	躑
E0BE	犇	E0DB	猥	E0F8	璉	E158	躑
E0BF	犇	E0DC	猥	E0F9	璉	E159	躑
E0C0	犇	E0DD	猥	E0FA	璉	E15A	躑
E0C1	犇	E0DE	猥	E0FB	璉	E15B	躑
E0C2	犇	E0DF	猥	E0FC	璉	E15C	躑
E0C3	犇	E0E0	猥	E140	璉	E15D	躑
E0C4	犇	E0E1	猥	E141	璉	E15E	躑
E0C5	犇	E0E2	猥	E142	璉	E15F	躑
E0C6	犇	E0E3	猥	E143	璉	E160	躑
E0C7	犇	E0E4	猥	E144	璉	E161	躑
E0C8	犇	E0E5	猥	E145	璉	E162	躑
E0C9	犇	E0E6	猥	E146	璉	E163	躑
E0CA	犇	E0E7	猥	E147	璉	E164	躑
E0CB	犇	E0E8	猥	E148	璉	E165	躑
E0CC	犇	E0E9	猥	E149	璉	E166	躑
E0CD	犇	E0EA	猥	E14A	璉	E167	躑

E168	疊	E186	瘋	E1A3	眈	E1C0	眈
E169	疊	E187	瘋	E1A4	兒	E1C1	眈
E16A	疔	E188	瘋	E1A5	飯	E1C2	眈
E16B	疔	E189	瘋	E1A6	皐	E1C3	眈
E16C	疔	E18A	瘋	E1A7	皎	E1C4	眈
E16D	疔	E18B	瘋	E1A8	皖	E1C5	眈
E16E	疔	E18C	瘋	E1A9	皓	E1C6	眈
E16F	疔	E18D	瘋	E1AA	皙	E1C7	眈
E170	疔	E18E	瘋	E1AB	皚	E1C8	眈
E171	疔	E18F	瘋	E1AC	皚	E1C9	眈
E172	疔	E190	瘋	E1AD	皚	E1CA	眈
E173	疔	E191	瘋	E1AE	皚	E1CB	眈
E174	疔	E192	瘋	E1AF	皚	E1CC	眈
E175	疔	E193	瘋	E1B0	皚	E1CD	眈
E176	疔	E194	瘋	E1B1	皚	E1CE	眈
E177	疔	E195	瘋	E1B2	皚	E1CF	眈
E178	疔	E196	瘋	E1B3	皚	E1D0	眈
E179	疔	E197	瘋	E1B4	皚	E1D1	眈
E17A	疔	E198	瘋	E1B5	皚	E1D2	眈
E17B	疔	E199	瘋	E1B6	皚	E1D3	眈
E17C	疔	E19A	瘋	E1B7	皚	E1D4	眈
E17D	疔	E19B	瘋	E1B8	皚	E1D5	眈
E17E	疔	E19C	瘋	E1B9	皚	E1D6	眈
E180	疔	E19D	瘋	E1BA	皚	E1D7	眈
E181	疔	E19E	瘋	E1BB	皚	E1D8	眈
E182	疔	E19F	瘋	E1BC	眈	E1D9	眈
E183	疔	E1A0	瘋	E1BD	眈	E1DA	眈
E184	疔	E1A1	瘋	E1BE	眈	E1DB	眈
E185	疔	E1A2	瘋	E1BF	眈	E1DC	眈

E1DD	嬰	E1FA	磅	E25A	禹	E277	窈
E1DE	轟	E1FB	磊	E25B	禹	E278	窗
E1DF	矚	E1FC	磬	E25C	秉	E279	窳
E1E0	矚	E240	磚	E25D	杌	E27A	窳
E1E1	矚	E241	磚	E25E	杌	E27B	窳
E1E2	矚	E242	磽	E25F	杌	E27C	窳
E1E3	矚	E243	磽	E260	杌	E27D	窳
E1E4	矚	E244	磽	E261	杌	E27E	窳
E1E5	矚	E245	礧	E262	杌	E280	窳
E1E6	矚	E246	礧	E263	杌	E281	窳
E1E7	矚	E247	礧	E264	杌	E282	窳
E1E8	矚	E248	礧	E265	杌	E283	窳
E1E9	矚	E249	礧	E266	杌	E284	窳
E1EA	矚	E24A	礧	E267	杌	E285	窳
E1EB	矚	E24B	礧	E268	杌	E286	窳
E1EC	矚	E24C	礧	E269	杌	E287	窳
E1ED	矚	E24D	礧	E26A	杌	E288	窳
E1EE	矚	E24E	礧	E26B	杌	E289	窳
E1EF	矚	E24F	礧	E26C	杌	E28A	窳
E1F0	矚	E250	礧	E26D	杌	E28B	窳
E1F1	矚	E251	礧	E26E	杌	E28C	窳
E1F2	矚	E252	礧	E26F	杌	E28D	窳
E1F3	矚	E253	礧	E270	杌	E28E	窳
E1F4	矚	E254	礧	E271	杌	E28F	窳
E1F5	矚	E255	礧	E272	杌	E290	窳
E1F6	矚	E256	礧	E273	杌	E291	窳
E1F7	矚	E257	礧	E274	杌	E292	窳
E1F8	矚	E258	礧	E275	杌	E293	窳
E1F9	矚	E259	礧	E276	杌	E294	窳

E295	箴	E2B2	筵	E2CF	簪	E2EC	糗
E296	箴	E2B3	箴	E2D0	簪	E2ED	粹
E297	箴	E2B4	箴	E2D1	簪	E2EE	粽
E298	箴	E2B5	箴	E2D2	簪	E2EF	糕
E299	箴	E2B6	箴	E2D3	簪	E2F0	糕
E29A	箴	E2B7	箴	E2D4	簪	E2F1	糕
E29B	箴	E2B8	箴	E2D5	簪	E2F2	糕
E29C	箴	E2B9	箴	E2D6	簪	E2F3	糕
E29D	箴	E2BA	箴	E2D7	簪	E2F4	糕
E29E	箴	E2BB	箴	E2D8	簪	E2F5	糕
E29F	箴	E2BC	箴	E2D9	簪	E2F6	糕
E2A0	箴	E2BD	箴	E2DA	簪	E2F7	糕
E2A1	箴	E2BE	箴	E2DB	簪	E2F8	糕
E2A2	箴	E2BF	箴	E2DC	簪	E2F9	糕
E2A3	箴	E2C0	箴	E2DD	簪	E2FA	糕
E2A4	箴	E2C1	箴	E2DE	簪	E2FB	糕
E2A5	箴	E2C2	箴	E2DF	簪	E2FC	糕
E2A6	箴	E2C3	箴	E2E0	簪	E340	糗
E2A7	箴	E2C4	箴	E2E1	簪	E341	糗
E2A8	箴	E2C5	箴	E2E2	簪	E342	糗
E2A9	箴	E2C6	箴	E2E3	簪	E343	糗
E2AA	箴	E2C7	箴	E2E4	簪	E344	糗
E2AB	箴	E2C8	箴	E2E5	簪	E345	糗
E2AC	箴	E2C9	箴	E2E6	簪	E346	糗
E2AD	箴	E2CA	箴	E2E7	簪	E347	糗
E2AE	箴	E2CB	箴	E2E8	簪	E348	糗
E2AF	箴	E2CC	箴	E2E9	簪	E349	糗
E2B0	箴	E2CD	箴	E2EA	簪	E34A	糗
E2B1	箴	E2CE	箴	E2EB	簪	E34B	糗

E34C	紉	E369	縲	E387	縲	E3A4	罔
E34D	紉	E36A	縲	E388	縲	E3A5	罔
E34E	紉	E36B	縲	E389	縲	E3A6	罔
E34F	紉	E36C	縲	E38A	縲	E3A7	罔
E350	紉	E36D	縲	E38B	縲	E3A8	罔
E351	紉	E36E	縲	E38C	縲	E3A9	罔
E352	紉	E36F	縲	E38D	縲	E3AA	罔
E353	紉	E370	縲	E38E	縲	E3AB	罔
E354	紉	E371	縲	E38F	縲	E3AC	罔
E355	紉	E372	縲	E390	縲	E3AD	罔
E356	紉	E373	縲	E391	縲	E3AE	罔
E357	紉	E374	縲	E392	縲	E3AF	罔
E358	紉	E375	縲	E393	縲	E3B0	罔
E359	紉	E376	縲	E394	縲	E3B1	罔
E35A	紉	E377	縲	E395	縲	E3B2	罔
E35B	紉	E378	縲	E396	縲	E3B3	罔
E35C	紉	E379	縲	E397	縲	E3B4	罔
E35D	紉	E37A	縲	E398	縲	E3B5	罔
E35E	紉	E37B	縲	E399	縲	E3B6	罔
E35F	紉	E37C	縲	E39A	縲	E3B7	罔
E360	紉	E37D	縲	E39B	縲	E3B8	罔
E361	紉	E37E	縲	E39C	縲	E3B9	罔
E362	紉	E380	縲	E39D	縲	E3BA	罔
E363	紉	E381	縲	E39E	縲	E3BB	罔
E364	紉	E382	縲	E39F	縲	E3BC	罔
E365	紉	E383	縲	E3A0	縲	E3BD	罔
E366	紉	E384	縲	E3A1	縲	E3BE	罔
E367	紉	E385	縲	E3A2	縲	E3BF	罔
E368	紉	E386	縲	E3A3	縲	E3C0	罔

E3C1	罔	E3DE	聳	E3FB	脯	E45B	臄
E3C2	罔	E3DF	聳	E3FC	腋	E45C	臂
E3C3	罔	E3E0	聳	E440	膺	E45D	臂
E3C4	罔	E3E1	聳	E441	膺	E45E	臂
E3C5	罔	E3E2	聳	E442	膺	E45F	臂
E3C6	罔	E3E3	聳	E443	膺	E460	臂
E3C7	罔	E3E4	聳	E444	膺	E461	臂
E3C8	罔	E3E5	聳	E445	膺	E462	臂
E3C9	罔	E3E6	聳	E446	膺	E463	臂
E3CA	罔	E3E7	聳	E447	膺	E464	臂
E3CB	罔	E3E8	聳	E448	膺	E465	臂
E3CC	罔	E3E9	聳	E449	膺	E466	臂
E3CD	罔	E3EA	聳	E44A	膺	E467	臂
E3CE	罔	E3EB	聳	E44B	膺	E468	臂
E3CF	罔	E3EC	聳	E44C	膺	E469	臂
E3D0	罔	E3ED	聳	E44D	膺	E46A	臂
E3D1	罔	E3EE	聳	E44E	膺	E46B	臂
E3D2	罔	E3EF	聳	E44F	膺	E46C	臂
E3D3	罔	E3F0	聳	E450	膺	E46D	臂
E3D4	罔	E3F1	聳	E451	膺	E46E	臂
E3D5	罔	E3F2	聳	E452	膺	E46F	臂
E3D6	罔	E3F3	聳	E453	膺	E470	臂
E3D7	罔	E3F4	聳	E454	膺	E471	臂
E3D8	罔	E3F5	聳	E455	膺	E472	臂
E3D9	罔	E3F6	聳	E456	膺	E473	臂
E3DA	罔	E3F7	聳	E457	膺	E474	臂
E3DB	罔	E3F8	聳	E458	膺	E475	臂
E3DC	罔	E3F9	聳	E459	膺	E476	臂
E3DD	罔	E3FA	聳	E45A	膺	E477	臂

E478	舢舨	E496	莓	E4B3	莎	E4D0	林
E479	艙	E497	范	E4B4	助	E4D1	葭
E47A	艘	E498	苻	E4B5	莊	E4D2	葍
E47B	艦	E499	苻	E4B6	荳	E4D3	葶
E47C	艦	E49A	苞	E4B7	荳	E4D4	葶
E47D	艦	E49B	苜	E4B8	荳	E4D5	葶
E47E	艦	E49C	苜	E4B9	荳	E4D6	葶
E480	艦	E49D	苜	E4BA	荳	E4D7	葶
E481	艦	E49E	苜	E4BB	荳	E4D8	葶
E482	艦	E49F	苜	E4BC	荳	E4D9	葶
E483	艦	E4A0	苜	E4BD	荳	E4DA	葶
E484	艦	E4A1	苜	E4BE	荳	E4DB	葶
E485	艦	E4A2	苜	E4BF	荳	E4DC	葶
E486	艦	E4A3	苜	E4C0	荳	E4DD	葶
E487	艦	E4A4	苜	E4C1	荳	E4DE	葶
E488	艦	E4A5	苜	E4C2	荳	E4DF	葶
E489	艦	E4A6	苜	E4C3	荳	E4E0	葶
E48A	艦	E4A7	苜	E4C4	荳	E4E1	葶
E48B	艦	E4A8	苜	E4C5	荳	E4E2	葶
E48C	艦	E4A9	苜	E4C6	荳	E4E3	葶
E48D	艦	E4AA	苜	E4C7	荳	E4E4	葶
E48E	艦	E4AB	苜	E4C8	荳	E4E5	葶
E48F	艦	E4AC	苜	E4C9	荳	E4E6	葶
E490	艦	E4AD	苜	E4CA	荳	E4E7	葶
E491	艦	E4AE	苜	E4CB	荳	E4E8	葶
E492	艦	E4AF	苜	E4CC	荳	E4E9	葶
E493	艦	E4B0	苜	E4CD	荳	E4EA	葶
E494	艦	E4B1	苜	E4CE	荳	E4EB	葶
E495	艦	E4B2	苜	E4CF	荳	E4EC	葶

E4ED	莠	E54D	藪	E56A	號	E588	蛻
E4EE	莠	E54E	薇	E56B	虧	E589	蚤
E4EF	莠	E54F	薛	E56C	虱	E58A	蜂
E4F0	莠	E550	積	E56D	虱	E58B	蜂
E4F1	莠	E551	積	E56E	虱	E58C	蜂
E4F2	莠	E552	積	E56F	虱	E58D	蜂
E4F3	莠	E553	積	E570	虱	E58E	蜂
E4F4	莠	E554	積	E571	虱	E58F	蜂
E4F5	莠	E555	積	E572	虱	E590	蜂
E4F6	莠	E556	積	E573	虱	E591	蜂
E4F7	莠	E557	積	E574	虱	E592	蜂
E4F8	莠	E558	積	E575	虱	E593	蜂
E4F9	莠	E559	積	E576	虱	E594	蜂
E4FA	莠	E55A	積	E577	虱	E595	蜂
E4FB	莠	E55B	積	E578	虱	E596	蜂
E4FC	莠	E55C	積	E579	虱	E597	蜂
E540	藪	E55D	藪	E57A	虱	E598	蜂
E541	藪	E55E	藪	E57B	虱	E599	蜂
E542	藪	E55F	藪	E57C	虱	E59A	蜂
E543	藪	E560	藪	E57D	虱	E59B	蜂
E544	藪	E561	藪	E57E	虱	E59C	蜂
E545	藪	E562	藪	E580	虱	E59D	蜂
E546	藪	E563	藪	E581	虱	E59E	蜂
E547	藪	E564	藪	E582	虱	E59F	蜂
E548	藪	E565	藪	E583	虱	E5A0	蜂
E549	藪	E566	藪	E584	虱	E5A1	蜂
E54A	藪	E567	藪	E585	虱	E5A2	蜂
E54B	藪	E568	藪	E586	虱	E5A3	蜂
E54C	藪	E569	藪	E587	虱	E5A4	蜂

E5A5	蠓	E5C2	蠓	E5DF	袂	E5FC	袂
E5A6	蠓	E5C3	蠓	E5E0	衿	E640	襦
E5A7	蠓	E5C4	蠓	E5E1	衿	E641	襦
E5A8	蠓	E5C5	蠓	E5E2	衿	E642	襦
E5A9	蠓	E5C6	蠓	E5E3	衿	E643	襦
E5AA	蠓	E5C7	蠓	E5E4	衿	E644	襦
E5AB	蠓	E5C8	蠓	E5E5	衿	E645	襦
E5AC	蠓	E5C9	蠓	E5E6	衿	E646	襦
E5AD	蠓	E5CA	蠓	E5E7	衿	E647	襦
E5AE	蠓	E5CB	蠓	E5E8	衿	E648	襦
E5AF	蠓	E5CC	蠓	E5E9	衿	E649	襦
E5B0	蠓	E5CD	蠓	E5EA	衿	E64A	襦
E5B1	蠓	E5CE	蠓	E5EB	衿	E64B	襦
E5B2	蠓	E5CF	蠓	E5EC	衿	E64C	襦
E5B3	蠓	E5D0	蠓	E5ED	衿	E64D	襦
E5B4	蠓	E5D1	蠓	E5EE	衿	E64E	襦
E5B5	蠓	E5D2	蠓	E5EF	衿	E64F	襦
E5B6	蠓	E5D3	蠓	E5F0	衿	E650	襦
E5B7	蠓	E5D4	蠓	E5F1	衿	E651	襦
E5B8	蠓	E5D5	蠓	E5F2	衿	E652	襦
E5B9	蠓	E5D6	蠓	E5F3	衿	E653	襦
E5BA	蠓	E5D7	蠓	E5F4	衿	E654	襦
E5BB	蠓	E5D8	蠓	E5F5	衿	E655	襦
E5BC	蠓	E5D9	蠓	E5F6	衿	E656	襦
E5BD	蠓	E5DA	蠓	E5F7	衿	E657	襦
E5BE	蠓	E5DB	蠓	E5F8	衿	E658	襦
E5BF	蠓	E5DC	蠓	E5F9	衿	E659	襦
E5C0	蠓	E5DD	蠓	E5FA	衿	E65A	襦
E5C1	蠓	E5DE	蠓	E5FB	衿	E65B	襦

E65C	觸	E679	諍	E697	諛	E6B4	蒙
E65D	訕	E67A	諛	E698	諛	E6B5	猪
E65E	訕	E67B	諛	E699	諛	E6B6	豸
E65F	訕	E67C	諛	E69A	諛	E6B7	豸
E660	訕	E67D	諛	E69B	諛	E6B8	豸
E661	訕	E67E	諛	E69C	諛	E6B9	豸
E662	訕	E680	諛	E69D	諛	E6BA	豸
E663	訕	E681	諛	E69E	諛	E6BB	豸
E664	訕	E682	諛	E69F	諛	E6BC	豸
E665	訕	E683	諛	E6A0	諛	E6BD	豸
E666	訕	E684	諛	E6A1	諛	E6BE	豸
E667	訕	E685	諛	E6A2	諛	E6BF	豸
E668	訕	E686	諛	E6A3	諛	E6C0	豸
E669	訕	E687	諛	E6A4	諛	E6C1	豸
E66A	訕	E688	諛	E6A5	諛	E6C2	豸
E66B	訕	E689	諛	E6A6	諛	E6C3	豸
E66C	訕	E68A	諛	E6A7	諛	E6C4	豸
E66D	訕	E68B	諛	E6A8	諛	E6C5	豸
E66E	訕	E68C	諛	E6A9	諛	E6C6	豸
E66F	訕	E68D	諛	E6AA	諛	E6C7	豸
E670	訕	E68E	諛	E6AB	諛	E6C8	豸
E671	訕	E68F	諛	E6AC	諛	E6C9	豸
E672	訕	E690	諛	E6AD	諛	E6CA	豸
E673	訕	E691	諛	E6AE	諛	E6CB	豸
E674	訕	E692	諛	E6AF	諛	E6CC	豸
E675	訕	E693	諛	E6B0	諛	E6CD	豸
E676	訕	E694	諛	E6B1	諛	E6CE	豸
E677	訕	E695	諛	E6B2	諛	E6CF	豸
E678	訕	E696	諛	E6B3	諛	E6D0	豸

E6D1	贊	E6EE	跟	E74E	蹀	E76B	輒
E6D2	贊	E6EF	跣	E74F	躑	E76C	輒
E6D3	贊	E6F0	踟	E750	躑	E76D	輒
E6D4	贊	E6F1	踟	E751	躑	E76E	輒
E6D5	贊	E6F2	踟	E752	躑	E76F	輒
E6D6	贊	E6F3	踟	E753	躑	E770	輒
E6D7	贊	E6F4	踟	E754	躑	E771	輒
E6D8	贊	E6F5	踟	E755	躑	E772	輒
E6D9	贊	E6F6	踟	E756	躑	E773	輒
E6DA	贊	E6F7	踟	E757	躑	E774	輒
E6DB	贊	E6F8	踟	E758	躑	E775	輒
E6DC	贊	E6F9	踟	E759	躑	E776	輒
E6DD	贊	E6FA	踟	E75A	躑	E777	輒
E6DE	贊	E6FB	踟	E75B	躑	E778	輒
E6DF	贊	E6FC	踟	E75C	躑	E779	輒
E6E0	贊	E740	蹀	E75D	躑	E77A	輒
E6E1	贊	E741	蹀	E75E	躑	E77B	輒
E6E2	贊	E742	蹀	E75F	躑	E77C	輒
E6E3	贊	E743	蹀	E760	躑	E77D	輒
E6E4	贊	E744	蹀	E761	躑	E77E	輒
E6E5	贊	E745	蹀	E762	躑	E780	輒
E6E6	贊	E746	蹀	E763	躑	E781	輒
E6E7	贊	E747	蹀	E764	躑	E782	輒
E6E8	贊	E748	蹀	E765	躑	E783	輒
E6E9	贊	E749	蹀	E766	躑	E784	輒
E6EA	贊	E74A	蹀	E767	躑	E785	輒
E6EB	贊	E74B	蹀	E768	躑	E786	輒
E6EC	贊	E74C	蹀	E769	躑	E787	輒
E6ED	贊	E74D	蹀	E76A	躑	E788	輒

E789	迎	E7A6	適	E7C3	酖	E7E0	鈞
E78A	迥	E7A7	邁	E7C4	酸	E7E1	鈞
E78B	迥	E7A8	邁	E7C5	酸	E7E2	鈞
E78C	迥	E7A9	邁	E7C6	酸	E7E3	鈞
E78D	迥	E7AA	邁	E7C7	酸	E7E4	鈞
E78E	迥	E7AB	邁	E7C8	酸	E7E5	鈞
E78F	迥	E7AC	邁	E7C9	酸	E7E6	鈞
E790	迥	E7AD	邁	E7CA	酸	E7E7	鈞
E791	迥	E7AE	邁	E7CB	酸	E7E8	鈞
E792	迥	E7AF	邁	E7CC	酸	E7E9	鈞
E793	迥	E7B0	邁	E7CD	酸	E7EA	鈞
E794	迥	E7B1	邁	E7CE	酸	E7EB	鈞
E795	迥	E7B2	邁	E7CF	酸	E7EC	鈞
E796	迥	E7B3	邁	E7D0	酸	E7ED	鈞
E797	迥	E7B4	邁	E7D1	酸	E7EE	鈞
E798	迥	E7B5	邁	E7D2	酸	E7EF	鈞
E799	迥	E7B6	邁	E7D3	酸	E7F0	鈞
E79A	迥	E7B7	邁	E7D4	酸	E7F1	鈞
E79B	迥	E7B8	邁	E7D5	酸	E7F2	鈞
E79C	迥	E7B9	邁	E7D6	酸	E7F3	鈞
E79D	迥	E7BA	邁	E7D7	酸	E7F4	鈞
E79E	迥	E7BB	邁	E7D8	酸	E7F5	鈞
E79F	迥	E7BC	邁	E7D9	酸	E7F6	鈞
E7A0	迥	E7BD	邁	E7DA	酸	E7F7	鈞
E7A1	迥	E7BE	邁	E7DB	酸	E7F8	鈞
E7A2	迥	E7BF	邁	E7DC	酸	E7F9	鈞
E7A3	迥	E7C0	邁	E7DD	酸	E7FA	鈞
E7A4	迥	E7C1	邁	E7DE	酸	E7FB	鈞
E7A5	迥	E7C2	邁	E7DF	酸	E7FC	鈞

E840	錙	E85D	鍍	E87A	問	E898	跛
E841	錢	E85E	鏡	E87B	問	E899	陌
E842	錙	E85F	鐳	E87C	問	E89A	陌
E843	鍍	E860	鍍	E87D	問	E89B	陌
E844	鍍	E861	鍍	E87E	問	E89C	陌
E845	鍍	E862	鍍	E880	問	E89D	陌
E846	鍍	E863	鍍	E881	問	E89E	陌
E847	鍍	E864	鍍	E882	問	E89F	陌
E848	鍍	E865	鍍	E883	問	E8A0	陌
E849	鍍	E866	鍍	E884	問	E8A1	陌
E84A	鍍	E867	鍍	E885	問	E8A2	陌
E84B	鍍	E868	鍍	E886	問	E8A3	陌
E84C	鍍	E869	鍍	E887	問	E8A4	陌
E84D	鍍	E86A	鍍	E888	問	E8A5	陌
E84E	鍍	E86B	鍍	E889	問	E8A6	陌
E84F	鍍	E86C	鍍	E88A	問	E8A7	陌
E850	鍍	E86D	鍍	E88B	問	E8A8	陌
E851	鍍	E86E	鍍	E88C	問	E8A9	陌
E852	鍍	E86F	鍍	E88D	問	E8AA	陌
E853	鍍	E870	鍍	E88E	問	E8AB	陌
E854	鍍	E871	鍍	E88F	問	E8AC	陌
E855	鍍	E872	鍍	E890	問	E8AD	陌
E856	鍍	E873	鍍	E891	問	E8AE	陌
E857	鍍	E874	鍍	E892	問	E8AF	陌
E858	鍍	E875	鍍	E893	問	E8B0	陌
E859	鍍	E876	鍍	E894	問	E8B1	陌
E85A	鍍	E877	鍍	E895	問	E8B2	陌
E85B	鍍	E878	問	E896	問	E8B3	陌
E85C	鍍	E879	問	E897	問	E8B4	陌

E8B5	襍	E8D2	靛	E8EF	韻	E94F	舖
E8B6	襍	E8D3	勒	E8F0	頰	E950	餘
E8B7	霍	E8D4	鞞	E8F1	頰	E951	餡
E8B8	雕	E8D5	鞞	E8F2	頰	E952	餡
E8B9	鞞	E8D6	鞞	E8F3	頰	E953	餡
E8BA	鞞	E8D7	鞞	E8F4	頰	E954	餡
E8BB	鞞	E8D8	鞞	E8F5	頰	E955	餡
E8BC	鞞	E8D9	鞞	E8F6	頰	E956	餡
E8BD	鞞	E8DA	鞞	E8F7	頰	E957	餡
E8BE	鞞	E8DB	鞞	E8F8	頰	E958	餡
E8BF	鞞	E8DC	鞞	E8F9	頰	E959	餡
E8C0	鞞	E8DD	鞞	E8FA	頰	E95A	餡
E8C1	鞞	E8DE	鞞	E8FB	頰	E95B	餡
E8C2	鞞	E8DF	鞞	E8FC	頰	E95C	餡
E8C3	鞞	E8E0	鞞	E940	頰	E95D	餡
E8C4	鞞	E8E1	鞞	E941	頰	E95E	餡
E8C5	鞞	E8E2	鞞	E942	頰	E95F	餡
E8C6	鞞	E8E3	鞞	E943	頰	E960	餡
E8C7	鞞	E8E4	鞞	E944	頰	E961	餡
E8C8	鞞	E8E5	鞞	E945	頰	E962	餡
E8C9	鞞	E8E6	鞞	E946	頰	E963	餡
E8CA	鞞	E8E7	鞞	E947	頰	E964	餡
E8CB	鞞	E8E8	鞞	E948	頰	E965	餡
E8CC	鞞	E8E9	鞞	E949	頰	E966	餡
E8CD	鞞	E8EA	鞞	E94A	頰	E967	馮
E8CE	鞞	E8EB	鞞	E94B	餡	E968	馮
E8CF	鞞	E8EC	鞞	E94C	餡	E969	馮
E8D0	鞞	E8ED	鞞	E94D	餡	E96A	馮
E8D1	鞞	E8EE	鞞	E94E	餡	E96B	馮

E96C	駘	E98A	虜	E9A7	開	E9C4	篩
E96D	鴛	E98B	驢	E9A8	開	E9C5	篩
E96E	駘	E98C	肝	E9A9	開	E9C6	錫
E96F	駘	E98D	駘	E9AA	關	E9C7	鮫
E970	駘	E98E	駘	E9AB	關	E9C8	鮫
E971	駘	E98F	駘	E9AC	關	E9C9	鮫
E972	駘	E990	體	E9AD	高	E9CA	鮫
E973	駘	E991	體	E9AE	魄	E9CB	鮫
E974	駘	E992	體	E9AF	魏	E9CC	鮫
E975	駘	E993	體	E9B0	魏	E9CD	鮫
E976	駘	E994	體	E9B1	魏	E9CE	鮫
E977	駘	E995	體	E9B2	魏	E9CF	鮫
E978	駘	E996	體	E9B3	魏	E9D0	鮫
E979	駘	E997	體	E9B4	魏	E9D1	鮫
E97A	駘	E998	體	E9B5	魏	E9D2	鮫
E97B	駘	E999	體	E9B6	魏	E9D3	鮫
E97C	駘	E99A	體	E9B7	魏	E9D4	鮫
E97D	駘	E99B	體	E9B8	魏	E9D5	鮫
E97E	駘	E99C	體	E9B9	魏	E9D6	鮫
E97F	駘	E99D	體	E9BA	魏	E9D7	鮫
E981	駘	E99E	體	E9BB	魏	E9D8	鮫
E982	駘	E99F	體	E9BC	魏	E9D9	鮫
E983	駘	E9A0	體	E9BD	魏	E9DA	鮫
E984	駘	E9A1	體	E9BE	魏	E9DB	鮫
E985	駘	E9A2	體	E9BF	魏	E9DC	鮫
E986	駘	E9A3	體	E9C0	魏	E9DD	鮫
E987	駘	E9A4	體	E9C1	魏	E9DE	鮫
E988	駘	E9A5	體	E9C2	魏	E9DF	鮫
E989	駘	E9A6	體	E9C3	魏	E9E0	鮫

E9E1	鯉	EA41	鸞	EA5E	鸞	EA7B	黠
E9E2	鯉	EA42	鵠	EA5F	鸞	EA7C	黠
E9E3	鯉	EA43	鵠	EA60	鸞	EA7D	黠
E9E4	鯉	EA44	鵠	EA61	鸞	EA7E	黠
E9E5	鯉	EA45	鵠	EA62	鸞	EA80	黠
E9E6	鯉	EA46	鵠	EA63	鸞	EA81	黠
E9E7	鯉	EA47	鵠	EA64	鸞	EA82	黠
E9E8	鯉	EA48	鵠	EA65	鸞	EA83	黠
E9E9	鯉	EA49	鵠	EA66	鸞	EA84	黠
E9EA	鯉	EA4A	鵠	EA67	鸞	EA85	黠
E9EB	鯉	EA4B	鵠	EA68	鸞	EA86	黠
E9EC	鯉	EA4C	鵠	EA69	鸞	EA87	黠
E9ED	鯉	EA4D	鵠	EA6A	鸞	EA88	黠
E9EE	鯉	EA4E	鵠	EA6B	鸞	EA89	黠
E9EF	鯉	EA4F	鵠	EA6C	鸞	EA8A	黠
E9F0	鯉	EA50	鵠	EA6D	鸞	EA8B	黠
E9F1	鯉	EA51	鵠	EA6E	鸞	EA8C	黠
E9F2	鯉	EA52	鵠	EA6F	鸞	EA8D	黠
E9F3	鯉	EA53	鵠	EA70	鸞	EA8E	黠
E9F4	鯉	EA54	鵠	EA71	鸞	EA8F	黠
E9F5	鯉	EA55	鵠	EA72	鸞	EA90	黠
E9F6	鯉	EA56	鵠	EA73	鸞	EA91	黠
E9F7	鯉	EA57	鵠	EA74	鸞	EA92	黠
E9F8	鯉	EA58	鵠	EA75	鸞	EA93	黠
E9F9	鯉	EA59	鵠	EA76	鸞	EA94	黠
E9FA	鯉	EA5A	鵠	EA77	鸞	EA95	黠
E9FB	鯉	EA5B	鵠	EA78	鸞	EA96	黠
E9FC	鯉	EA5C	鵠	EA79	鸞	EA97	黠
EA40	鯉	EA5D	鵠	EA7A	鸞	EA98	黠

EA99	齷
EA9A	齷
EA9B	齷
EA9C	齷
EA9D	齷
EA9E	齷
EA9F	齷
AAA0	槓
AAA1	遙
AAA2	瑤
AAA3	凜
AAA4	照

※本電話機の表示能力の制限により、電話機における表示と異なる場合があります。

アフターサービスについて

保証書は、本書の裏表紙にあります。

保証書について

保証書の記載内容および「販売店名」「お買い上げ日」などの記載事項をよくお確かめのうえ、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

お客様にご記入いただいた記載内容については、修理業務の管理のために利用させていただきますので、ご了承ください。

■ 注意 ■

保証書の個人情報の取り扱いについて

社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会の「保証書における個人情報利用目的表示基準」(平成16年11月16日付文書)に準じて、平成17年4月1日以降、保証書へご記入いただいた個人情報の利用目的を表示・記載しております。

修理を依頼されるときは

製品に保証書を添えて、ウィルコムサービスカウンターにご持参いただくか、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。保証期間中は、保証書の記載内容に従って修理いたします。

保証期間が過ぎた場合に、修理を行う事でご使用が可能なときは、お客様のご要望により有償修理いたします。

修理内容により、電話帳などデータが消去される場合がございます。登録、記録されている大切なデータは、事前にメモに控えたり、PCにデータを移しておいてください。

アフターサービスについてご不明の場合

修理サービスや商品についてのご相談は、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

■ 注意 ■

- 正常な使用状態で商品に故障が生じた場合は、商品の保証書に定められた条件に従って修理をいたします。
- 保証期間内でも、有償修理となる場合があります。
- 商品の故障・誤動作、電池の消耗等の要因で電話帳などが使えなかったことで生じた損害等の補償については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせは

次のような内容は、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

- ご契約内容（加入・変更・引越等）
- 月額料金・通話料等
- オプションサービス
- サービスエリア
- 本電話機の修理
- 本電話機の紛失
- その他、通信サービスについて

ウィルコムサービスセンター

受付時間 9：00～20：00（年中無休）

ウィルコムの電話機から

局番なしの116（無料）

一般加入電話・公衆電話から

0120-921-156（無料）

携帯電話からもかけられます。

本電話機に関するご相談、お問い合わせ

セイコーインスツル株式会社

サポートデスク

受付時間：9：00～12：00 / 13：00～17：00

月曜～金曜（祝日・弊社休業日を除く）

電話番号：0570-033-200（固定電話から）

043-272-2667（PHS、携帯電話から）

ホームページアドレス

<http://www.sii.co.jp/wx/>

主な仕様

質量	約 77g (電池パック含む)	
サイズ	約 W45.0 × H120 × D11.5mm	
電源	DC3.7V 620mAh リチウムイオン電池パック	
送信出力	10mW (平均)	
システム方式	1.9GHz 帯デジタル方式 (TDMA 方式)	
連続待受時間	PHS のみ	約 490 時間
連続通話時間	PHS のみ	約 5.0 時間
Bluetooth 機能	対応バージョン	Bluetooth 標準規格 Ver.2.1+EDR に準拠*1
	出力	Bluetooth 標準規格 Power Class 2
	対応プロファイル*2	HSP/HFP (ハンズフリープロファイル: クライアント) PBAP (フォンブックアクセスプロファイル)

*1 本製品およびすべてのBluetooth機能搭載機器は、Bluetooth SIGが定めている方法でBluetooth標準規格に適合していることを確認しており、認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なったり、接続してもデータのやりとりができない場合があります。

*2 Bluetooth通信の接続手順を製品の特性ごとに標準化したものです。

■ 注 意 ■

- 連続通話時間は、電波が正常に受信できる場所にて静止状態で測定した値です。
- 連続通話時間や連続待受時間は、受信する電波状態や使用する機能によって変わることがあります。

スペック一覧

Eメール^{*1}

メッセージ送信	宛先	To、Cc、Bcc、Reply to を合わせて 100 件 (1 アドレスは半角 64 文字まで)
	件名	全角 128 文字 (半角 256 文字)
	本文	全角 20,000 文字 (半角 40,000 文字)
	添付ファイル	40 件まで サイズは合計 1MB
メッセージ受信	件名	全角 128 文字 (半角 256 文字)
	本文	全角 20,000 文字 (半角 40,000 文字)
	添付ファイル	80 件まで サイズは合計 1MB
アカウント登録		2 件

*1 Eメールの保存領域容量は6MBです。

ライトメール

メッセージ送信	宛先	32 桁の電話番号
メッセージ受信	本文	全角 45 文字 (半角 90 文字)

メールBOX

受信 BOX	Eメール保存件数	1000 件
	ライトメール保存件数	100 件
送信/未送信 BOX	Eメール保存件数	500 件
	ライトメール保存件数	50 件

データフォルダ

対応ファイル	BMP、GIF、JPEG、PNG の画像ファイル、MIDI、MP3 のサウンドファイル
保存件数	最大 200 件
保存容量	合計 4MB

索引

【記号】

#キー	23
*キー	23

【アルファベット】

Bluetooth	56
Bluetooth 関連情報を表示する	62
Bluetooth 機器の電話帳を転送して 登録する	62
自動 OFF 時間を設定する	61
受信音量を設定する	60
接続する	57
接続切断時の警告音を設定する	61
接続を解除する	58
着信音を設定する	61
着信転送に設定する	63
電話番号をメモする	60
電話を受ける	59
電話をかける	59
登録する	56
保留	60
Bluetooth キー	22
E メール	38, 98
E メールを作成して送信する	100
自動で受信する	103
受信 BOX	106
手動で受信する	103
消去する	111
送信/未送信 BOX	110
転送する	108
添付ファイルを表示/保存	116
並べ替える	114
表示	106, 110
表示方法を変更する	107, 110
ファイルを添付する	101
振分ける	108
編集して送信する	111
返信する	107
保護	113
保存する	101
本文をコピーする	116
メール本文中の電話番号やメールアドレス を利用する	116

読む	104
E メール受信音	124
LED	126
Micro USB ケーブル	26
SJIS コード	73, 200

【ア行】

アカウント	118
設定	118
選択	119
リセット	119
アドレス記号	77, 198
アラーム	152
設定する	152
設定を変更する	153
止める	153
暗証番号	32
変更する	136
安全運転モード	52
アンテナサーチ	44
位置情報機能	162
位置情報サービス	162
エニーキーアンサー	43
絵文字	195
エンターキー	22
応答時間	50
音声メモ	159
オンラインサインアップ	99

【カ行】

カーソルキー	22
顔文字	79, 198
カスタマイズ設定	164
画像ファイル	174
壁紙	127
カレンダー	130
スケジュールの登録件数を確認する	133
スケジュールを一覧で表示する	133
スケジュールを消去する	132
スケジュールを登録する	131
スケジュールを編集する	132
表示	130
管理者ロック	146
E メール機能の停止	147
電話帳限定発信	146
パスワードを設定する	146
パスワードを変更する	146

発信先限定	147
リセット	147
キーロックスイッチ	23
機能	28
キー操作の基本	28
選択	28
操作中のメニューを使う	31
機能制限	137
オートロック	139
カレンダー	138
電話帳の利用	137
パスワードキーロック	139
発信	137
メール	138
メモ帳	138
履歴閲覧	138
録音再生	138
クリアキー	22
効果音	125
国際電話	163

【サ行】

サウンドファイル	174
シークレットモード	136
時刻	33
指定拒否	141
充電	26
充電端子 / Micro USB 端子	23
充電 / 着信ランプ	22
受信 BOX	106
受話口 (レシーバー)	22
ストラップホール	23
スピーカー	23
赤外線通信	158
赤外線ポート	22
セキュリティ	135
接続先	
設定	120
選択	121
リセット	121
セルフコールの利用	164
送信 / 未送信 BOX	110
ソフトウェアの更新	165
自動更新設定	165
接続先の設定	165

【タ行】

タイマー	154
ダイヤルキー	23
着信音	124
音量を設定	124
着信音を設定	124
バイブを設定	124
メール受信時の鳴動時間	125
着信拒否	139
解除	141
公衆電話	140
通知不可能	140
電話帳未登録	140
番号指定	141
非通知	139
着信転送サービス	168
着信履歴	37, 46
消去する	48
電話をかける	47
通信中の着信	161
通話キー	22
定型文	76, 199
ディスプレイ	22, 23
データフォルダ	172
電源	27
入れる / 切る	27
電源・終話キー	23
電卓	156
奢り割電卓	157
割り勘電卓	156
電池カバー	23
電池パック	25
電波を停止	161
電話帳	37, 84
Eメールを作成する	89
グループ設定	91
検索する	88
シークレットデータの表示 / 非表示を切り替える	94
消去する	90
新規登録する	85
電話をかける	89
登録件数を確認する	93
登録した相手をお気に入り登録する	89
表示を切り替える	87
開く	87

編集する	90
ライトメールを作成する	89
履歴から新規登録する	85
履歴から追加登録する	86
電話帳キー	22
電話帳の閲覧を制限する	94
電話帳を初期化する	95
電話を受ける	36, 43
相手の声を録音する	45
エニーキーアンサー	43
受信音量を設定する	44
通話中の着信を設定	46
出る前に着信音を止める	44
電話番号をメモする	45
保留	45
留守番電話応答	44
電話をかける	36, 42
国際電話	163
電話帳	89
発信履歴	47
発信履歴	47
分計	170
メール本文中の電話番号	116
時計やカレンダーの表示	127

【八行】

パソコンの利用	166
バックライト	128
表示時間	128
発信者番号通知	33
発信者番号通知の設定	142
発信履歴	37, 46
確認する	47
消去する	48
電話をかける	47
日付	33
ファイル	172
Eメールに添付	173
消去する	173
詳細を確認	173
表示/再生	172
ファイル名を編集	172
ファストコール	95
Eメールを送る	96
短縮ダイヤル	96
電話をかける	96

登録する	95
ライトメールを送る	96
フォルダの管理	175
プロフィール	34
分計サービス	170
ヘッドフォン端子	23

【マ行】

マイク	23
待受け画面メッセージ	24
マナーモード	49, 184
メールキー	22
メモ帳	155
メモリや設定のリセット	148
文字入力	38, 66
SJISコード	73
アドレス記号	77
英字	70
絵文字/記号	71
顔文字	79
カタカナ	69
漢字	68
キー割り当て	67
コピー/切り取り	74
修正する	73
消去する	74
数字	71
定型文	76
入力画面	66
入力モードの切り替えについて	66
ひらがな	68
予測機能	75

【ヤ行】

ユーザ辞書	80
消去する	81
登録する	80
編集する	80
予測機能	75

【ラ行】

ライトメール	38, 98, 102
受信BOX	106
受信する	105
消去する	111
送信する	102
送信/未送信BOX	110
転送する	108

並び替える	114
返信する	107
保護	113
保存する	102
本文をコピーする	116
メール本文中の電話番号やメールアドレス を利用する	116
読む	106
リモートロック	143
サブアドレス	144
ライトメール	143
リモートロックパスワード	143
履歴保存の設定	142
留守番電話キー	22
留守番電話サービス（ネットワーク 留守番電話）	168

保証規定

1. この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。保証期間内に、お客様の正常なご使用状況のもとで万一故障した場合、本保証書記載の内容に従い故障箇所の無償修理、または他の機器との交換を致します。
 2. 電池パック等の付属品は保証の対象外となります。
 3. 修理を依頼される場合は、製品に保証書を添えて、ウィルコムプラザまたはウィルコムカウンターにご持参いただくか、ウィルコムサービスセンターまでご連絡ください。
 4. 保証期間内でも次のような場合には、有償修理となります。
 - 1) 保証書の提示がない場合、または必要事項の記入がない場合
 - 2) お買い上げ後の輸送、移動時の落下やお取り扱いが不適当なため生じた故障
 - 3) 不当な修理や改造または異常電圧に起因する故障
 - 4) 使用中に生じたキズ、汚れなど外観上の変化
 - 5) 雨や水、ジュースなど液体で濡らしたり、水やお湯の中に落としたことによる故障や損傷
 - 6) 火災、地震、水害、落雷、および盗難などの災害による故障または損傷
 - 7) 消耗品または付属品の交換
 5. 保証書は日本国内においてのみ有効です。また、保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。(This warranty is valid only in Japan.)
 6. 本製品を使用したことにより生じた直接、間接の損害につきましては、弊社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ※この保証書による保証のほかに、弊社（製造者）は、お客様に対して製造物責任などの法律上の責任を負っています。本保証書の発行によって、こうした弊社の責任を軽減したり免除したりといった影響を及ぼすものではありません。

保証書

製品名	PHS電話機 WX01S			
製造番号	お買い上げ日	年	月	日
保証期間	お買い上げ日より1年間			
販売店名	(印)			
お名前				
ご住所	電話番号	()	
保証規定については裏面を参照してください。				

セイコーインスツル株式会社 移動通信システム総括部

〒261-8507 千葉県千葉市美浜区中瀬1-8

URL <http://www.sii.co.jp/wx/>

※上欄に記入のない保証書、販売店の印のない保証書は無効となりますのでご注意ください。

※修理に関するご相談は、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

※修理内容・結果につきましては、修理伝票に記載いたします。

※サービス、製品等に関するお問い合わせは、下記窓口へご連絡ください。

■ウィルコムのサービス、ご契約等に関するお問い合わせ

ウィルコムサービスセンター 局番なしの116 (本電話機から)

9:00~20:00 (年中無休) 0120-921-156(一般加入電話・公衆電話・携帯電話)

■本製品に関するお問い合わせ

セイコーインスツル株式会社 サポートデスク 0570-033-200 (固定電話)

043-272-2667 (PHS、携帯電話)



モバイルリサイクルネットワーク

携帯電話リサイクルセンター

携帯電話・PHS 事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを問わず上記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。



この取扱説明書は、大豆油インキを使用しています。

U00124016500 2011年9月